

# ALLCO.TEC72

SERRAMENTI A BATTENTE A TAGLIO TERMICO A GIUNTO APERTO E CAMERA EUROPEA



**all.co**



# ALLCO.TEC72

SERIE BREVETTATA

## CATALOGO TECNICO

Sezione A	introduzione
Sezione C	profilario
Sezione D	accessori
Sezione E	guarnizioni
Sezione F	profili 1:1
Sezione G	vetrazioni
Sezione H	sezioni
Sezione I	liste di taglio
Sezione L	lavorazioni



ALL.CO GROUP

# all.co

[www.allco.it](http://www.allco.it)

Il presente catalogo è di proprietà di Allco s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

Allco s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di Allco s.p.a..



all.co

ALLCO.TEC72

INDICE

V 4.0

R 00

30/07/2015

01

modifiche	data
PRIMA EMISSIONE - V 1.0	16/09/2010
R 01: D-01. D-15. H-05. H-07. H-10. G-04. G-05. G-06.G-07.	11/10/2010
CERTIFICAZIONI.	19/01/2011
R 01: H-16.	21/01/2011
R 00: D-16. R 02: D-15.	28/01/2011
R 00: H-20. R 01: C-03. C-06. F-11.	15/02/2011
R 00: L-13	18/02/2011
R 01: H-20. R 02: C-03. F-11.	24/02/2011
R 01: C-02. F-08.	25/02/2011
R 01: H-11.	08/03/2011
R 01: E-02. L-05.	13/04/2011
R 00: D-17. D-18. R 01: D-10 D-12	04/05/2011
R 02: A-02.	05/05/2011
R 01: I-14.	31/05/2011
R-01: D-04.	06/09/2011
R-00: L-19. L-20. L-21 I-16. R 01: C-01. D-13. D-17. F-07. R 02: C-02. D-12.	23/04/2012
R-01: F-05.	23/04/2012
V 2.0	01/10/2013
V 3.0	10/03/2014
V 3.1	02/04/2014
R-01: G-11. G-14. F-14. C-08.	29/05/2014
R-01: I-16.	17/06/2014
V 4.0: D-18. H-14. H-21. H-30.	30/07/2015

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

**RISERVE GIURIDICHE**

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.Co s.p.a..  
All.Co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.  
Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

**RESERVES JURIDIQUES**

Les dessins et renseignements repris dans ce catalogue sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la société All.Co s.p.a.  
All.Co s.p.a. décline toute responsabilité sur d'éventuelles erreurs d'impression ou sur l'emploi improprie de ce catalogue et se réserve le droit de le modifier sans avis préalable.  
All.co s.p.a. est propriétaire de ce catalogue ainsi que de son contenu et des images qui ne pourront en aucune façon être copiés, reproduits ou modifiés sans autorisation écrite.

**JURIDICAL RESTRICTIONS**

All sketches and information in this catalogue are indicative only, and All.Co s.p.a. is not liable for any compensation requests. All.Co s.p.a. cannot be held responsible for any eventual misprints or improper use of this catalogue and has the right to modify its contents without giving notice of any sort.  
This catalogue, as well as its contents and drawings, is All.Co s.p.a.'s exclusive property only, and it cannot be copied, modified or reproduced in any way without its written authorization.

**RECHTLICHE HINWEISE**

Die in diesem Katalog enthaltenen Zeichnungen und Angaben haben rein informativen Charakter, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit All.Co s.p.a. nicht haftbar gemacht werden kann.  
All.Co s.p.a. übernimmt keine Verantwortung für Druckfehler oder eine unangemessene Nutzung dieses Katalogs. All.Co s.p.a. behält sich das Recht vor, den Kataloginhalt ohne vorherige Ankündigung zu ändern.  
Der vorliegende Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Seine Inhalte und die Abbildungen dürfen ohne schriftliche Genehmigung in keiner Weise kopiert, reproduziert oder modifiziert werden.

**RESERVAS JURIDICAS**

Los dibujos y las informaciones contenidas en este catálogo son suministradas sólo a título indicativo y no pueden constituir título de indemnización en contra de All.Co s.p.a..  
All.Co s.p.a. declina toda responsabilidad sobre eventuales errores de impresión o de uso inapropiado del presente catálogo y se reserva la facultad de modificar el contenido sin ninguna obligación de previo aviso.  
El presente catálogo es de propiedad de All.Co. s.p.a., así como sus contenidos e imágenes que no podrán ser copiados, reproducidos, modificados en ningún modo sin autorización escrita.

**DIMENSIONE DEI PROFILATI**

Le dimensioni, gli spessori e i pesi dei profilati riportati sul presente catalogo sono teorici, e quindi variabili in funzione delle tolleranze dimensionali di estrusione (in conformità alla norma UNI EN 12020-2), oltrechè in conseguenza di trattamenti di finitura superficiale. Dette variazioni possono influenzare sensibilmente gli accoppiamenti dei profili e/o la facilità di inserimento di accessori o guarnizioni nelle sedi preposte.

**DIMENSIONI DI TAGLIO**

Le distinte di taglio e le specifiche di lavorazione riportate sul presente catalogo sono elaborate su base teorica, e non tengono conto né del grado di precisione delle attrezzature impiegate, né delle variazioni dimensionali ammissibili cui sono soggetti profili ed accessori del sistema. E' pertanto, sempre consigliabile realizzare una campionatura preventiva di calibrazione prima di procedere alla produzione in serie.

**POSA IN OPERA**

Gli schemi di interfaccia tra infisso e vuoto architettonico riportati sul presente catalogo devono considerarsi esemplificativi e non esaustivi; essi contemplano, infatti, solo una parte delle numerose casistiche riscontrabili all'atto pratico. Per una più completa trattazione dell'argomento si rimanda al documento tecnico UNCSAAL UX42 – Guida alla posa in opera dei serramenti

## INDICAZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COSTRUZIONE DI SERRAMENTI

### GUARNIZIONI E ACCESSORI

Dovranno essere utilizzate esclusivamente le guarnizioni e gli accessori originali studiati e prodotti a garanzia delle prestazioni del sistema. L'impiego di guarnizioni o accessori diversi da quelli indicati comporterà l'assunzione di ogni responsabilità, da parte del costruttore, in merito alle prestazioni finali del sistema.

### SIGILLANTI

Dovranno essere utilizzati esclusivamente sigillanti con caratteristiche conformi a quanto prescritto dalle norme di riferimento Europee UNI 3952, UNI EN ISO 11600.

### LAVORAZIONI

Le lavorazioni per l'assemblaggio dei profili dovranno essere praticate seguendo gli schemi, le distinte e le istruzioni impartite dal produttore del sistema. La realizzazione di infissi costruiti in difformità dalle indicazioni di montaggio fornite dal produttore del sistema comporteranno l'inutilizzabilità dei certificati di prova. Al fine di limitare il processo di corrosione filiforme dell'alluminio si dovrà, inoltre, avere cura di utilizzare soltanto viterie in acciaio inox e accessori supplementari in acciaio o alluminio (lega EN AW-6060), oltretutto di sigillare le parti tagliate e di evitare ristagni di condensa interni.

### VERNICIATURA

In caso di verniciatura di profili a taglio termico si dovranno supportare i profilati con mezzi opportuni affinché non

subiscano deformazioni durante il trattamento di polimerizzazione a 180/200°C mantenendo l'originaria rettilineità.

### CARATTERISTICHE DELLA VETRAZIONE

La scelta della vetrazione dovrà essere effettuata secondo criteri prestazionali per rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, controllo della radiazione solare, sicurezza.

### ISOLAMENTO TERMICO

La scelta delle prestazioni di isolamento termico di un serramento dovrà essere operata tenendo conto del livello di comfort perseguito e in ottemperanza alle prescrizioni imposte dalla vigente normativa Italiana in materia di risparmio energetico e controllo delle dispersioni (D.Lgs. 192 del 01/08/2005 e del D.Lgs. 311 del 29/12/2006). La trasmittanza termica di un serramento può essere determinata con i metodi di calcolo indicati nella norme armonizzate UNI EN ISO 10077-1.

### ISOLAMENTO ACUSTICO

La scelta della classe di isolamento acustico di un serramento sarà legata alla destinazione d'uso del locale nel quale l'infisso dovrà essere inserito, oltre che al livello e alla natura del rumore esterno. Le prestazioni acustiche del serramento in opera sono influenzate da fattori noti (classe di permeabilità all'aria dell'infisso e potere fonoisolante del vetro) e da fattori che non è possibile definire a priori (altezza dal suolo, orientamento delle sorgenti,

spettro sonoro...). Secondo la vigente normativa Italiana (D.P.C.M. 05/12/1997) e Europea (UNI EN ISO 140-3, UNI EN ISO 140-5 e UNI EN ISO 717-1) le prestazioni fonoisolanti di un serramento possono essere determinate solo mediante prove sperimentali da eseguirsi "in situ" o in laboratorio.

### SICUREZZA

Al fine di non causare danni fisici o lesioni agli utenti, i serramenti dovranno essere concepiti secondo le prescrizioni della normativa Italiana (D.Lgs. 81 del 09/04/08 s.m.i.) ed Europea (UNI 7697) in materia di sicurezza.

### LIMITI D'IMPIEGO

Per la determinazione delle dimensioni massime dei serramenti, si dovrà tenere conto della geometria dei profilati (momento d'inerzia, massa...), del peso delle vetrazioni/pannellature, della qualità e portata degli accessori, delle condizioni di applicazione (altezza dal suolo, esposizione...) e delle condizioni climatiche (velocità di riferimento dei venti, esposizione alla pioggia...). Per le valutazioni di cui sopra si consiglia di fare riferimento alle "Raccomandazioni UNCSAAL" elaborate sulla base delle vigenti normative italiane e europee.



## CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA

### CARATTERISTICHE DEI PROFILATI

Estrusi in lega di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 573-3 e UNI EN 755-2). Stato di fornitura T6 (UNI EN 515:1996).

Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2.

### TAGLIO TERMICO

Barrette in poliammide 66 rinforzato al 25% con fibre di vetro, assemblate con i profili di alluminio mediante rullatura meccanica computerizzata conferente una resistenza allo scorrimento superiore a 2,4 daN/mm nel rispetto delle procedure previste dal marchio di qualità Qualital: QUALITHERM e verificata con le modalità di cui alla norma UNI EN 14024.

### SOSTANZE PERICOLOSE

Profilati conformi alle normative nazionali ed europee in relazione alla presenza o limitazione delle sostanze pericolose contenute, potenzialmente pericolose per l'igiene, la sicurezza e l'ambiente con particolare riferimento alla Direttiva 76/769/CE successive modifiche, alla normativa di prodotto su finestre e porte pedonali esterne (UNI EN 14351-1), alla Direttiva riguardante la tutela del consumatore ed alla Direttiva riguardante la presenza/cessione di sostanze inquinanti per l'aria, acqua, suolo.

### FINITURE SUPERFICIALI

-Profilati anodizzati

I profili sono decorati/protetti mediante procedimento di ossidazione anodica, eseguito nel rispetto delle procedure e delle direttive tecniche previste dal marchio di qualità QUALANOD, e con caratteristiche conformi alla norma UNI 10681.

-Profilati verniciati

I profili sono decorati/protetti con processi di verniciatura in verticale automatizzata, eseguita mediante polimerizzazione termica di polveri poliestere termoindurenti, caricate elettrostaticamente, applicate a spruzzo, nel rispetto delle procedure e delle direttive tecniche dei marchi di qualità QUALICOAT e SEASIDE, e con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 12206-1.

-Profilati grezzi

I profili devono subire opportuno trattamento protettivo/decorativo, da eseguirsi nel rispetto delle caratteristiche minime di qualità previste dalle vigenti normative italiane ed europee.

### ACCESSORI

La ferramenta per l'assemblaggio dei profilati del sistema è realizzata con materiali metallici, plastici e compositi, ed ha caratteristiche prestazionali e classificazione determinate secondo le vigenti normative italiane ed europee di riferimento per ciascuna categoria di accessorio.

Le guarnizioni originali, indicate a corredo del sistema, sono realizzate in EPDM (ethylene propylene diene monomer) e/o in TPE (thermo plastic elastomer) e/o silicone, ed hanno caratteristiche prestazionali e classificazione determinate secondo norma UNI EN 12365-1.


### CERTIFICAZIONI

La serie "Allco.Tec 72" è stata oggetto di prove meccanico-funzionali di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua e resistenza al vento presso i laboratori del "ITC-CNR" di Milano, rapporto di prova 0970-CPD-RP0786 del 02/04/2010 ottenendo i seguenti risultati:

PERMEABILITÀ ALL'ARIA	<b>CLASSE 4</b>
TENUTA ALL'ACQUA	<b>CLASSE E1050</b>
RESISTENZA ALLA SPINTA DEL VENTO	<b>CLASSE C5</b>

Certificazione SAC1 per il montaggio di porte sulle vie di esodo. La trasmittanza termica del nodo telaio di un infisso realizzato con il sistema "Allco.Tec 72", calcolata con metodo semplificato conforme alla normativa europea UNI EN 10077-2 : 2004, è pari a  $U_f = 2,09$  W/m<sup>2</sup>k. I profili a taglio termico del sistema "Allco.Tec 72" sono certificati con il marchio QUALITHERM (Classe 2.1).

Le copie dei documenti ufficiali certificanti le effettive classificazioni ottenute dal sistema in base alle sue prestazioni caratteristiche potranno essere richieste ad All.co S.p.A..

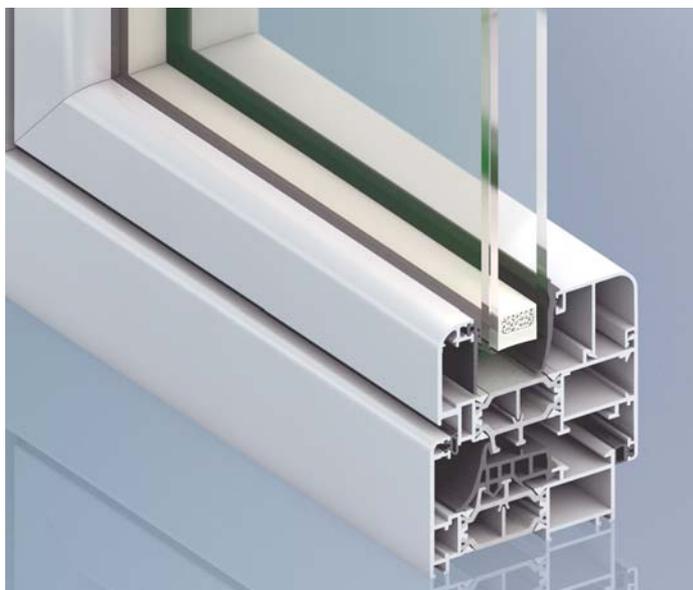


## DATI TECNICI DEL SISTEMA

Profondità telaio :	69-72 mm
Profondità anta:	78 mm
Larghezza nodo centrale:	145±195 mm
Fuga tra i profili:	5 mm
Spessore massimo vetrazioni:	54 mm
Portata massima cerniere (a coppia):	170 kg
Taglio Termico:	33 mm
Assemblaggio:	45°
Camera accessori:	Europea
Sistema di tenuta:	Giunto Aperto
Sistema di chiusura:	multipunto
Trasmittanza Termica Unitaria:	$U_f = 2.09$ W/m <sup>2</sup> K
Permeabilità all'aria:	Classe 4
Tenuta all'acqua:	Classe E1050
Resistenza alla spinta del vento:	Classe C5



## NODO LATERALE

termografia:  $U_f = 2,09 \text{ W/m}^2\text{k}$

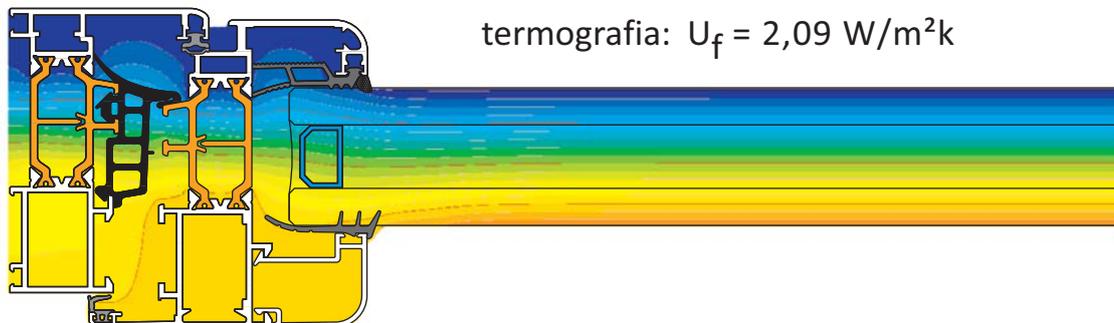

## NODO centrale

termografia:  $U_f = 2,12 \text{ W/m}^2\text{k}$

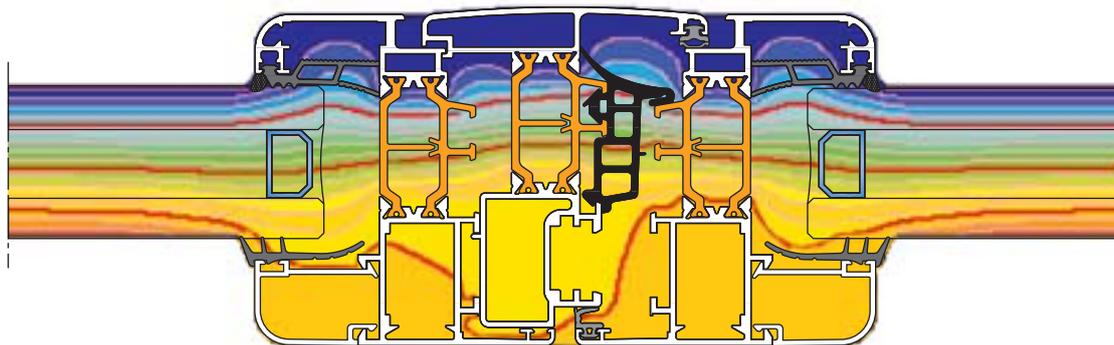

## FINESTRA AD UN'ANTA 1.230 mm X 1.480 mm

SEZIONE LATERALE $U_f = 2,09 \text{ W/m}^2\text{k}$	$U_g = 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$	$\text{psi} = 0,08 \text{ W/m}^2\text{k}$	$U_w = 1,8 \text{ W/m}^2\text{k}$
	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$	$\text{psi} = 0,08 \text{ W/m}^2\text{k}$	$U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{k}$
	$U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{k}$	$\text{psi} = 0,08 \text{ W/m}^2\text{k}$	$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{k}$

## FINESTRA A DUE ANTE 1.230 mm X 1.480 mm

SEZIONE LATERALE $U_f = 2,09 \text{ W/m}^2\text{k}$	$U_g = 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$	$\text{psi} = 0,08 \text{ W/m}^2\text{k}$	$U_w = 2,0 \text{ W/m}^2\text{k}$
	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$	$\text{psi} = 0,08 \text{ W/m}^2\text{k}$	$U_w = 1,8 \text{ W/m}^2\text{k}$
SEZIONE CENTRALE $U_f = 2,12 \text{ W/m}^2\text{k}$	$U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{k}$	$\text{psi} = 0,08 \text{ W/m}^2\text{k}$	$U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{k}$

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalea nei confronti di All.co s.p.a.

## TRACCIA DI CAPITOLATO TECNICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI IN ALLUMINIO REALIZZATE CON IL SISTEMA "ALLCO.TEC 72".

### STRUTTURA

I profilati dovranno essere realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN AW 6060-T6 con spessori e tolleranze dimensionali conformi alla norma UNI EN 12020-2. Il taglio termico dei profili dovrà essere realizzato mediante barrette da 33 mm in poliammide 66 rinforzato al 25% con fibre di vetro. L'assemblaggio di queste ultime con i profili in alluminio dovrà essere operato mediante rullatura meccanica computerizzata per garantire una resistenza allo scorrimento superiore a 2,4 daN/mm, nel rispetto delle procedure previste dal marchio di qualità Qualital: QUALITHERM.

Il montaggio dovrà avvenire mediante tagli e giunzioni a 45°. Il telaio fisso dovrà avere profondità di 72 mm e quello mobile di 81 mm. Il nodo centrale dovrà avere una larghezza di 145 mm e quello laterale una larghezza di 90 mm.

### ACCESSORI

L'assemblaggio dei profili sarà effettuato mediante squadrette in alluminio pressofuso a bottone o in alluminio estruso a cianfrinare o spinare.

Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate cerniere a 2 o 3 ali in alluminio estruso con perno in acciaio inox e boccole in nylon con portata fino a 160 kg per coppia.

La chiusura dell'anta principale dovrà essere del tipo multipunto e potrà essere realizzata con astine in alluminio estruso o poliammide comandate da una cremonese con meccanismo a cremagliera in zama e maniglia in alluminio/ottone/inox, oppure da una movimentazione interna in zama azionata da martellina con maniglia in alluminio/ottone/inox. Gli accessori saranno scelti in funzione delle dimensioni (base e altezza) e del peso dell'elemento fra quelli indicati dal produttore del sistema.

### TENUTA, DRENAGGIO E VENTILAZIONE

Gli infissi, del tipo a "camera europea standard", dovranno essere caratterizzati dal sistema di tenuta cosiddetto "a giunto aperto", che sarà garantito da una guarnizione centrale in EPDM, in appoggio diretto sul piano inclinato formato dal particolare disegno della barretta in poliammide del profilo mobile, e da guarnizioni di battuta e cingivetro in EPDM.

I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di praticare su tutti i telai opportune lavorazioni per il drenaggio dell'acqua e la compensazione dell'umidità dell'aria. L'evacuazione dell'acqua piovana dai telai avverrà attraverso speciali asolature protette esternamente da cappette in nylon che eviteranno il riflusso.

Al fine di evitare infiltrazioni di aria ed acqua si dovranno inoltre:

- sigillare le giunzioni tra i profilati con apposito mastice protettivo siliconico monocomponente;
- incollare le giunzioni tra le guarnizioni con idonei prodotti indicati dal produttore delle guarnizioni stesse;
- inserire guarnizioni perimetrali isolanti tra muro e telaio.

Le guarnizioni saranno scelte in funzione dei profili e delle vetrazioni utilizzate fra quelle indicate dal produttore del sistema.

### PROTEZIONE E FINITURA SUPERFICIALE

La protezione e la finitura dei profilati di alluminio potranno essere effettuate con anodizzazione di spessore minimo 15 micron (UNI 10681:1998) nel rispetto delle norme QUALANOD, o verniciatura a polveri di poliesteri termoindurenti e polimerizzati in forno a temperatura compresa tra 185°C e 195°C, effettuata con impianti di verniciatura verticali a 10 passaggi con cromatazione gialla, negli spessori richiesti compresi tra 30 e 60 micron, nel rispetto delle norme QUALICOAT.

### REQUISITI PRESTAZIONALI

Le caratteristiche di tenuta degli infissi, classificate come 4, E1050, C5, dovranno essere dimostrabili con riproduzione in fotocopia del certificato di collaudo effettuato dal costruttore del serramento o, in mancanza, dal produttore del sistema.



# PROFILARIO












**all.co**











*SERIE BREVETTATA*

**ALLCO.TEC72**

SERRAMENTI A BATTENTE A TAGLIO TERMICO A GIUNTO APERTO E CAMERA EUROPEA

	PESO
	PERIMETRO ESTERNO
	SUPERFICIE IN VISTA
Jx Jy	MOMENTI D'INERZIA
Wx Wy	MODULI DI RESISTENZA

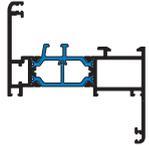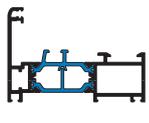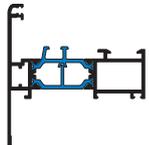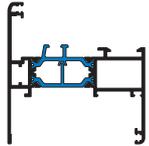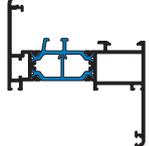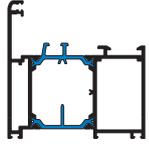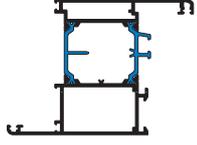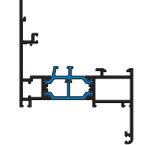
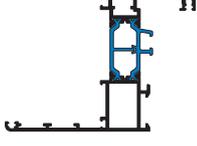
CODICE RÉFÉR. CODE ART.	SEZIONE COUPE SECTION SCHNITTE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm <sup>4</sup> )	Wx Wy (cm <sup>3</sup> )	<b>TELAIO DORMANT FIXED FRAME BLENDRAHM</b>	
PAG. F-01 <b>VZ A7001</b>		TELAIO Z SORM. BATT. 25 mm DORMANT BATTUE FIXED FRAME BLENDRAHM	1.387	445	110	10.2 34.4	2.6 9.4		
PAG. F-02 <b>VZ A7002</b>		TELAIO L SORMONTO STANDARD DORMANT TRADITIONNEL FIXED FRAME BLENDRAHM	1.278	377	82	6.0 27.9	1.8 6.8		
PAG. F-07 <b>VZ A7003</b>		TELAIO T SORMONTO STANDARD DORMANT À T FIXED FRAME BLENDRAHM	1.370	433	109	9.17 30.92	2.34 7.08		
PAG. F-07 <b>VZ A7004</b>		TELAIO AD U SORMONTO STANDARD DORMANT À U FIXED FRAME BLENDRAHM	1.497	497	137	12.8 38.4	3.3 9.7		
PAG. F-21 <b>VZ A7005</b>		TELAIO Z SORM. BATT. 30 mm DORMANT BATTUE FIXED FRAME BLENDRAHM	1.420	456	117	11.77 35.32	2.75 9.8		
PAG. F-02 <b>VZ A7009</b>		TELAIO L SORMONTO MAGGIORATO DORMANT-PORTES FIXED- FRAME (DOORS) BLENDRAHM - TÜR	1.708	419	128	20.4 40.0	4.6 9.9		
PAG. F-02 <b>VZ A7010</b>		TELAIO Z SORM. MAGGIORATO DORMANT-PORTES FIXED- FRAME (DOORS) BLENDRAHM - TÜR	1.835	487	157	46.6 28.5	12.5 5.7		
PAG. F-23 <b>VZ A7015</b>		TELAIO Z ANTA SCOMPARSA Z DORMANT Z FIXED FRAME BLENDRAHM Z	1.618	551	146	46.39 26.36	10.68 4.28		
PAG. F-09 <b>VZ A7017</b>		TELAIO Z BATTUTA 50 mm DORMANT À Z 50 mm FIXED FRAME 50 mm BLENDRAHM 50 mm	1.545	512	135	40.3 22.9	10.3 3.9		

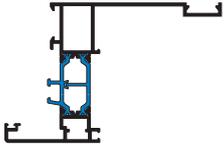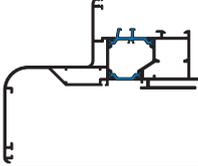
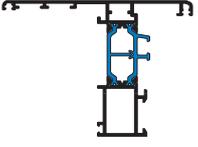

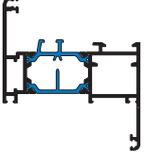

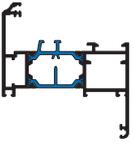
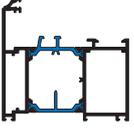
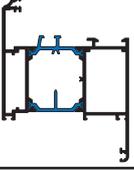
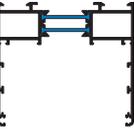
	CODICE RÉFÉR. CODE ART.	SEZIONE COUPE SECTION SCHNITTE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm <sup>4</sup> )	Wx Wy (cm <sup>3</sup> )
PAG. F-11	VZ A7018		TELAIO MONOBLOCCO V. ROULANTS SHUTTERS PROFILE ROLLADEN PROFIL	1.621	534	132	43.4 36.7	10.4 5.4
PAG. F-26	VZ A7019		TELAIO PER CAPANNONI INDUSTRIALI DORMANT POUR HANGARS INDUSTRIELES INDUSTRIAL SHEDS FRAME RAHMEN FÜR WERKSHALLEN	2.625	781	231	49.2 183.3	7.2 24.7
PAG. F-09	VZ A7021		TELAIO T STANDARD BATT. 50 mm DORMANT À T 50 mm FIXED FRAME 50 mm BLENDRAHM 50 mm	1.543	516	136	34.0 22.4	7.2 3.9
PAG. F-07	VZ A7022		TELAIO L SORMONTO MEDIO DORMANT TRADITIONNEL FIXED FRAME BLENDRAHM	1.406	388	94	8.5 31.8	2.4 7.9
PAG. F-07	VZ A7023		TELAIO Z SORMONTO MEDIO DORMANT BATTUE FIXED FRAME BLENDRAHM	1.532	456	123	13.7 38.2	13.3 10.5
PAG. F-12	VZ A7025		TELAIO L Restyling DORMANT TRADITIONNEL Restyling FIXED FRAME Restyling BLENDRAHM Restyling	1.448	401	97	9.2 35.1	2.5 8.3
PAG. F-12	VZ A7026		TELAIO Z Restyling DORMANT A Z Restyling Z FIXED FRAME Restyling BLENDRAHM Restyling	1.575	468	125	14.5 42.1	3.4 11.1
PAG. F-12	VZ A7027		TELAIO L MAGGIORATO Restyling DORMANT-PORTES Restyling FIXED- FRAME (DOORS) Restyling BLENDRAHM - TÜR Restyling	1.762	432	130	21.8 44.1	4.9 10.4
PAG. F-12	VZ A7028		TELAIO Z MAGGIORATO Restyling DORMANT-PORTES Restyling Z FIXED- FRAME (DOORS) Restyling BLENDRAHM - TÜR Restyling	1.889	501	158	30.1 51.3	5.9 13.1
PAG. F-24	VZ A7029		PROFILO COMPENSATORE PROFILÉ COMPENSATEUR COMPENSATION WALL U-SECTION U-PROFIL FÜR AUSGLEICH DER MAUER	1.721	611	160	26.8 64.2	5.4 15.3

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di riveste nei confronti di All.co s.p.a..










	CODICE RÉFÉR. CODE ART.	SEZIONE COUPE SECTION SCHNITTE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm <sup>4</sup> )	Wx Wy (cm <sup>3</sup> )
PAG. F-15	VZ A7030		TELAIO L Linee Piane DORMANT TRADITIONNEL Linee Piane FIXED FRAME Linee Piane BLENDRAHM Linee Piane	1.231	363	81	5.45 25.34	1.63 6.46
PAG. F-15	VZ A7031		TELAIO L MAGGIORATO Linee Piane DORMANT-PORTES Linee Piane FIXED- FRAME (DOORS) Linee Piane BLENDRAHM - TÜR Linee Piane	1.676	409	127	19.24 36.93	4.31 9.44
PAG. F-23	VZ A7032		TELAIO ANTA SCOMPARSA DORMANT FIXED FRAME BLENDRAHM	1.492	482	112	20.01 37.31	3.44 7.83
PAG. F-15	VZ A7033		TELAIO Z Linee Piane DORMANT a Z Linee Piane Z FIXED FRAME Linee Piane BLENDRAHM Linee Piane	1.354	392	110	9.59 31.26	2.51 8.94
PAG. F-15	VZ A7034		TELAIO Z MAGGIORATO Linee Piane DORMANT-PORTES Linee Piane Z FIXED- FRAME (DOORS) Linee Piane BLENDRAHM - TÜR Linee Piane	1.800	438	156	27.20 43.03	5.44 11.93
PAG. F-21	VZ A7035		TELAIO Z Linee Convesse DORMANT a Z Linee Convesse Z FIXED FRAME Linee Convesse BLENDRAHM Linee Convesse	1.543	493	130	14.27 44.79	3.46 11.05
PAG. F-21	VZ A7036		TELAIO Z Linee Piane batt 30 mm DORMANT a Z Linee Piane Z FIXED FRAME Linee Piane BLENDRAHM Linee Piane	1.385	402	115	11.13 32.12	2.63 9.14

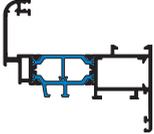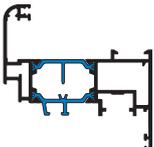
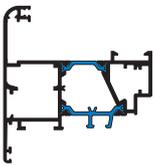
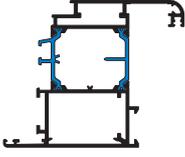
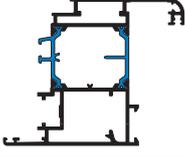
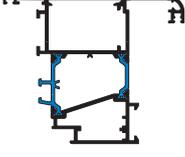
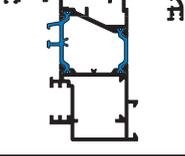
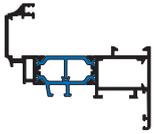
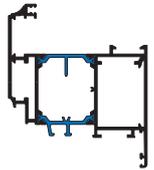
CODICE RÉFÉR. CODE ART.	SEZIONE COUPE SECTION SCHNITTE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	 g/m	 mm	 mm	ANTE OUVRANTS WINGS FLÜGEL	
						Jx Jy (cm <sup>4</sup> )	Wx Wy (cm <sup>3</sup> )
PAG. F-01  VZ A7101		ANTA Z STANDARD OUVRANT STANDARD WING FLÜGEL	1.454	456	115	10.5 38.4	2.9 9.5
PAG. F-08  VZ A7102		ANTA Z STANDARD ALU 12 OUVRANT STANDARD WING FLÜGEL	1.610	486	129	13.9 42.7	3.6 10.6
PAG. F-06  VZ A7103		ANTA T STANDARD OUVRANT OUVERTURE EXT. OPEN-OUT WING FLÜGEL - FLUSSNÖFFNEND	1.783	481	138	19.8 45.5	4.7 9.8
PAG. F-03  VZ A7110		ANTA Z MAGGIORATA OUVRANT PORTES DOOR SASH FLÜGEL G.TM	1.978	509	166	56.5 32.0	6.5 14.3
PAG. F-08  VZ A7111		ANTA Z MAGGIORATA ALU 12 OUVRANT STANDARD WING FLÜGEL	2.042	527	146	57.2 31.6	14.5 6.5
PAG. F-06  VZ A7112		ANTA T MAGGIORATA OUVRANT OUVERTURE EXT. OPEN-OUT WING AUBDREHENDE-FLÜGEL	1.993	509	167	52.1 32.5	11.4 6.7
PAG. F-11  VZ A7119		ANTA BILICO OUVRANT POUR PIVOTANT PROFILE FOR PIVOTING WENDEFLÜGELPROFIL	2.101	532	163	53.0 29.6	11.4 6.1
PAG. F-13  VZ A7107		ANTA Z STANDARD Restyling OUVRANT Restyling STANDARD WING Restyling FLÜGEL Restyling	1.473	457	98	10.9 40.4	3 9.7
PAG. F-13  VZ A7116		ANTA Z MAGGIORATA Restyling OUVRANT PORTES Restyling DOOR SASH Restyling FLÜGEL G.TM Restyling	2.024	509	148	33.1 60	6.7 14.9

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalea nei confronti di All.co s.p.a..

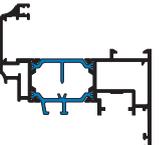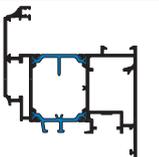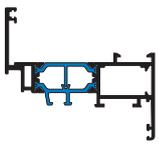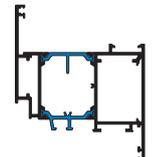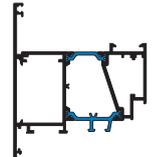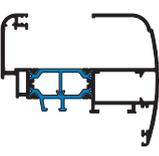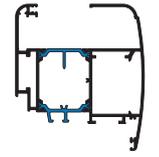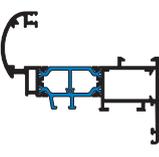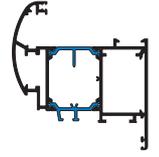	CODICE RÉFÉR. CODE ART.	SEZIONE COUPE SECTION SCHNITTE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm <sup>4</sup> )	Wx Wy (cm <sup>3</sup> )
PAG. F-14	VZ A7108		ANTA Z STANDARD Restyling ALU12 OUVRANT Restyling ALU12 STANDARD WING Restyling ALU12 FLÜGEL Restyling ALU12	1.652	486	112	14.7 46.4	3,7 11,5
PAG. F-14	VZ A7117		ANTA Z MAGGIORATA Restyling ALU12 OUVRANT PORTES Restyling ALU12 DOOR SASH Restyling ALU12 FLÜGEL G.TM Restyling ALU12	2.088	527	148	32.8 60.9	6.7 15.1
PAG. F-16	VZ A7104		ANTA Z STANDARD Linee Piane OUVRANT Linee Piane STANDARD WING Linee Piane FLÜGEL Linee Piane	1.406	430	113	8.54 37.95	2.38 9.06
PAG. F-16	VZ A7113		ANTA Z MAGGIORATA Linee Piane OUVRANT PORTES Linee Piane DOOR SASH Linee Piane FLÜGEL G.TM Linee Piane	1.920	480	163	28.08 55.65	5.85 13.85
PAG. F-18	VZ A7115		ANTA MAGG. APERT. EST. Linee Piane OUVRANT PORTES Linee Piane DOOR SASH Linee Piane FLÜGEL G.TM Linee Piane	1.955	481	165	29.14 52.35	6.09 11.54
PAG. F-20	VZ A7105		ANTA Z STANDARD Vetro Infilare OUVRANT Vetro Infilare STANDARD WING Vetro Infilare FLÜGEL Vetro Infilare	1.672	557	169	16.94 48.98	4.88 10.64
PAG. F-20	VZ A7114		ANTA Z MAGGIORATA Vetro Infilare OUVRANT PORTES Vetro Infilare DOOR SASH Vetro Infilare FLÜGEL G.TM Vetro Infilare	2.185	605	220	44.69 67.77	8.60 15.78
PAG. F-22	VZ A7124		ANTA Z STANDARD Linee Bombate OUVRANT Linee Bombate STANDARD WING Linee Bombate FLÜGEL Linee Bombate	1.517	469	118	11.49 43.60	3.16 10.12
PAG. F-22	VZ A7125		ANTA Z MAGGIORATA Linee Bombate OUVRANT PORTES Linee Bombate DOOR SASH Linee Bombate FLÜGEL G.TM Linee Bombate	2.095	520	171	34.02 66.62	6.96 15.27

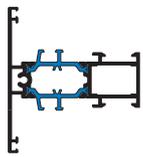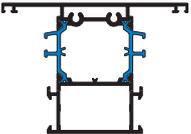
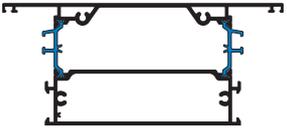
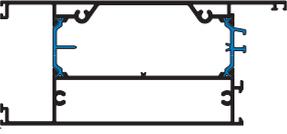
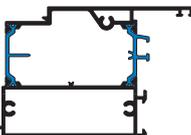
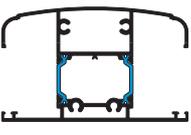
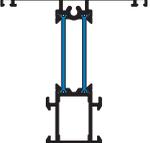
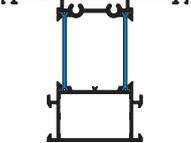
CODICE RÉFÉR. CODE ART.	SEZIONE COUPE SECTION SCHNITTE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm <sup>4</sup> )	Wx Wy (cm <sup>3</sup> )
<b>TRAVERSI, ZOCCOLI, FASCE TRAVERSE, PLINTHE TRANSOM, BASEBOARD SPROSSE, SOKEL</b>							
PAG. F-02  <b>VZ A7201</b>		TRAVERSO STANDARD TRAVERSE 77 mm TRANSOM 77 mm SPROSSE 77 mm	1.465	464	116	10.6 30.4	2.7 7.3
PAG. F-05  <b>VZ A7202</b>		TRAVERSO MAGGIORATO TRAVERSE 98 mm TRANSOM 98 mm SPROSSE 98 mm	1.899	506	158	41.0 27.4	9.8 5.6
PAG. F-04  <b>VZ A7203</b>		FASCIA 158 mm TRAVERSE 158 mm TRANSOM 158 mm SPROSSE 158 mm	3.047	627	278	169.3 73.6	21.4 19.1
PAG. F-04  <b>VZ A7204</b>		ZOCCOLO 158 mm PLINTHE 158 mm BASEBOARD 158 mm SOKEL 158 mm	3.144	653	298	199.0 81.0	24.0 22.0
PAG. F-03  <b>VZ A7205</b>		FINTO ZOCCOLO FAUSSE PLINTHE BASEBOARD SOKEL	2.164	431	157	53.0 48.7	9.3 13.7
PAG. F-20  <b>VZ A7207</b>		FASCIA VETRO INFILARE TRAVERSE TRANSOM SPROSSE	2.102	528	233	38.6 45.4	12 9,3
PAG. F-17  <b>VZ A7208</b>		TRAVERSO STANDARD Linee Piane TRAVERSE Linee Piane 77 mm TRANSOM Linee Piane 77 mm SPROSSE Linee Piane 77 mm	1.409	446	116	41.36 10.62	8.91 2.76
PAG. F-17  <b>VZ A7209</b>		TRAVERSO MAGGIORATO Linee Piane TRAVERSE 98 Linee Piane mm TRANSOM 98 Linee Piane mm SPROSSE 98 Linee Piane mm	1.864	488	158	58.86 27.4	11.96 5.59
PAG. F-19  <b>VZ A7210</b>		FASCIA Linee Piane 158 mm TRAVERSE Linee Piane 158 mm TRANSOM Linee Piane 158 mm SPROSSE Linee Piane 158 mm	2.991	609	278	97.43 171.04	22.59 21.65

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a.

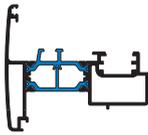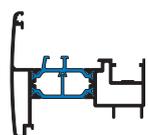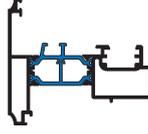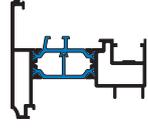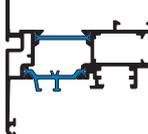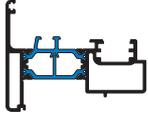
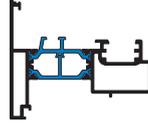


CODICE RÉFÉR. CODE ART.	SEZIONE COUPE SECTION SCHNITTE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm <sup>4</sup> )	Wx Wy (cm <sup>3</sup> )
<b>RIPORTO CENTRALE PROFILLE DE BATTUE CENTRAL RABBET STULPFLÜGELPROFIL</b>							
PAG. F-01 <b>VZ A7301</b>		RIPORTO CENTRALE PROFILÉ DE BATTUE CENTRAL RABBET STULPFLÜGELPROFIL	1.443	411	94	9,2 32,4	2,4 7,4
PAG. F-08 <b>VZ A7302</b>		RIPORTO CENTR. ALU 12 PROFILÉ DE BATTUE CENTRAL RABBET STULPFLÜGELPROFIL	1.381	404	91	8.9 25.6	2.3 6.3
PAG. F-13 <b>VZ A7305</b>		RIPORTO CENTRALE Restyling PROFILÉ DE BATTUE Restyling CENTRAL RABBET Restyling STULPFLÜGELPROFIL Restyling	1.449	416	90	9.2 32.4	2.3 7.4
PAG. F-14 <b>VZ A7306</b>		RIPORTO CENTRALE Restyling Alu12 PROFILÉ DE BATTUE Restyling Alu12 CENTRAL RABBET Restyling Alu12 STULPFLÜGELPROFIL Restyling Alu12	1.392	408	79	9.6 29.5	2.5 7.2
PAG. F-05 <b>VZ A7307</b>		TI CENTRALE OUVRANT CENTRAL TI CENTRAL SHUTTER TI ZENTRALFLÜGEL	1.865	547	190	19.1 47.4	4.2 10.3
PAG. F-05 <b>VZ A7309</b>		RIPORTO CENTR. PER APERT. EST. PROFILÉ DE BATTUE OUVERT. EXT. OUTSIDE OPENING CENTRAL INSERTION STULPFLÜGELPROFIL FÜR AUSSENÖFFNUNG	1.400	386	125	6.9 30.5	2.1 7.2
PAG. F-16 <b>VZ A7310</b>		RIPORTO CENTRALE Linee Dritte PROFILÉ DE BATTUE Linee Dritte CENTRAL RABBET Linee Dritte STULPFLÜGELPROFIL Linee Dritte	1.438	415	99	9.75 32.28	2.53 7.40

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalea nei confronti di All.co s.p.a..

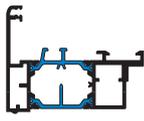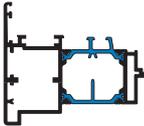CODICE RÉFÉR. CODE ART.	SEZIONE COUPE SECTION SCHNITTE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm <sup>4</sup> )	Wx Wy (cm <sup>3</sup> )
<b>PROFILI COMPLEMENTARI PROFILÉES COMPLEMENTAIRES ADDITIONAL PROFILES ADDITIONAL PERFILES</b>							
PAG. F-05 <b>VZ A7401</b>		INVERSIONE DI BATTUTA TELAI INVERSION DE FEUILLURE REVERSING PROFILE WECHSELPROFIL	1.461	356	71	8.6 30.4	2.4 7.5
PAG. F-08 <b>VZ A7402</b>		SOGLIA RIBASSATA G. A. SEUIL THRESHOLD SWELLE	748	294	40	0.8 12.5	0.4 3.5
PAG. F-08 <b>VZ A7403</b>		SOGLIA DI BATTUTA SEUIL THRESHOLD SWELLE	675	287	98	0.4 11.6	0.4 3.5
PAG. F-08 <b>VZ A7404</b>		SOTTOZOCOLO REVERSIBILE PORTEBROSSE AVEC REJET D'EAU BRUSH HOLDER WITH WATER REJET KÄMPFERSOKEL	757	336	50	0.7 18.6	0.4 3.8
PAG. F-08 <b>VZ A7405</b>		RIPORTO SOTTOANTA PORTE BRASSE OUVRANT UNDER WING BRUSHER PROFILE FLÜGELKÄMPFERSOKEL	599	268	26	0.3 11.6	0.3 2.6
PAG. F-11 <b>VZ A7406</b>		INVERSIONE DI BATTUTA BILICO INVERSION DE FEUILL. PIVOTANT PIVOTING REVERSING PROFILE WECHSELPROFIL	1.562	360	89	11.0 32.2	3.0 7.0
PAG. F-10 <b>VZ A0101</b>	 <b>CHIEDERE DISPONIBILITA'</b>	BATTUTA A MURO PER TELAI - 25 mm BATTUE POUR DORMANT - 25 mm WALL BAT FOR FRAMES SECTION - 25 mm MAUER BEFESTIGUNG PROFIL FÜR RAHMEN - 25 mm	288	152	28		
PAG. F-10 <b>VZ A0102</b>	 <b>CHIEDERE DISPONIBILITA'</b>	BATTUTA A MURO PER TELAI 50 mm BATTUE POUR DORMANT - 50 mm WALL BAT FOR FRAMES SECTION - 50 mm MAUER BEFESTIGUNG PROFIL FÜR RAHMEN - 50 mm	400	211	53		
PAG. F-10 <b>VZ A0103</b>	 <b>CHIEDERE DISPONIBILITA'</b>	BATTUTA A MURO PER TELAI 70 mm BATTUE POUR DORMANT - 70 mm WALL BAT FOR FRAMES SECTION - 70 mm MAUER BEFESTIGUNG PROFIL FÜR RAHMEN - 70 mm	503	261	73		

CODICE RÉFÉR. CODE ART.	SEZIONE COUPE SECTION SCHNITTE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm <sup>4</sup> )	Wx Wy (cm <sup>3</sup> )
<b>FERMAVETRO PARCLOSE GLASS STOP GLASLEISTE</b>							
PAG. F-28 <b>VZ A0003</b>		FERMAVETRO VUOTO 52 mm PARCLOSE V. 52 mm GLASS-STOP S. 52 mm JUNQUILLO 52 mm	255	154	32		
PAG. F-28 <b>VZ A0004</b>		FERMAVETRO - VUOTO 48 mm PARCLOSE - VIDE 48 mm GLASS STOP - SPACE 48 mm GLASLEISTE - LEER 48 mm	268	161	36		
PAG. F-28 <b>VZ A0005</b>		FERMAVETRO - VUOTO 44 mm PARCLOSE - VIDE 44 mm GLASS STOP - SPACE 44 mm GLASLEISTE - LEER 44 mm	295	165	40		
PAG. F-28 <b>VZ A0006</b>		FERMAVETRO - VUOTO 40 mm PARCLOSE - VIDE 40 mm GLASS STOP - SPACE 40 mm GLASLEISTE - LEER 40 mm	300	179	44		
PAG. F-28 <b>VZ A0007</b>		FERMAVETRO - VUOTO 36 mm PARCLOSE - VIDE 36 mm GLASS STOP - SPACE 36 mm GLASLEISTE - LEER 36 mm	325	194	48		
PAG. F-28 <b>VZ A0008</b>		FERMAVETRO - VUOTO 32 mm PARCLOSE - VIDE 32 mm GLASS STOP - SPACE 32 mm GLASLEISTE - LEER 32 mm	339	202	52		
PAG. F-28 <b>VZ ...</b>		FERMAVETRO - VUOTO 28 mm PARCLOSE - VIDE 28 mm GLASS STOP - SPACE 28 mm GLASLEISTE - LEER 28 mm	354	210	57		
PAG. F-28 <b>VZ A0013</b>		FERMAVETRO - VUOTO 48 mm PARCLOSE - VIDE 48 mm GLASS STOP - SPACE 48 mm GLASLEISTE - LEER 48 mm	280	167	40		
PAG. F-28 <b>VZ A0014</b>		FERMAVETRO - VUOTO 44 mm PARCLOSE - VIDE 44 mm GLASS STOP - SPACE 44 mm GLASLEISTE - LEER 44 mm	288	171	44		

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di invisa nei confronti di All.co s.p.a..


	<b>CODICE RÉFÉR. CODE ART.</b>	<b>SEZIONE COUPE SECTION SCHNITTE</b>	<b>DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG</b>	 <b>g/m</b>	 <b>mm</b>	 <b>mm</b>	<b>Jx Jy (cm<sup>4</sup>)</b>	<b>Wx Wy (cm<sup>3</sup>)</b>
PAG. F-28	<b>VZ A0015</b>		FERMAVETRO - VUOTO 40 mm PARCLOSE - VIDE 40 mm GLASS STOP - SPACE 40 mm GLASLEISTE - LEER 40 mm	313	186	48		
PAG. F-28	<b>VZ A0016</b>		FERMAVETRO - VUOTO 36 mm PARCLOSE - VIDE 36 mm GLASS STOP - SPACE 36 mm GLASLEISTE - LEER 36 mm	337	200	52		
PAG. F-28	<b>VZ A0017</b>		FERMAVETRO - VUOTO 32 mm PARCLOSE - VIDE 32 mm GLASS STOP - SPACE 32 mm GLASLEISTE - LEER 32 mm	351	208	56		
PAG. F-28	<b>VZ A0018</b>		FERMAVETRO - VUOTO 28 mm PARCLOSE - VIDE 28 mm GLASS STOP - SPACE 28 mm GLASLEISTE - LEER 28 mm	365	216	60		
PAG. F-13	<b>VZ A0022</b>		FERMAVETRO MOD - VUOTO 48 mm PARCLOSE - VIDE 48 mm GLASS STOP - SPACE 48 mm GLASLEISTE - LEER 48 mm	265	161	36		
PAG. F-13	<b>VZ A0026</b>		FERMAVETRO MOD - VUOTO 32 mm PARCLOSE - VIDE 32 mm GLASS STOP - SPACE 32 mm GLASLEISTE - LEER 32 mm	343	201	52		

CODICE RÉFÉR. CODE ART.	SEZIONE COUPE SECTION SCHNITTE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm <sup>4</sup> )	Wx Wy (cm <sup>3</sup> )	ALTRI AUTRES OTHERS ANDERE
PAG. F-24 VZ A0105		TUBOLARE DI RINFORZO T RENFORCÉ RINFORCED T SPROSSE 45 mm	1.504	276	149	18,2 40,4		
PAG. F-24 VZ A0106		CARTELLINA ARR. PER VZ A0105 PROFILÉ Á CLIPPER POUR VZ A0105 PROFILE TO CLIP FOR VZ A0105 PROFIL ZU KLIPPEN FÜR VZ A0105	296	154	55			
PAG. F-24 VZ 1490		CARTELLINA DRITTA PER VZ A0105 PROFILÉ Á CLIPPER POUR VZ A0105 PROFILE TO CLIP FOR VZ A0105 PROFIL ZU KLIPPEN FÜR VZ A0105	194	112	45			
PAG. F-24 VZ 1499		GUIDA PER AVVOLGIBILI GUIDE POUR VOLETS SHUTTERS PROFILE ROLLADEN PROFIL	800	421	100			
PAG. F-24 VZ 1807		ASTINA DI COMANDO TIGE POUR CRÉMONE CREMONE PROFILE SCHÜBSTANGE	160	50	15			
PAG. F-24 VZ 1813		GOCCIOLATOIO REJET D'EAU WATER REJET TROPF	120	182	64			
PAG. F-11 VZ 1877		PROFILO A SCATTO PROFILÉ Á CLIPPER PROFILE TO CLIP PROFIL ZU KLIPPEN	85	50	17			
PAG. F-11 VZ 5282		PROFILO A SCATTO PROFILÉ Á CLIPPER PROFILE TO CLIP PROFIL ZU KLIPPEN	150	79	31			
PAG. F-11 VZ 5296		PROFILO A SCATTO PROFILÉ Á CLIPPER PROFILE TO CLIP PROFIL ZU KLIPPEN	203	106	38			

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a..

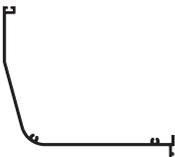	CODICE RÉFÉR. CODE ART.	SEZIONE COUPE SECTION SCHNITTE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm <sup>4</sup> )	Wx Wy (cm <sup>3</sup> )
PAG. F-25	VZ 8171		CASSONETTO PROFILO SUP./INF. V. ROULANTS-PROF. SUP./INF. FINISHING PROFILE ZUSÄTZPROFIL	1.371	410	190		
PAG. F-25	VZ 8172		CASSONETTO PROFILO FRONTALE V. ROULANTS-PROF. FRONT. FINISHING PROFILE ZUSÄTZPROFIL	1.104	334	212		
PAG. F-25	VZ PN0265		CASSONETTO V. ROULANTS-PROF. SUP./INF. FINISHING PROFILE ZUSÄTZPROFIL	1709	708	300		
PAG. F-26	VZ PN0295		CASSONETTO PROFILO INF. V. ROULANTS-PROF. INF. FINISHING PROFILE ZUSÄTZPROFIL	335	171	26		
PAG. F-24	VZ MC0923		GUIDA PER AVVOLGIBILI GUIDE POUR VOILETS SHUTTERS PROFILE ROLLADEN PROFIL	667	336	70		
PAG. F-27	VZ A0107	 VUOTO 200 mm	TELAIO INT per vz A7019 DORMANT INTERIEUR POUR vz A7019 INNER FIXED FRAME FOR vz A7019 RAHMEN INNEN FÜR vz A7019	1.053	383	174		
PAG. F-26	VZ A0108	 VUOTO 270 mm	TELAIO INT per vz A7019 DORMANT INTERIEUR POUR vz A7019 INNER FIXED FRAME FOR vz A7019 RAHMEN INNEN FÜR vz A7019	1.445	553	248		
PAG. F-27	VZ A0109		PROLUNGA 80 mm PROFILE PROLONGEMENT 80 mm EXTENSION PROFILE 80 mm ERWEITERUNG PROFIL 80 mm	699	331	110		
PAG. F-27	VZ A0110		STAFFA DI FISSAGGIO per vz A7019 ELEMENT DE FIXATION POUR vz A7019 FIXING BRACKET FOR vz A7019 ERWEITERUNG PROFIL	948	292			
PAG. F-27	VZ A0111		PROF. DI ABBINAMENTO TEC 72/TEC S PROFIL D'APPARIEMENT TEC 72/TEC S CONNECTION PROFILE TEC 72/TECS VERBINDUNGSPROFIL TEC 72/TEC S	489	237	55		

CODICE RÉFÉR. CODE ART.	SEZIONE COUPE SECTION SCHNITTE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG				Jx Jy (cm <sup>4</sup> )	Wx Wy (cm <sup>3</sup> )
			g/m	mm	mm		
PAG. F-27  VZ A0112		COMPENSATORE TELAIO PER RISTRUTTURAZIONI COMPENSATEUR DE CADRE POUR RESTRUCTURATION/COMPENSATING PROFILE OF THE FRAME FOR RENOVATIONS AUSGLEICHENDES PROFIL DES RAHMENS FÜR RESTRUKTURIERUNGEN	213	136	19		

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a..

# ACCESSORI




**all.co**

*SERIE BREVETTATA*




**ALLCO.TEC72**










SERRAMENTI A BATTENTE A TAGLIO TERMICO A GIUNTO APERTO E CAMERA EUROPEA

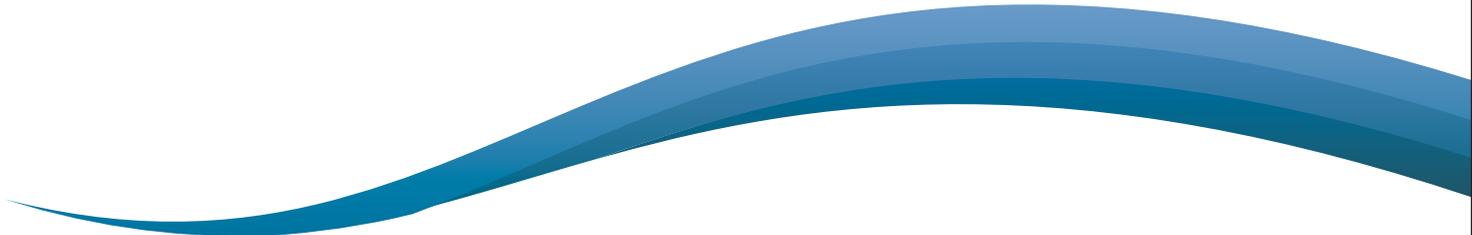

ALLCO.TEC72

*SERIE BREVETTATA*








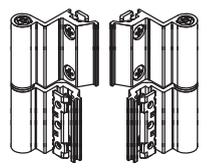
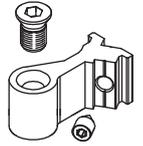
CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
<b>AGS 05160</b>		CERNIERA "DOMINA HP" 2 ALI INT. 62,5 mm PAUMELLE "DOMINA HP" 2 AILES INT. 62,5 mm 62,5 mm FIXING HOLE CENT. 2-LEAF HINGE BAND "DOMINA HP" ZWEITEILIG	<b>ALLUMINIO ACCIAIO</b>	12 pz
<b>AGS 05161</b>		CERNIERA "DOMINA HP" 3 ALI INT. 62,5 mm PAUMELLE "DOMINA HP" 3 AILES INT. 62,5 mm 62,5 mm FIX. HOLE CENTRES 3-LEAFHINGE BAND "DOMINA HP" DREITEILIG	<b>ALLUMINIO ACCIAIO</b>	12 pz
<b>AGS 05166</b>		CERNIERA "DOMINA HP" 2 ALI INT. 84 mm PAUMELLE "DOMINA HP" 2 AILES INT. 84 mm 84 mm FIXING HOLE CENT. 2-LEAF HINGE BAND "DOMINA HP" ZWEITEILIG	<b>ALLUMINIO ACCIAIO</b>	12 pz
<b>AGS 05167</b>		CERNIERA "DOMINA HP" 3 ALI INT. 84 mm PAUMELLE "DOMINA HP" 3 AILES INT. 84 mm 84 mm FIXING HOLE CENT. 3-LEAF HINGE BAND "DOMINA HP" ZWEITEILIG	<b>ALLUMINIO ACCIAIO</b>	12 pz
<b>AGS 05170</b>		CERNIERA "DOMINA HP" 2 ALI INT. 99,5 mm PAUMELLE "DOMINA HP" 2 AILES INT. 99,5 mm 99,5 mm FIXING HOLE CENT. 2-LEAF HINGE BAND "DOMINA HP" ZWEITEILIG	<b>ALLUMINIO ACCIAIO</b>	12 pz
<b>AGS 05171</b>		CERNIERA "DOMINA HP" 3 ALI INT. 99,5 mm PAUMELLE "DOMINA HP" 3 AILES INT. 99,5 mm 99,5 mm FIXING HOLE CENT. 3-LEAF HINGE BAND "DOMINA HP" ZWEITEILIG	<b>ALLUMINIO ACCIAIO</b>	12 pz
<b>AGS 05198</b>		GRADINO PER "DOMINA HP" 9 mm SURMONTE POUR "DOMINA HP" 9 mm RISE 9 mm FOR "DOMINA HP" STUFE 9 mm FÜR "DOMINA HP"	<b>ALLUMINIO</b>	12 pz
<b>AGS 00120N</b>		CERNIERA REVERSIBILE "FLASH" PAUMELLE RÉVERSIBLE "FLASH" "FLASH" BASE HINGE BAND "FLASH" BASE	<b>ALLUMINIO ACCIAIO NYLON</b>	50 pz
<b>AGS 00143/DX AGS 00143/SX AGS 00529</b>		CERNIERA REVERSIBILE "FLASH" 3ª ANTA PAUMELLE RÉVERSIBLE "FLASH" 3ª VANTAIL "FLASH" BASE HINGE FOR 3 WING BAND "FLASH" BASE 3 FLÜGEL	<b>ALLUMINIO ACCIAIO NYLON</b>	20 pz
<b>AGS 00425</b>		CAVALLOTTO PER COLLEG. A T ED A CROCE ALL.. CAVALIER FENÊTRE WINDOW T JUNCTION BÜGEL - ALUMINIUM STRANGGE PRESST	<b>ALLUMINIO ACCIAIO</b>	100 pz

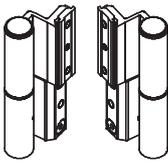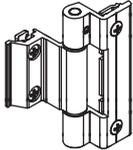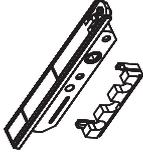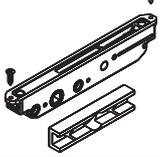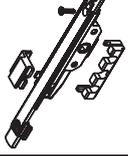

CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
AGS 00535N		CERNIERA PER PORTE "FLASH XL" PAUMELLE PORTE "FLASH XL" FIXING HOLE DOOR "FLASH XL" BAND "FLASH XL"	ALLUMINIO ACCIAIO NYLON	25 pz
AGS 00600X		CERNIERA "BRIDGE 2" PAUMELLE "BRIDGE 2" "BRIDGE 2" BASE HINGE BAND "BRIDGE 2"	ALLUMINIO ACCIAIO	50 pz
AGS 01000U		CREMONESE "EURO 1000" UNIV. APER. INTERNA CRÉMONE "EURO 1000" CREMONE "EURO 1000" GETRIEBEGRIFF "EURO 1000"	ALLUMINIO ZAMA	10 pz
AGS 01004		CREMONESE UNIVERSALE APERTURE ESTERNE CRÉMONE POUR OUVERTURE EXTERNE "NOVA" CREMONE "NOVA" GETRIEBEGRIFF "NOVA"	ALLUMINIO ZAMA NYLON	20 pz
AGS 01020K		MOVIMENTAZIONE INTERNA BIDIREZIONALE MECANISME INTERNE BIDIRECTIONNEL TWO-DIRECTIONAL INTERNAL DEVICE GETRIEBE 2 RICHT.	ZAMA NYLON	5 pz
AGS 01024		CREMONESE "PRIMA" CRÉMONE "PRIMA" CREMONE "PRIMA" GETRIEBEGRIFF "PRIMA"	ALLUMINIO ZAMA NYLON	10 pz
AGS 01025		MOVIMENTAZIONE INTERNA BIDIREZIONALE MECANISME INTERNE BIDIRECTIONNEL TWO-DIRECTIONAL INTERNAL DEVICE GETRIEBE 2 RICHT. M 90	NYLON ACCIAIO ZAMA	5 pz
AGS 01029K		MOVIMENTAZIONE INTERNA MONODIREZIONALE MECANISME INTERNE MONODIRECTIONNEL ONE-DIRECTIONAL INTERNAL DEVICE GETRIEBE 1 RICHT.	ZAMA NYLON	5 pz
AGS 01033K		CREMONESE "PRIMA" PER ANTA RIBALTA CRÉMONE "PRIMA" POUR O/B TILT AND TURN CREMONE HANDLE "PRIMA" GETRIEBEGRIFF "PRIMA"	ALLUMINIO ZAMA NYLON	10 pz
AGS 01314K		INCONTRO ASTE E TERZA CHIUSURA ÉLÉMENT DE RÉCEPTION 3 FERMETURE ZAMAK STRIKER PLATE SCHLIESSTEIL FÜR 3 VERSCHLUSS	ZAMA	100 pz

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

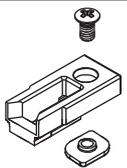
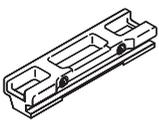
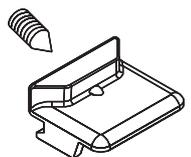
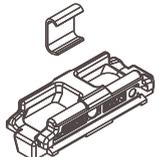
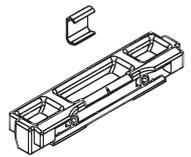
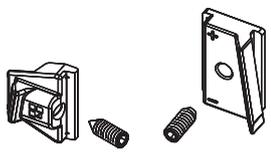
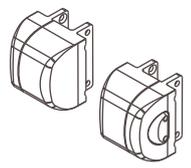
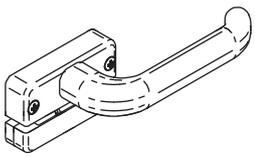
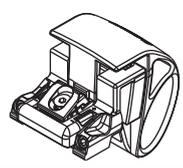
CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
<b>AGS 01322K</b>		INCONTRO DOPPIO E TERZA CHIUSURA AXE POUR 3 FERMETURE NYLON DOUBLE STRIKER PLATE SCHLIESSTEIL DOPPELT UND 3 VERSCHLUSS	NYLON ACCIAIO	100 pz
<b>AGS 01339</b>		INCONTRO SINGOLO-DOPPIO GÂCHE KEEPER KLEMMTEIL	NYLON	100 pz
<b>AGS 01343K</b>		INCONTRO PER NOTTOLINO GÂCHE KEEPER KLEMMTEIL	ZAMA ACCIAIO	200 pz
<b>AGS 01348K</b>		INCONTRO REGOLABILE GÂCHE RÉGLABLE ADJUSTABLE KEEPER VERSCHLUSSMULDE	ZAMA	100 pz
<b>AGS 01349K</b>		INCONTRO DOPPIO ÉLÉMENT DE RÉCEPTION DOUBLE NYLON DOUBLE STRIKER PLATE SCHLIESSTEIL DOPPELT	ZAMA	100 pz
<b>AGS 01350K</b>		ROSTRO DI CHIUSURA LATO CERNIERA VERROUILLER SUPPLÉMENTAIRE CÔTÉ PAUMELLE HINGE SUDE SUPPLEMENTARY CLOSING POINT CIERRE SUPLEMENTARIO LADO BISAGRAS	ZAMA	50 pz
<b>AGS 01353K</b>		INCONTRO REGOLABILE GÂCHE RÉGLABLE ADJUSTABLE KEEPER VERSCHLUSSMULDE	ZAMA	100 pz
<b>AGS 01459 + 01427M</b>		COPPIA FRIZIONE "TECH" PAIRE DE PIVOTS PAIR OF PIVOT HINGES SET AUS 2 BÄNDERN	ALLUMINIO ACCIAIO	4 cp
<b>AGS 01652</b>		MANIGLIA A TAVELLINO "BRAVO 2" BÉQUILLE "BRAVO 2" "BRAVO 2" FLAT WINDOW HANDLE FENSTERGRIFF FLACH "BRAVO 2"	ALLUMINIO ZAMA NYLON ACCIAIO	20 pz
<b>AGS 01704</b>		CRICCHETTO PER VASISTAS LOQUETEAU POUR SOUFFLETES FINGER CATCH SCHNAPPER	ZAMA ACCIAIO	40 pz





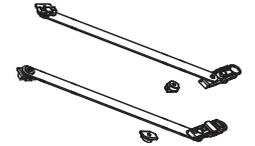

CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
AGS 01954		GRUPPO TELESCOPICO LASER PER APERT. A SPORGERE COMPAS Á CLIQUET TELESCOPIC "LASER" UNIT TELESKOPEINHEIT "LASER"	ACCIAIO	10 cp
AGS 02030		BRACCIO LIMITATORE DI APERTURA COMPAS DÉCROCHABLE RESTRICTIVE COMPASS ARM ÖFFNUNGSBEGRENZUNGSSCHER	ACCIAIO	10 pz
AGS 02040		BRACCIO SGANCIABILE "RALLENTY" CP COMPAS AMOVIBLE "RALLENTY" CP "RALLENTY" STEEL COMPASS HINGE PAIR LANGE SHERE "RALLENTY"	ACCIAIO ZAMA NYLON	10 pz
AGS 02111K		CATENACCIO "GIAP" VERROU "GIAP" NYLON AND STEEL BOLT "GIAP" RIEGEL "GIAP"	NYLON ACCIAIO ZAMA	50 pz
AGS 02114K		TERMINALE PER ASTE TIGE FINALE EN NYLON NYLON AND STEEL ROD END ENDSTÜCK FÜR STANGEN	NYLON ACCIAIO	50 pz
AGS 02168K		CATENACCIO REGISTRABILE VERROU RÉGLABLE ADJUSTABLE NYLON AND STEEL BOLT VERSTELLBARES RIEGEL	NYLON ACCIAIO ZAMA	10 pz
AGS 02172K		CATENACCIO "TOTEM" (FINESTRE) VERROU "TOTEM" POUR FÊNETRE NYLON AND STEEL BOLT "TOTEM" RIEGEL TOTEM FÜR FENSTER	ZAMA ACCIAIO NYLON	20 pz
AGS 02186K		CHIUSURA PERIMETRALE 2a ANTA FERMETURE SUPPLÉMENTAIRE ADDITIONAL LOCK FOR 2nd WING ZUSATZVERSCHLÜSSE	ZAMA ACCIAIO NYLON	10 pz
AGS 02187		ELEMENTO PROLUNGA ASTINA KIT TIGE DE PROLONGEMENT EXTENSION KIT KIT PROLUNGADORES	NYLON	20 pz
AGS 02188K		TERMINALE REGOLABILE TIGE RÉGLABLE ADJUSTABLE ROD END ENDSTÜCK RIEGEL	ZAMA	40 pz

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

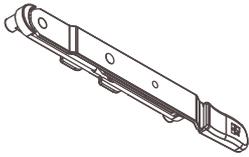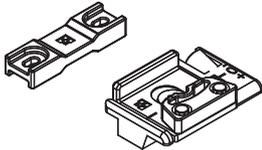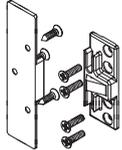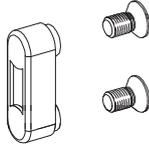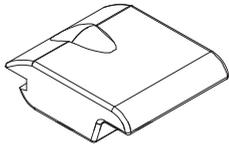
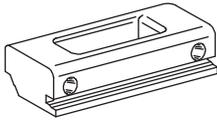
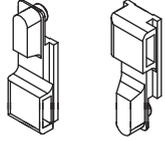
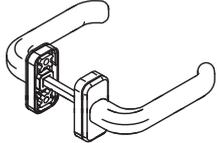
CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
<b>AGS 02189K</b>		COMANDO BIDIREZIONALE A LEVA COMMANDE BIDIRECTIONELLE À LEVIER TWO-WAY LEVER CONTROL ZWEISEITIG WIRKENDER BETÄTIGUNGSEBEL	ZAMA ACCIAIO NYLON	10 pz
<b>AGS 02191K</b>		COMANDO BIDIREZIONALE A LEVA COMMANDE BIDIRECTIONELLE À LEVIER TWO-WAY LEVER CONTROL ZWEISEITIG WIRKENDER BETÄTIGUNGSEBEL	ZAMA ACCIAIO NYLON	10 pz
<b>AGS 02229K</b>		DISPOSITIVO REG. MICROVENTILAZIONE SU BATTENTE ÉLÉMENT POUR MICROVENTILATION MECHANISM FOR MICROVENTILATION BESCHLAG FÜR MIKROBLÜFTUNG	ZAMA ACCIAIO NYLON	50 pz
<b>AGS 02230</b>		(AERANTA) MECCANISMO SEMI-APERT. FINESTRA MECANISME POUR SEMI-OUVERTURE FÊNETRE MECHANISM FOR SEMI-OPEN POSITION BESCHLAG FÜR LUFTSPALTSTELLUNG	ZAMA ACCIAIO NYLON	50 pz
<b>AGS 02315</b>		ELEMENTO PER CHIUSURA SUPPLEMENTARE ÉLÉMENT DE RÉCEPTION POUR FERMET. SUPPL. PIVOT FOR ADDITIONAL LOCK ELEMENT FÜR ZUSATZVERSCHLÜSSE	NYLON	50 pz
<b>AGS 02336</b>		TAPPO SOSTENIMENTO ANTA BUTÉE D'APPUI VANTAUX CASEMENT SASH STAY FLÜGEL STÜTZKAPPE	NYLON ACCIAIO	50 pz
<b>AGS 02337</b>		INCONTRO DOPPIO ÉLÉMENT DE RÉCEPTION DOUBLE NYLON DOUBLE STRIKER PLATE SCHLIESSTEIL DOPPELT	NYLON ACCIAIO	100 pz
<b>AGS 02387</b>		BLOCCHETTI DI COLLEGAMENTO ASTE EST. KIT DE MONTAGE PAIR OF ROD GUIDING BLOCKS VERBINDUNGSKLÖTZE	NYLON	20 cp
<b>AGS 02472</b>		DOPPIA MANIGLIA "PRIMA" DOUBLE BÉQUILLE ALUMINIUM "PRIMA" "PRIMA" DOUBLE HANDLE GRIFF "PRIMA" - PAAR	NYLON ALLUMINIO ZAMA ACCIAIO	20 cp
<b>AGS 02480</b>		MARTELLINA "PRIMA" VERNICIATA BEQUILLE LAQUÉE ALUMINIUM WINDOW HANDLE GETRIEBEGRIFF "PRIMA"	ALLUMINIO ZAMA ACCIAIO	10 pz

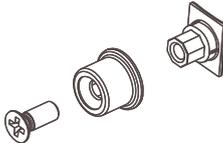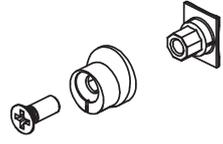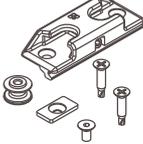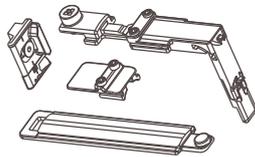CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
AGS 02491		MARTELLINA "BAS" POIGNÉE "BAS" "BAS" WINDOW HANDLE "BAS" GRIFF	ALLUMINIO ZAMA ACCIAIO	5 pz
AGS 03520		DIMA PER A\R "FUTURA" AGS 04751V GABARIT POUR AGS 04751V TEMPLATE FOR AGS 04751V SCHABLONE FÜR AGS 04751	ZAMA	20 pz
AGS 04019K		RINVIO D' ANGOLO RENOI D' ANGLE CORNER TRANSMISSION ECKUMLenkUNG	ZAMA ACCIAIO	10 pz
AGS 04020K		RINVIO D' ANGOLO RENOI D' ANGLE CORNER TRANSMISSION ECKUMLenkUNG	ZAMA ACCIAIO	50 pz
AGS 04027K		NOTTOLINO DI CHIUSURA FISSO ÉLÉMENT DE RÉCEPTION FIXED PIVOT RIEGELTEIL	ZAMA ACCIAIO	200 pz
AGS 04030		NOTTOLINO REGOLABILE ÉLÉMENT DE RÉCEPTION RÉGLABLE ADJUSTABLE PIVOT VERSTELLBARES RIEGELTEIL	ZAMA ACCIAIO	200 pz
AGS 04031K		DISPOSITIVO ANTIEFFRAZIONE ORIZZONTALE ÉLÉMENT POUR ANTI-EFFRACTION CORNER DRIVE FOR BURGLARY ECKUMLenkUNG F. EINBRUCHSICHERUNG	ACCIAIO	20 pz
AGS 04045K		RINVIO D' ANGOLO 2a ANTA RENOI D' ANGLE POUR 2me AILES 2d WING CORNER TRANSMISSION ECKUMLenkUNG	ACCIAIO	20 pz
AGS 04200		BRACCIO PICCOLO PER ANTA-RIBALTA TIPO 1 PETIT COMPAS POUR O/B SMALL COMPASS ARM SCHERE TYP 1 DRECKIPP B.	ZAMA ACCIAIO	5 pz
AGS 04201		BRACCIO MEDIO PER ANTA-RIBALTA TIPO 2 GRAND COMPAS POUR O/B MEDIUM COMPASS ARM SCHERE TYP 2 DRECKIPP B.	ZAMA ACCIAIO	5 pz

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a..

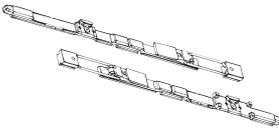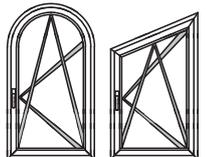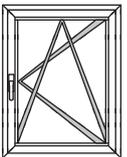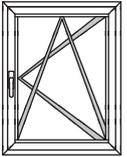CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
<b>AGS 04282K</b>		CATENACCIO ANTA ABBINATA VERROU POUR OUVRANT SEMIFIXE BOLT FOR COMBINED WING RIEGEL F. BEDARFLÜGEL	ZAMA ACCIAIO	5 pz
<b>AGS 04301K</b>		BRACCIO SUPPLEMENTARE "FUTURA" COMPAS SUPPLÉMENTAIRE "FUTURA" "FUTURA" ADDITIONAL COMPASS ARM ZUSATZSCHERE F. D/K "FUTURA"	ZAMA ACCIAIO	5 pz
<b>AGS 04671</b>		MECC. BASE A/R ARCO E FUORI SQUADRO + BRACCIO KIT STANDARD POUR O/ B ARC OU NON CARRÉE TILT AND TURN BASIC KIT CURVED/SLOPING WINDOW SHERE D/K BOGEN -SCHRÄGFENSTER	ZAMA ALLUMINIO ACCIAIO	5 pz
<b>AGS 04704</b>		MECC. BASE "FUTURA 3D" PER A/R KIT STANDARD POUR O/B "FUTURA 3D" "FUTURA 3D" TILT AND TURN BASIC KIT BASISBESCHLAG D/K "FUTURA 3D" ----- Cerniera A/R AGS 04711 portata 130 Kg Cerniera A/R AGS 04712 portata 150 Kg	ALLUMINIO ZAMA ACCIAIO NYLON	5 pz
<b>AGS 04704</b>		MECC. BASE A/R "FUTURA 3D" COMPL. INTERNO KIT POUR OSCILLO BATTANT "FUTURA 3D" "FUTURA 3D" TILT AND TURN BASIC KIT BASISBESCHLAG D/K "FUTURA 3D" ----- Cerniera A/R AGS 04718 portata 130 Kg	ALLUMINIO ZAMA ACCIAIO NYLON	5 pz
















CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
<b>AGS 04711</b>		CERNIERA A/R PER A AGS 04704(130 KG) PAUMELLE O/B POUR POUR AGS 04704(130 KG) T/T HINGE WING FOR AGS 04704(130 KG) BAND FÜR AGS 04704(130 KG)	<b>ALLUMINIO ACCIAIO</b>	5 pz
<b>AGS 04712</b>		CERNIERA A/R PER A AGS 04704(150 KG) PAUMELLE O/B POUR POUR AGS 04704(150 KG) T/T HINGE WING FOR AGS 04704(150 KG) BAND FÜR AGS 04704(150 KG)	<b>ALLUMINIO ACCIAIO</b>	5 pz
<b>AGS 04715</b>		CERNIERA ANTA ABBINATA PAUMELLE VANTAIL ACCOLÉ HINGE COMBINE WING BAND F. BEDARFSFLÜGEL	<b>ALLUMINIO ACCIAIO</b>	5 pz
<b>AGS 04718</b>		CERN. ANTA A/R COMPL. INT. PER AGS 04704 PAUMELLE O/B POUR POUR AGS 04704 T/T HINGE WING FOR AGS 04704 BAND FÜR AGS 04704	<b>ALLUMINIO ACCIAIO</b>	5 pz
<b>AGS 04719</b>		CERN. ANTA ABBINATA COMPL. INT. PAUMELLE O/B POUR POUR AGS 04704 T/T HINGE WING FOR AGS 04704 BAND FÜR AGS 04704	<b>ALLUMINIO ACCIAIO</b>	5 pz
<b>AGS 04770K</b>		CHIUSURA SUPPLEM. ORIZZ. VERT. PER A/R FERMETURE SUPPLÉMENTAIRE VERT. HORIZ. ADDITIONAL VERTICAL-HORIZONTAL LOCK ZUSATZVERSCHLÜSSE D/K	<b>ACCIAIO ZAMA</b>	5 pz
<b>AGS 06500</b>		COMPENSATORE DI FISSAGGIO "SKATTO" VERIN POUR DORMANTS "SKATTO" "SKATTO" ADJUSTABLE FIXING TAB BEFESTIGUNG SAUSGLEICH "SCATTO"	<b>ZAMA NYLON</b>	500 pz
<b>AGS 09721 09722</b>		CONFEZIONE BASE CARRELLI GS1000HL KIT ROULETTES OUVRANT OSCILLO - COUL. BOOGIES AND CORNER DRIVES KIT KIT WAGEN KIPP-SCHIEB.	<b>VARI</b>	1 kit
<b>AGS 09726</b>		MECC. BASE PER RIBALTA SCORR. GS1000HL KIT POUR OSCILLO COULISS GS1000HL TILT AND SLIDING BASIC KIT GS1000HL KIT FÜR KIPP-SCHIEB. GS1000HL	<b>VARI</b>	1 kit
<b>AGS 09718</b>		KIT ACCESSORI PER GS1000HL KIT ACCESSOIRES POUR GS1000HL ACCESSORIES KIT FOR GS1000HL KIT ZUBEHÖR FÜR GS1000HL	<b>VARI</b>	1 kit

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalea nei confronti di All.co s.p.a..


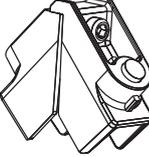
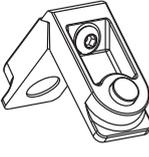


CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
<b>AGS 09723 09725</b>		KIT FORBICI E ACCESSORI GS1000HL KIT DES SECATEURS ET ACCESS. GS1000HL ACCESSORIES AND STAY ARM KIT GS1000HL FÜHRUNGSSCHERE KIPP-SCHIEB. GS1000HL	VARI	1 kit
<b>AGS B9025</b>		PIASTRINO DI TRASFERIMENTO MOTO ÉLÉMENT POUR AGS 01465 PIVOT FOR AGS 01465 ELEMENT FÜR AGS 01465	ALLUMINIO	50 pz
<b>ACF 50DX ACF 50SX</b>		INVITO PER AVVOLGIBILE DX+SX GUIDE POUR VOLETS ROULANTS INVITATION FOR SHUTTER PROFILES EINLAUFSTUTZEN FÜR ROLLADEN	PVC	50 cp
<b>ACF 54</b>		TAPPI LATERALI CASSONETTO ISPEZIONABILE EMBOUT LATÉRAL LATERAL END CAP FOR PROFILE vz 8171-8172 SEITEN KAPPE FÜR ROLLADEN	PVC	25 pz
<b>ACL 0344</b>		SQUADRETTA TUBOLARE 24x36 ÉQUERRE PORTES DOORS INSIDE CORNER JOINT WINKEL FÜR TÜREN	ALLUMINIO ACCIAIO	250 pz
<b>ACL 0370</b>		SQUADRETTA PER VZ A7019 ÉQUÉRRE POUR VZ A7019 INSIDE CORNER FOR VZ A7019 WINKEL FÜR FENSTER FÜR VZ A7019	ALLUMINIO	250 pz
<b>ACL 0410</b>		SQUADRETTA PER VZ A7001 ÉQUÉRRE POUR VZ A7001 INSIDE CORNER FOR VZ A7001 WINKEL FÜR FENSTER FÜR VZ A7001	ALLUMINIO	250 pz
<b>ACL 0419</b>		SQUADRETTA PER VZ A7119 ÉQUÉRRE POUR VZ A7119 INSIDE CORNER FOR VZ A7119 WINKEL FÜR FENSTER FÜR VZ A7119	ALLUMINIO	250 pz
<b>ACL 0460.8</b>		SQUADRETTA PER VZ A7401 ÉQUÉRRE POUR VZ A7401 INSIDE CORNER FOR VZ A7401 WINKEL FÜR FENSTER FÜR VZ A7401	ALLUMINIO	250 pz
<b>ACL 4180</b>		SQUADRETTA PER VZ A7307 ÉQUÉRRE POUR VZ A7307 INSIDE CORNER FOR VZ A7307 WINKEL FÜR FENSTER FÜR VZ A7307	ALLUMINIO	250 pz

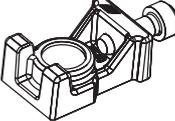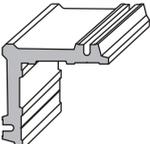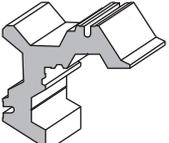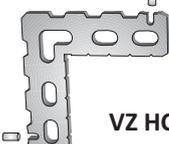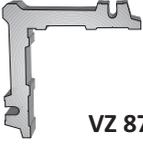
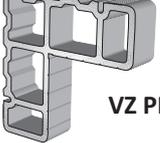
CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
ACL 0540.10		CAVALLOTTO FISSAGGIO CAVALIER DE FIXAGE T JUNCTION BÜGEL	ALLUMINIO	250 pz
ACF SQ48		SQUADRETTA A CIANFRINARE ÉQUERRE À CHANFREINER CHAMPFERING INSIDE CORNER ECKWINKEL AUS ALUMINIUM	ALLUMINIO	100 pz
ACF SQ65		SQUADRETTA A CIANFRINARE ÉQUERRE À CHANFREINER CHAMPFERING INSIDE CORNER ECKWINKEL AUS ALUMINIUM	ALLUMINIO	100 pz
ACL 0722		SQUADRETTA ALLINEAMENTO 3,8 X 11,1 ÉQUERRE D' ALIGNEMENT ALL. SUPPORT CORNER JOINT ECKWINKEL AUS ALUMINIUM	ALLUMINIO	250 pz
ACL 0910.10		SQUADRETTA ALLUMINIO ANGOLO VARIABILE ÉQUERRE INTÉRIEURE POUR ANGLE VARIABLE ADJUSTABLE ANGLED CORNER JOINT VERSTELLBARES ECKWINKEL	ALLUMINIO ACCIAIO	20 pz
ACB 030.B	 VZ HC0175	SQ. ALLINEAM. CON GRANI ESTERNI 5X23,6 ÉQUERRE D' ALIGNEMENT AL. SUPPORT INSIDE CORNER JOINT ECKWINKEL AUS ALUMINIUM	ALLUMINIO	200 pz
ACB 030.C	 VZ 8796	SQUADRETTA ALLINEAMENTO 3,8 X 11,1 ÉQUERRE D' ALIGNEMENT ALL. SUPPORT CORNER JOINT ECKWINKEL AUS ALUMINIUM	ALLUMINIO	200 pz
ACB 030.D	 VZ 6449	SQ. A CIANFRINARE O SPINARE 23,5 X 14,3 ÉQUERRE À GOUPILLER OU À CHANFREINER PINNED OR CHAMPFERED CORNER JOINT ECKWINKEL AUS ALUMINIUM	ALLUMINIO	100 pz
ACB 030.E	 VZ PN0785	SQ. ALLINEAMENTO (PORTE) 3,8 X 36 ÉQUERRE D' ALIGNEMENT (PORTE) SUPPORT CORNER JOINT (DOORS) ECKWINKEL AUS ALUMINIUM	ALLUMINIO	200 pz
ACB 030.F	 VZ PN0785	SQ. A CIANFRINARE O SPINARE 23,5 X 36 ÉQUERRE À GOUPILLER OU À CHANFREINER PINNED OR CHAMPFERED CORNER JOINT ECKWINKEL AUS ALUMINIUM	ALLUMINIO	100 pz

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..




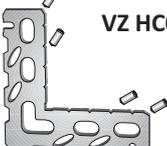
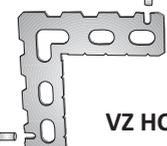
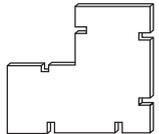


CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
<b>ACB 030.G</b>	 VZ 6378	SQ. ALLIN. 3,8X17,6 PER VZ A7102 + VZ A7022+VZ A7023 ÉQUERRE D' ALIGNEMENT ALL. SUPPORT CORNER JOINT ECKWINKEL AUS ALUMINIUM	ALLUMINIO	200 pz
<b>ACB 030.H</b>	 VZ HC0175	SQ. ALLINEAMENTO EST. 3,8X23,6 PER VZ A7103 ÉQUERRE D' ALIGNEMENT AL. SUPPORT INSIDE CORNER JOINT ECKWINKEL AUS ALUMINIUM	ALLUMINIO	200 pz
<b>ASL 030.S</b>	 VZ HC0175	SQ. ALLINEAM. CON GRANI INTERNI 5X23,6 ÉQUERRE D' ALIGNEMENT AL. SUPPORT INSIDE CORNER JOINT ECKWINKEL AUS ALUMINIUM	ALLUMINIO	200 pz
<b>AFC 030.M</b>	 VZ HC0175	SQ. ALLINEAM. CON GRANI ESTERNI 2,9X23,6 ÉQUERRE D' ALIGNEMENT AL. SUPPORT INSIDE CORNER JOINT ECKWINKEL AUS ALUMINIUM	ALLUMINIO	200 pz
<b>APE EPF048</b>		SQ. ALLINEAMENTO EST. PER VZ A7019 ÉQUERRE D' ALIGNEMENT AL. SUPPORT INSIDE CORNER JOINT ECKWINKEL AUS ALUMINIUM	ALLUMINIO	10 pz
<b>ALC 0474</b>		CAVALLOTTO GIUNZIONE T PER PORTE. CAVALIER PORTES DOORS T JUNCTION BÜGEL - ALUMINIUM STRANGGE PRESST	ALLUMINIO ACCIAIO	250 pz
<b>ALC A2257.1</b>		ANGOLO FERMAVETRI ARR. ALLCO.TEC 72 ANGLES PARCLOSE ARRONDIE CORNER FOR GLAZING BEADS WERKE GLASLEISTE	ZAMA	100 pz
<b>ALC A2257.2</b>		ANGOLO FERMAVETRI ALLCO.TEC 72 "RESTYLING" ANGLES PARCLOSE ARRONDIE "RESTYLING" CORNER FOR GLAZING BEADS "RESTYLING" WERKE GLASLEISTE "RESTYLING"	ZAMA	100 pz
<b>AEP 0028</b>		RULLINO INFILA GUARNIZIONI ROULEAUX POUR MISE EN PLACE JOINTS ROLLING INSERT GASKETS EINTRAGUNG ROLLE FÜR DICHTUNG	PVC	1 pz
<b>ASV 1121.21</b>		CERNIERA REV. COLLO 5 mm PAUMELLE RÉVERSIBLE BASE HINGE BAND BASE	ALLUMINIO ACCIAIO NYLON	50 pz

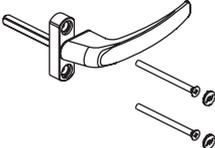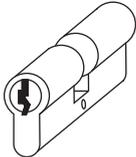
CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
ASV 1122.21		CERNIERA 3 ALI PAUMELLE 3 AILES FIX. HOLE CENTRES 3-LEAFHINGE BAND DREITEILIG	ALLUMINIO ACCIAIO NYLON	50 pz
ASV 1123.21		CERNIERA REV. 3ª ANTA COLLO 5 mm PAUMELLE RÉVERSIBLE 3ª VANTAIL BASE HINGE FOR 3 WING BAND BASE 3 FLÜGEL	ALLUMINIO ACCIAIO NYLON	50 pz
ASV 825		CHIUSURA MULTIPUNTO BOÎTER DE FERMETURE MULTIPOINT LOCKING DEVICE SCHLOSS MIT MEHREREN STELLUNGEN	ALLUMINIO	10 pz
ASV 1609.1		MANIGLIA VERN. NERA SX POIGNÉE LAQUÉE ALUMINIUM WINDOW HANDLE GRIFF	ZAMA	10 pz
ASV 1618		MANIGLIA "SABBIA" POIGNÉE "SABBIA" "SABBIA" SINGLE HANDLE GRIFF FÜR ASV 825.6	ALLUMINIO ACCIAIO	10 pz
ASV PS/123		GUARNIZIONE SOTTOZOCOLO PORTE ANTIPANICO JOINT INFÉRIEUR TRAVERSE BASSE PORTES ANTIPANIQUE EMERGENCY DOORS UNDERBASE SEAL DICHTUNG UNTERLAGE FÜR ANTIPANIKTÜR	VARI	-----
ASV PS700/300		SOGLIA PER PORTE ANTIPANICO SEUIL POUR PORTES ANTIPANIQUE EMERGENCY DOORS DOORSTEP SCHWELLE FÜR ANTIPANIKTÜR	ALLUMINIO	-----
AOM 2320/25H		CILIN. SERR. DA MONT. E PORTE (95mm 30+65) CYLINDRE PORTE (95mm 30+65) PROFILE CYLINDER (95mm 30+65) ZYLINDER VERNICKLET (95mm 30+65)	OTTONE NICHELATO	5 pz
AOM 1450		SERR. DA MONT. CATEN. E.35 BASC. E SCROC. REV. SERRURE POUR PORTES VERTICAL ONE POINT LOCK SCHWENKRIEGELFALLEN SCHLOSS	VARI	5 pz
AOM 1455		SERR. DA MONT. CATEN. E.35 BASC. E RULLO REG. SERRURE À COUTURE POUR PORTES VERTICAL ONE POINT LOCK SCHWENKRIEGELFALLEN SCHLOSS	VARI	5 pz

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsea nei confronti di All.co s.p.a..

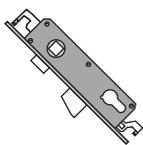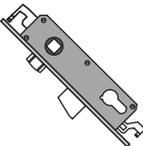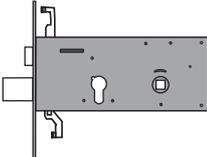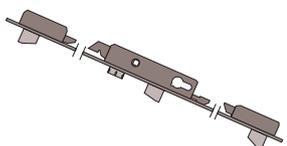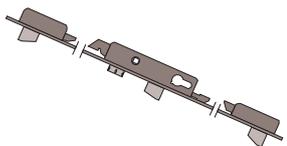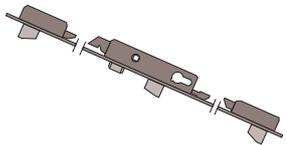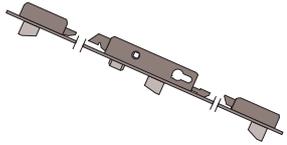
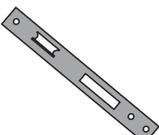
CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
<b>AOM 1480</b>		SERR. DA MONT. CATEN. E.35 BASC. E SCR. REV. TRIP. SERRURE POUR PORTES 3 POINTS VERTICAL MULTIPOINT LOCK SCHWENKRIEGELFALLEN SCHLOSS	VARI	5 pz
<b>AOM 1485</b>		SERR. DA MONT. CAT. E.35 BASC. E RULLO REG. TRIP. SERRURE À COUTURE POUR PORTES 3 POINTS VERTICAL MULTIPOINT LOCK SCHWENKRIEGELFALLEN SCHLOSS	VARI	5 pz
<b>AOM 11170</b>		SERR. DA FASCIA E.110 CATEN. 3 MANDATE E SCR. REV. TRI. SERRURE 3 POINTS POUR TRAVERSE MULTIPOINT LOCK RIEGEL FALLEN SCHLOSS	VARI	5 pz
<b>AOM 1580</b>		SERR. VERT. MULTIPUNTO SCROCCO E.35 L 1570 SERRURE POUR PORTES 3 POINTS VERTICAL MULTIPOINT LOCK SCHWENKRIEGELFALLEN SCHLOSS	VARI	5 pz
<b>AOM 1680</b>		SERR. VERT. MULTIPUNTO SCROCCO E.35 L 2300 SERRURE POUR PORTES 3 POINTS VERTICAL MULTIPOINT LOCK SCHWENKRIEGELFALLEN SCHLOSS	VARI	5 pz
<b>AOM 1585</b>		SERR. VERT. MULTIPUNTO RULLO E.35 L 1570 SERRURE POUR PORTES 3 POINTS VERTICAL MULTIPOINT LOCK SCHWENKRIEGELFALLEN SCHLOSS	VARI	5 pz
<b>AOM 1685</b>		SERR. VERT. MULTIPUNTO RULLO E.35 L 2300 SERRURE POUR PORTES 3 POINTS VERTICAL MULTIPOINT LOCK SCHWENKRIEGELFALLEN SCHLOSS	VARI	5 pz
<b>AOM 2394L</b>		CONTROPIASTRA PER DEVIATORI GÂCHE POUR FERMETURES SUPPL. DEAD BOLTS FOR ADDITIONAL LOCK VERSTELLBARE - GEGENPLATTE FÜR AOM 1580	ALLUMINIO	10 pz
<b>AOM 2396L</b>		CONTROPIASTRA SERRATURE DA MONTANTE GÂCHE EN ALUMINIUM ALUMINIUM STRIKING PLATE VERSTELLBARE - GEGENPLATTE FÜR AOM 1440	ALLUMINIO	10 pz
<b>APR RB601</b>		RAPID-BLOCK PRONI EXPANSEUR DE FIXATION "PRONI" RAPID-BLOCK "PRONI" BEFESTIGUNG SAUSGLEICH "SCATTO"	NYLON ZAMA	1000 pz

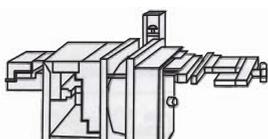CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
<b>M3MPV1 6\1500</b>		PRESSA PER UNITÀ TRACIANTI PRESSE POUR CISAILLEMENT PRESSES FOR UNIT SHEARING MASCHINEN FÜR EINZEL CUTTING	ACCIAIO NYLON	1 pz
<b>M3MPV1 6\3000-5</b>		PRESSA PER UNITÀ TRACIANTI PRESSE POUR CISAILLEMENT PRESSES FOR UNIT SHEARING MASCHINEN FÜR EINZEL CUTTING	ACCIAIO NYLON	1 pz
<b>M3MAC0 2001</b>		STAZIONE DI LAVORO PER SQ. A PULSANTE ACL0410\0344 POSTE DE TRAVAIL UNITÉ CISAILLEMENT WORK STATION FOR UNIT SHEARING WORKSTATION FÜR EINZEL CUTTING	ACCIAIO NYLON	1 pz
<b>M3MAC0 2004</b>		STAZIONE DI LAVORO SQ. ALLINEAM. ACB 030.B-ACB 030.E POSTE DE TRAVAIL UNITÉ CISAILLEMENT WORK STATION FOR UNIT SHEARING WORKSTATION FÜR EINZEL CUTTING	ACCIAIO NYLON	1 pz
<b>M3MAC0 2005</b>		STAZIONE DI LAVORO SQ. ALLINEAM. ACB 030.C-ACB 030.G POSTE DE TRAVAIL UNITÉ CISAILLEMENT WORK STATION FOR UNIT SHEARING WORKSTATION FÜR EINZEL CUTTING	ACCIAIO NYLON	1 pz
<b>M3MAC0 2010</b>		STAZIONE DI LAVORO PER SCARICO ACQUA SAGOMATO POSTE DE TRAVAIL UNITÉ CISAILLEMENT WORK STATION FOR UNIT SHEARING WORKSTATION FÜR EINZEL CUTTING	ACCIAIO NYLON	1 pz
<b>M3MAC0 2011</b>		STAZ. DI LAV. PER AREAZIONE ANTA LATO EST.+ANTA SEMPLICE POSTE DE TRAVAIL UNITÉ CISAILLEMENT WORK STATION FOR UNIT SHEARING WORKSTATION FÜR EINZEL CUTTING	ACCIAIO NYLON	1 pz
<b>M3MAC0 2012</b>		STAZ. DI LAV. PER AREAZIONE ANTA LATO INT.+ANTA SEMPLICE POSTE DE TRAVAIL UNITÉ CISAILLEMENT WORK STATION FOR UNIT SHEARING WORKSTATION FÜR EINZEL CUTTING	ACCIAIO NYLON	1 pz
<b>MCO 14431</b>		PUNZ. UNIV. COMPLETA SISTEMI A BATTENTE POINÇONNEUSE PNEUMATIQUE PNEUMATIC PUNCHING MACHINE PNEUMATISCHE STANZ MASCHINE	ACCIAIO NYLON	1 pz

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalea nei confronti di All.co s.p.a..

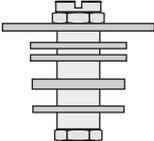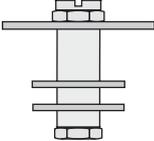CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
MCO ZHX17208		KIT OPTIONAL SCARICO ACQUA E SQ. PER. ZPX14376 KIT POUR POINÇON. ZPX14376 KIT FOR PNEUM. PUNCH. MACHINE ZPX14376 KIT FÜR PNEUM. STANZ MASCHINE ZPX14376	ACCIAIO NYLON	1 pz
MCO ZHX17206		KIT OPTIONAL PER AREAZ. SOTTOV. PER ZPX 14431 KIT POUR POINÇON. ZPX14431 KIT FOR PNEUM. PUNCH. MACHINE ZPX14431 KIT FÜR PNEUM. STANZ MASCHINE ZPX14431	ACCIAIO NYLON	1 pz
MCO ZHX17215		KIT OPTIONAL SQ. ALLINEAM. EST. PER ZPX14431 KIT POUR POINÇON. ZPX14431 KIT FOR PNEUM. PUNCH. MACHINE ZPX14431 KIT FÜR PNEUM. STANZ MASCHINE ZPX14431	ACCIAIO NYLON	1 pz
MCDGRF W65AO		GRUPPO FRESE FASCE- TELAI JEUX DE FRAISES DORMANT CUTTERS GROUP GEGGRUPPTEN FRASEN	ACCIAIO	1 pz
MCDGRF W66AO		GRUPPO FRESE FASCE- ANTE JEUX DE FRAISES OUVRANT CUTTERS GROUP GEGGRUPPTEN FRASEN	ACCIAIO	1 pz
----		DIMA LAVORAZIONE SQUADRETTE ALLINEAMENTO MODÈLE POUR USINAGE ÉQUERRES D'ALIGNEMENT TEMPLATE FOR LINEUP SQUARES MANUFACTURING SCHABLONE FÜR BEARBEITUNG WINKELANREIHUNG	ACCIAIO	1 pz
----		DIMA PER FORATURA PROFILI CAPANNONE MODÈLE DE FORAGE TEMPLATE FOR DRILLING PLANTILLA DE PERFORACIÓN	ACCIAIO	1 pz













Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di invisa nei confronti di All.co s.p.a..

CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	SQUADRETTA INTERNA		SQUADRETTA ESTERNA	
		A CIANFRINARE	A TIRAGGIO MECCANICO	A CIANFRINARE	A TIRAGGIO MECCANICO
VZ A7001		ACB 030.D	ACL 0410	ACB 030.C	ASL 030.S
			ACL 0910.10		
VZ A7002		ACB 030.F	ACL 0410	ACB 030.E	ASL 030.S
			ACL 0910.10		
VZ A7003		ACB 030.D	ACL 0344	ACB 030.C	ASL 030.S
VZ A7004		ACB 030.D	ACL 0410	ACB 030.C	ASL 030.S
			ACL 0910.10		
VZ A7009		ACB 030.F	ACL 0344	ACB 030.E	ASL 030.S
VZ A7010		ACB 030.F	ACL 0344	ACB 030.E	ASL 030.S
VZ A7017		ACB 030.D	ACL 0410	ACB 030.C	ASL 030.S
			ACL 0910.10		
VZ A7018		ACB 030.D	ACL 0410	ACB 030.C	ASL 030.S
			ACL 0910.10		
VZ A7019			ACL 0370	APE EPF048	ASL 030.S
				ACF SQ 048	ACL 0370
VZ A7021		ACB 030.D	ACL 0410	ACB 030.C	ASL 030.S
			ACL 0910.10	ACL 0722	

CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	SQUADRETTA INTERNA		SQUADRETTA ESTERNA	
		A CIANFRINARE	A TIRAGGIO MECCANICO	A CIANFRINARE	A TIRAGGIO MECCANICO
VZ A7022		ACB 030.D 	ACL 0410 	ACB 030.G 	ASL 030.S 
			ACL 0910.10 		
VZ A7023		ACB 030.D 	ACL 0410 	ACB 030.G 	ASL 030.S 
			ACL 0910.10 		
VZ A7025		ACB 030.D 	ACL 0410 	ACB 030.G 	ASL 030.S 
			ACL 0910.10 		
VZ A7026		ACB 030.D 	ACL 0410 	ACB 030.G 	ASL 030.S 
			ACL 0910.10 		
VZ A7027		ACB 030.F 	ACL 0344 	ACB 030.E 	ASL 030.S 
VZ A7028		ACB 030.F 	ACL 0344 	ACB 030.E 	ASL 030.S 
VZ A7029		ACB 030.D 	ACL 0410 	ACB 030.D 	ACL 0410 
			ACL 0910.10 		ACL 0910.10 
VZ A7033		ACB 030.D 	ACL 0410 	ACB 030.C 	
			ACL 0910.10 	AFC 030.M 	
VZ A7034		ACB 030.F 	ACL 0344 	ACB 030.H 	
VZ A7035		ACB 030.D 	ACL 0410 	ACB 030.C 	ASL 030.S 
			ACL 0910.10 		

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a..



CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	SQUADRETTA INTERNA		SQUADRETTA ESTERNA	
		A CIANFRINARE	A TIRAGGIO MECCANICO	A CIANFRINARE	A TIRAGGIO MECCANICO
VZ A7101		ACB 030.D	ACL 0410	ACB 030.C	ASL 030.S
			ACL 0910.10		ACB 030.B
			ACL 0722		
VZ A7102			ACL 0410	ACB 030.G	ASL 030.S
			ACL 0910.10		ACB 030.B
			ACL 0722		
VZ A7103		ACB 030.H		ACB 030.D	ASL 030.S
					ACL 0410 ACL 0910.10
					ACL 0722
VZ A7110		ACB 030.F	ACL 0344	ACB 030.E	ASL 030.S
			ACL 0722	ACB 030.B	
VZ A7111		ACF SQ65	ACL 0419	ACB 030.E	ASL 030.S
			ACL 0722	ACB 030.B	
VZ A7112		ACB 030.B	ACB 030.B	ACB 030.F	ASL 030.S
		ACB 030.E		ACL 0722	ACL 0344
VZ A7119		ACF SQ65	ACL 0419		ASL 030.S
					ACB 030.B
					ACL 0722
VZ A7107		ACB 030.D	ACL 0410	ACB 030.C	ASL 030.S
			ACL 0910.10		ACB 030.B
			ACL 0722		
VZ A7116		ACB 030.F	ACL 0344	ACB 030.E	ASL 030.S
			ACL 0722	ACB 030.B	ACB 030.B
VZ A7401			ACL 0460.8	ACB 030.C	ASL 030.S

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di riveste nei confronti di All.co s.p.a.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di invisa nei confronti di All.co s.p.a..

CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	SQUADRETTA INTERNA		SQUADRETTA ESTERNA	
		A CIANFRINARE	A TIRAGGIO MECCANICO	A CIANFRINARE	A TIRAGGIO MECCANICO
VZ A7406		ACB 030.D	ACL 0410		
			ACL 0722		
VZ A7104		ACB 030.D	ACL 0410	ACB 030.C	AFC 030.M
			ACL 0910.10		
			ACL 0722		
VZ A7113		ACB 030.F	ACL 0344	ACB 030.E	AFC 030.M
			ACL 0722	ACB 030.B	
VZ A7115		ACB 030.B	ACB 030.B	ACB 030.F	ACL 0344
		ACB 030.E		ACL 0722	ACL 0722
VZ A7105		ACB 030.D	ACL 0410	ACB 030.C	ACB 030.B
			ACL 0910.10		
			ACL 0722		
VZ A7114		ACB 030.F	ACL 0344	ACB 030.E	ACB 030.B
		ACL 0722		ACB 030.B	
VZ A7124		ACB 030.D	ACL 0410	ACB 030.C	ASL 030.S
			ACL 0910.10		ACB 030.B
			ACL 0722		
VZ A7125		ACB 030.F	ACL 0344	ACB 030.E	ASL 030.S
			ACL 0722	ACB 030.B	
VZ A7307			ACL 4180	ASL 030.S	



# GUARNIZIONI




**all.co**

*SERIE BREVETTATA*


**ALLCO.TEC72**








SERRAMENTI A BATTENTE A TAGLIO TERMICO A GIUNTO APERTO E CAMERA EUROPEA

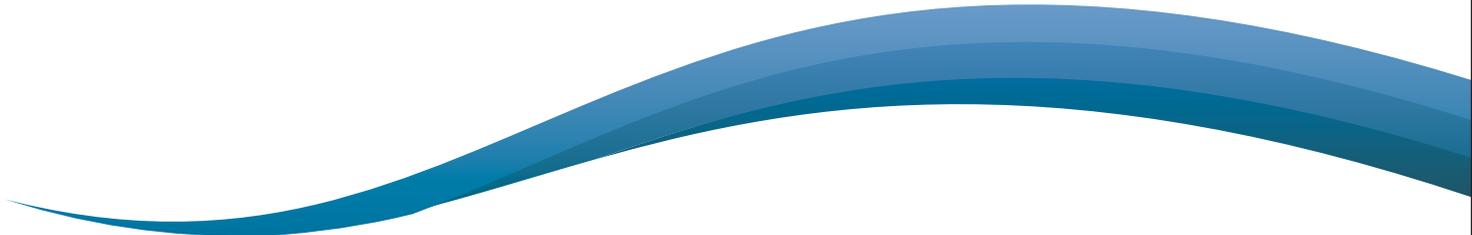

ALLCO.TEC72

*SERIE BREVETTATA*

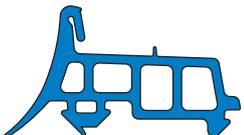CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
ABP DU626		GUARNIZIONE FERMAVETRO INT. 3mm-4,5mm JOINT PARCLOSE INT. 3mm-4,5mm INSIDE GASKET 3mm-4,5mm GLASDICHTUNGINNEN 3mm-4,5mm	EPDM	80 m
ABP DU627		GUARNIZIONE FERMAVETRO INT. 5mm-7mm JOINT PARCLOSE INT. 5mm-7mm INSIDE GASKET 5mm-7mm GLASDICHTUNGINNEN 5mm-7mm	EPDM	70 m
ABP DU661		GUARNIZIONE CENTRALE G.A. JOINT CENTRAL CENTRAL GASKET MITTELDICHTUNG	EPDM	60 m
ABP DU2266		ANGOLO VULCANIZZATO PER ABP DU661 ANGLES VULCANISÉS POUR JOINT CENTRAL CORNER FOR CENTRAL GASKET ECKSTÜCK FÜR MITTELDICHTUNG	EPDM	40 pz
AIG DU2266				
ABP DU662		GUARNIZIONE CONTROPINNA DEUXIÈME JOINT CENTRAL SECOND CENTRAL GASKET GEGENMITTELDICHTUNG	EPDM	60 m
AIG DU662				
ABP EL320		GUARNIZIONE DI BATTUTA INT. A INFILARE JOINT DE BATTEMENT CONNECTION GASKET ANSCHLAGDICHTUNG	TPE (COESTRUSA)	250 m
ABP CS3154		GUARNIZIONE FERMAVETRO EST. 3mm JOINT PARCLOSE EST. 3mm OUTSIDE GASKET 3mm GLASDICHTUNGINNEN 3mm	EPDM (COESTRUSA)	80 m
AVR 00722		GUARN. SOTTOPORTA JOINT SOUS PORTE UNDER DOOR GASKET DICHTUNG FÜR TÜREN	EPDM	150 m
AVR 03105		GUARN. SOTTOPORTA JOINT SOUS PORTE UNDER DOOR GASKET DICHTUNG FÜR TÜREN	EPDM	150 m
AVR 03092		GUARNIZIONE PERIMETRALE JOINT DE DE POS AU MUR INSULATING GASKET BLENDRAHMENISOLIERTPROF.	TPR (COESTRUSA)	250 m

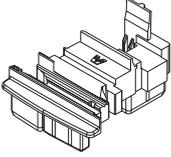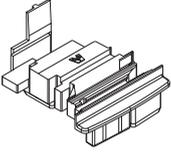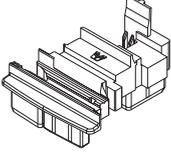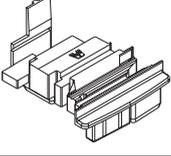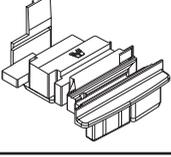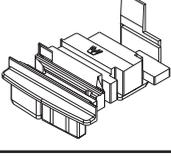CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
<b>ABP DU2260</b>		TAPPO PER NODO CENTRALE EMBOUT POUR DEUX VANTAUX PLUG FOR DOUBLE OPENING ABDICHTUNGSTÜCKE FÜR STULP.	EPDM	20 cp
<b>ABP DU2278</b>		TAPPO PER NODO CENTRALE ALU 12 EMBOUT POUR DEUX VANTAUX PLUG FOR DOUBLE OPENING ABDICHTUNGSTÜCKE FÜR STULP.	EPDM	40 pz
<b>ABP DU2327</b>		TAPPO PER NODO CENTRALE Restyling EMBOUT POUR DEUX VANTAUX Restyling PLUG FOR DOUBLE OPENING Restyling ABDICHTUNGSTÜCKE FÜR STULP. Restyling	EPDM	20 cp
<b>ABP DU2328</b>		TAPPO PER NODO CENTRALE ALU 12 Restyling EMBOUT POUR DEUX VANTAUX Restyling PLUG FOR DOUBLE OPENING Restyling ABDICHTUNGSTÜCKE FÜR STULP. Restyling	EPDM	40 pz
<b>AEP 5021.301</b>		TAPPO PER NODO CENTRALE Linee Dritte EMBOUT POUR DEUX VANTAUX Linee Dritte PLUG FOR DOUBLE OPENING Linee Dritte ABDICHTUNGSTÜCKE FÜR STULP. Linee Dritte	EPDM	....
<b>AEP 4764.301</b>		TAPPO PER T CENTRALE EMBOUT POUR T DEUX VANTAUX PLUG FOR T DOUBLE OPENING ABDICHTUNGSTÜCKE FÜR T STULP.	EPDM	....
<b>AEP 006374745.301</b>		TAPPO CENTRALE PER APERTURA ESTERNA EMBOUT POUR OUVERTURE EXTERNE PLUG FOR EXTERNAL OPENING ABDICHTUNGSTÜCKE FÜR STULP.	EPDM	....
<b>AVR 02429</b>		GUARN. PER CAVA FERMAVETRO JOINT DE PROTECTION GASKET NO-DUST SCHUTZDICHTUNG	EPDM	150 m
<b>ASL 3600</b>		CAPPETTA COPRIFORO DRENAGGIO BUSSETTE DRAIN-HOLE COVER ENTWASSERUNGKAPPE	NYLON	150 pz
<b>AVR 06056</b>		CLIPS PER PROFILO vz 5099 "INGLESINA" CLIPS POUR PROFILÉ vz 5099 CLIPS FOR PROFILE vz 5099 KLIP FÜR PROFILEN vz 5099	NYLON	500 pz

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a..

CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
ALA 065		TAPPO PER VZ 1813 EMBOUT POUR VZ 1813 PLUG FOR VZ 1813 ABDICHTUNGSSTÜCKE FÜR VZ 1813	EPDM	100 cp
ASI PB6,9X700		SPAZZOLINO PER PORTA BROSSE POUR PORTE BRUSH FOR DOOR BÜRSTENDICHTUNG FÜR TÜREN	NYLON	100 m
ASI PB6,9X1100		SPAZZOLINO PER PORTA BROSSE POUR PORTE BRUSH FOR DOOR BÜRSTENDICHTUNG FÜR TÜREN	NYLON	100 m
AVR 020371.1		GUARNIZIONE CENTRALE G.A. JOINT CENTRAL CENTRAL GASKET MITTELDICHTUNG	EPDM	15 m
AIG DU661				
AVR 00275		GUARNIZIONE CONTROPINNA DEUXIÈME JOINT CENTRAL SECOND CENTRAL GASKET GEGENMITTELDICHTUNG	PVC	100 m
AVR 03316		GUARNIZIONE DI BATTUTA INT. A PRESSIONE JOINT DE BATTEMENT INT. CONNECTION GASKET ANSCHLAGDICHTUNG	TPE (COESTRUSA)	250 m
AVR 08260		GUARNIZIONE DI BATTUTA INT. JOINT DE BATTEMENT INT. CONNECTION GASKET ANSCHLAGDICHTUNG	EPDM (COESTRUSA)	300 m
AVR 099013		GUARNIZIONE DI BATTUTA ESTERNA JOINT DE BATTEMENT EST. CONNECTION GASKET ANSCHLAGDICHTUNG	TPT	300 m
AVR 08070		GUARNIZIONE FERMAVETRO EST. 3 mm JOINT PARCLOSE EST. 3 mm OUTSIDE GASKET 3 mm GLASDICHTUNGINNEN 3 mm	EPDM (COESTRUSA)	250 m
AVR 08261		GUARNIZIONE FERMAVETRO EST. 3 mm JOINT PARCLOSE EST. 3 mm OUTSIDE GASKET 3 mm GLASDICHTUNGINNEN 3 mm	EPDM (COESTRUSA)	100 m
AIG CS3154				

CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
AVR 020403		GUARNIZIONE FERMAVETRO EST. 2 mm JOINT PARCLOSE EST. 2 mm OUTSIDE GASKET 2 mm GLASDICHTUNGINNEN 2 mm	EPDM	100 m
AVR 02634		GUARNIZIONE FERMAVETRO INT. - 3 mm JOINT PARCLOSE INT. - 3 mm INSIDE GASKET - 3 mm GLASDICHTUNGINNEN - 3 mm	EPDM	70 m
AVR 02633		GUARNIZIONE FERMAVETRO INT. - 4-5 mm JOINT PARCLOSE INT. - 4-5 mm INSIDE GASKET - 4-5 mm GLASDICHTUNGINNEN - 4-5 mm	EPDM	70 m
AVR 02632		GUARNIZIONE FERMAVETRO INT. - 6-7 mm JOINT PARCLOSE INT. - 6-7 mm INSIDE GASKET - 6-7 mm GLASDICHTUNGINNEN - 6-7 mm	EPDM	50 m
ANM 37 X 85		GUARNIZIONE ISOLAMENTO - HP ISOLANT JOINT - HP INSULATING GASKET - HP BLENDRAHMENISOLIERTPROF. - HP	PEX (POLIETILENE ESPANSO)	15 m

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a..

PROFILI 1:1 **F**




**all.co**

*SERIE BREVETTATA*

**ALLCO.TEC72**

SERRAMENTI A BATTENTE A TAGLIO TERMICO A GIUNTO APERTO E CAMERA EUROPEA

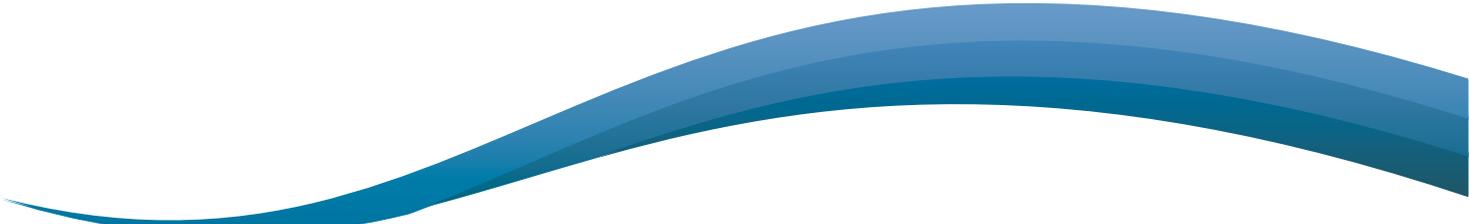




ALLCO.TEC72


*SERIE BREVETTATA*

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

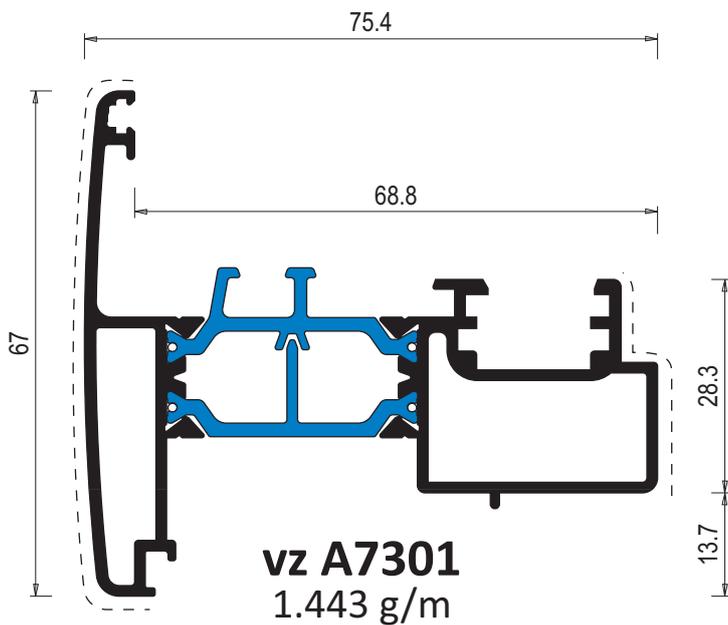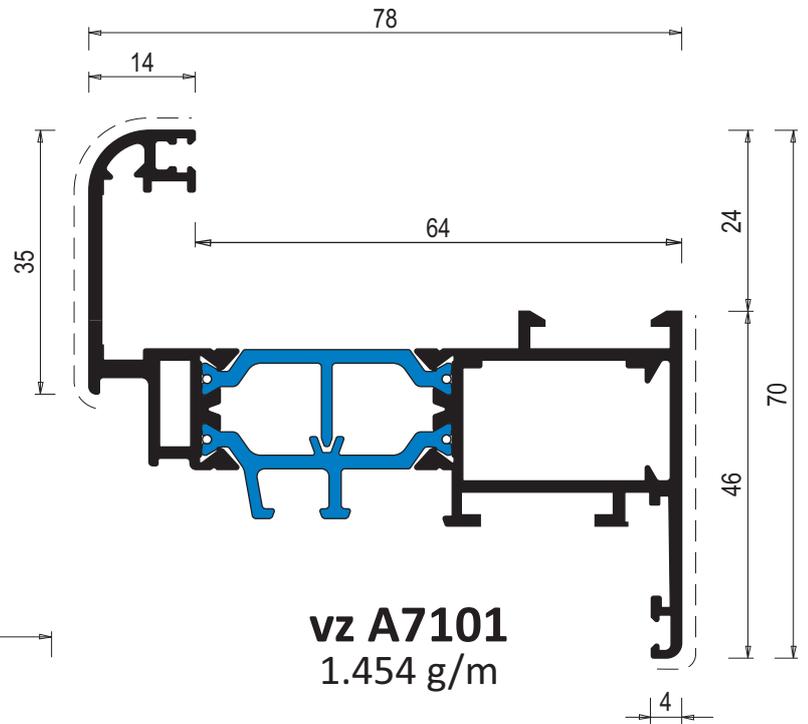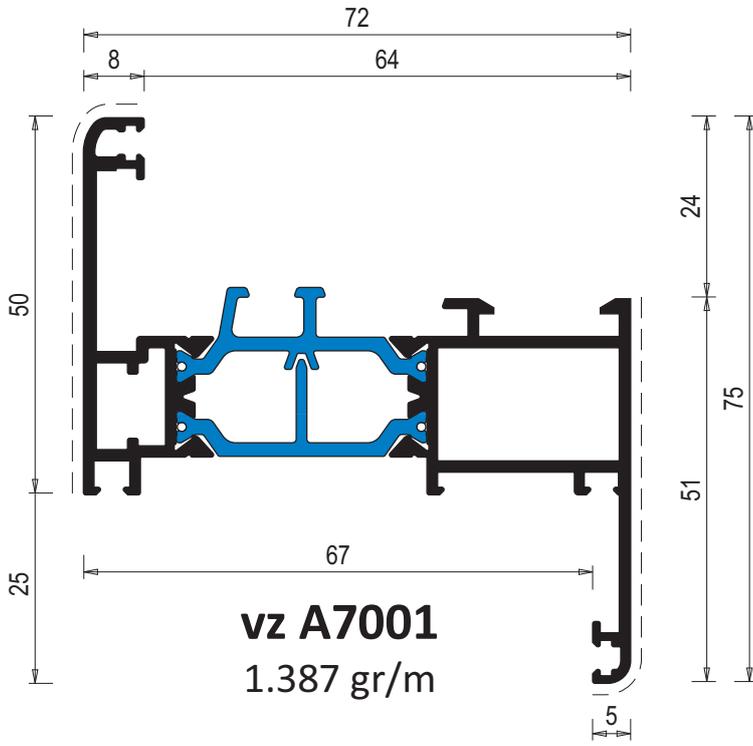


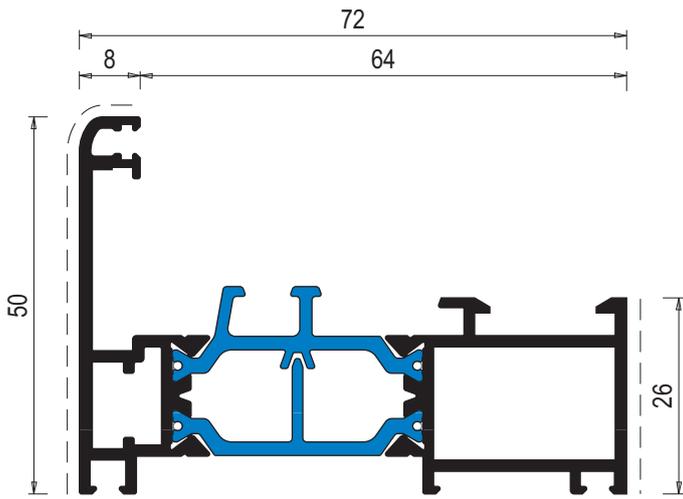


**vz A7002**  
1.262 g/m

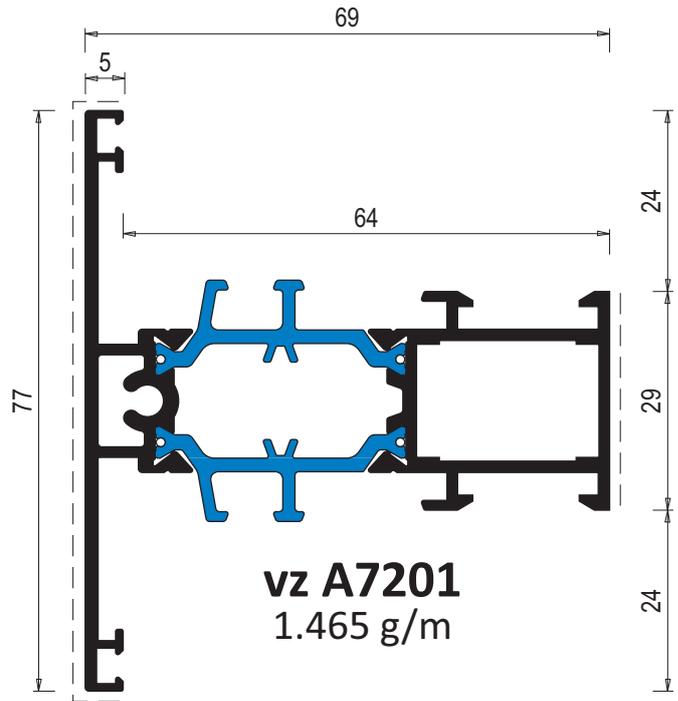

**vz A7201**  
1.465 g/m

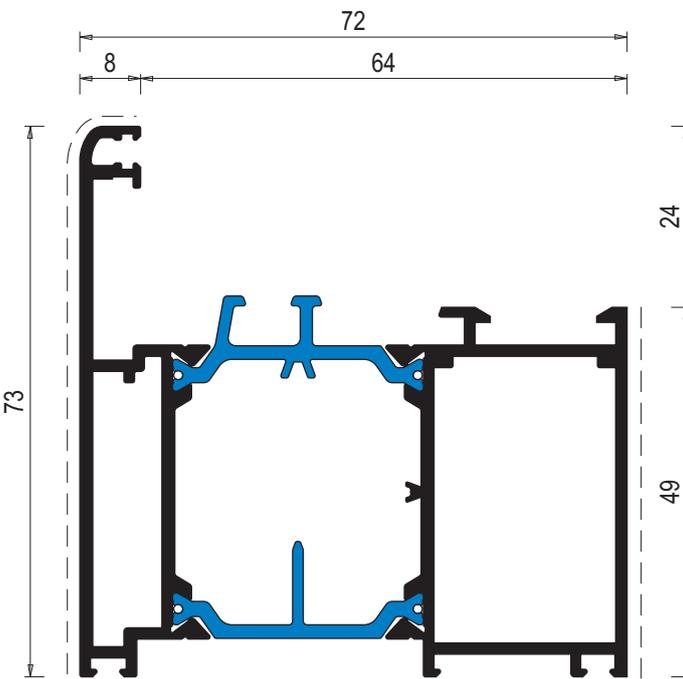

**vz A7009**  
1.708 g/m

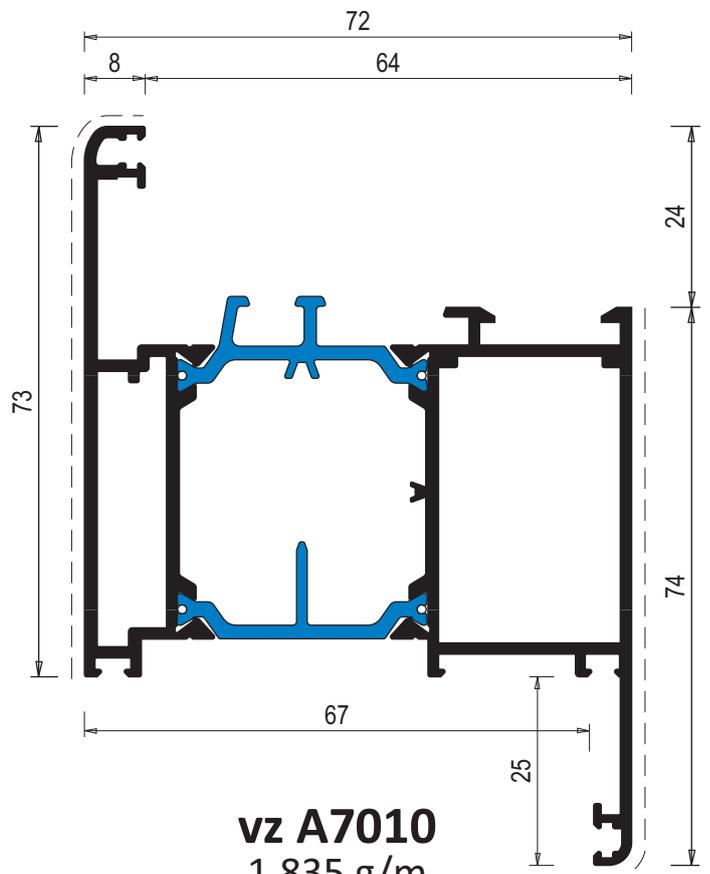

**vz A7010**  
1.835 g/m

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a..


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

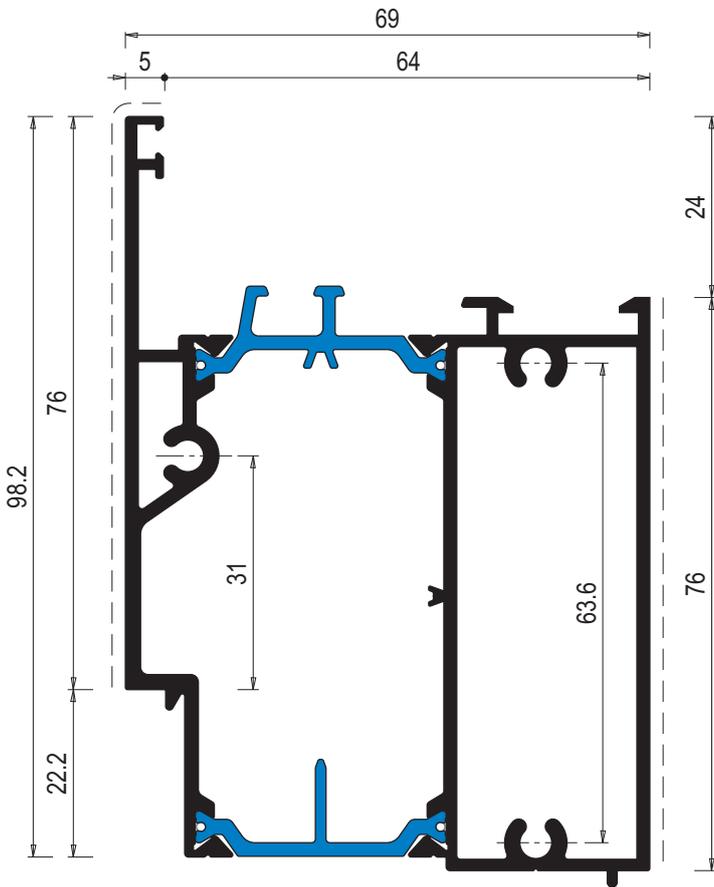


**vz A7205**  
2.164 g/m

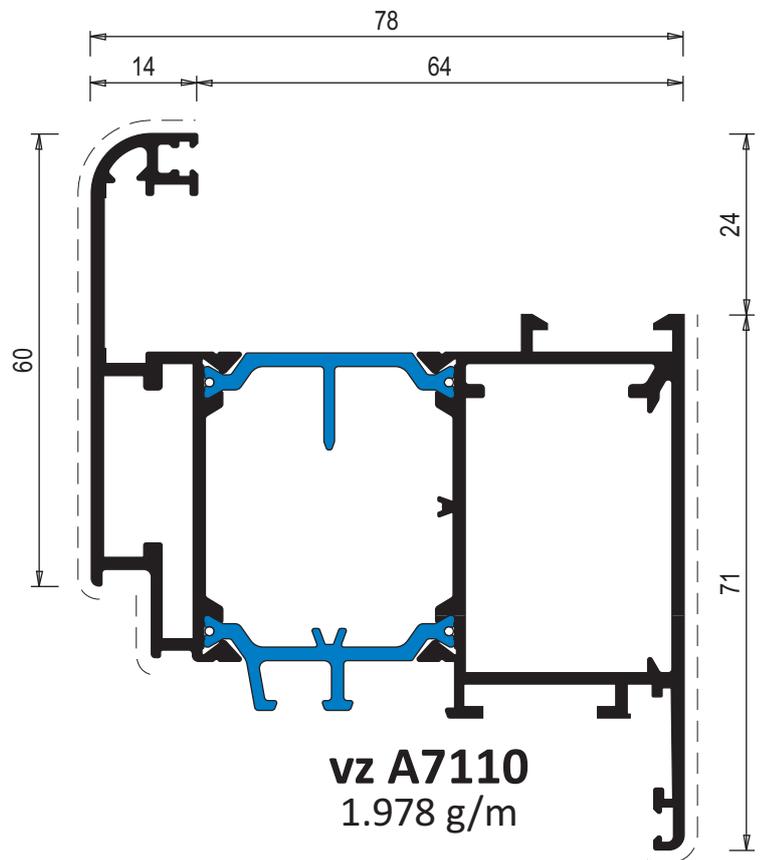

**vz A7110**  
1.978 g/m

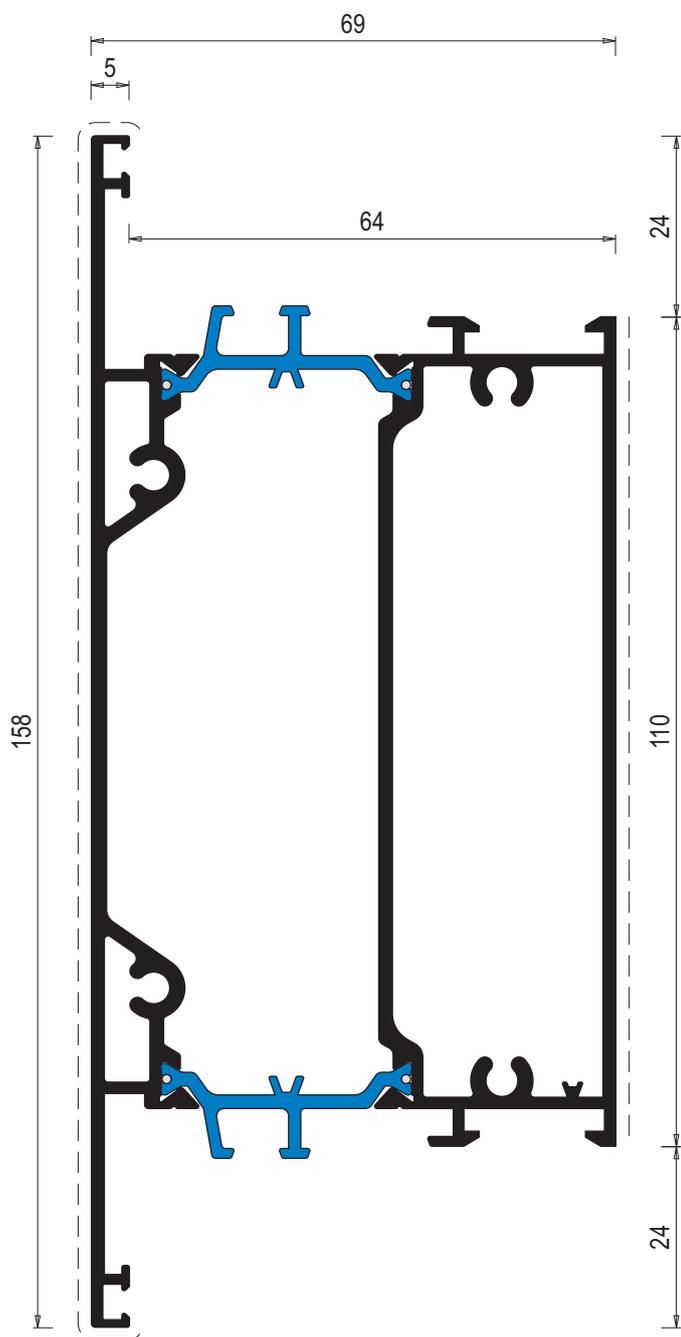

**vz A7203**  
3.047 gr/m

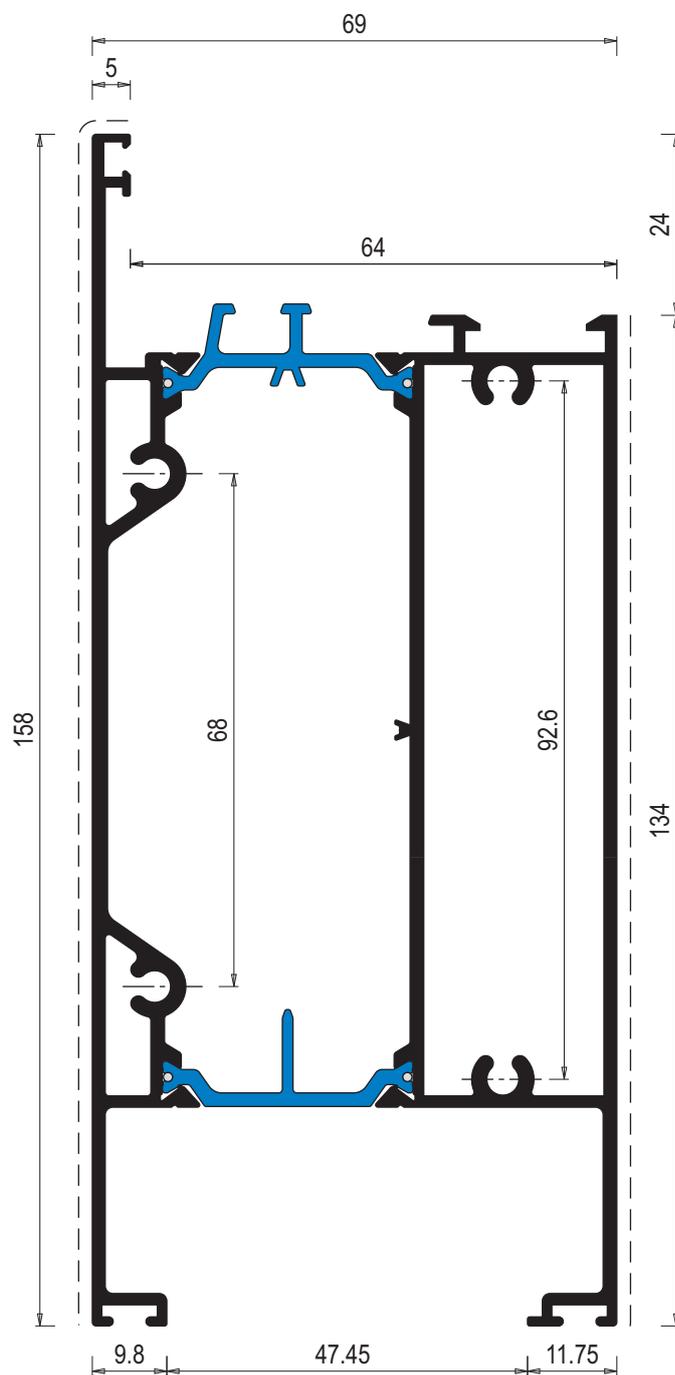

**vz A7204**  
3.144 gr/m

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a..


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

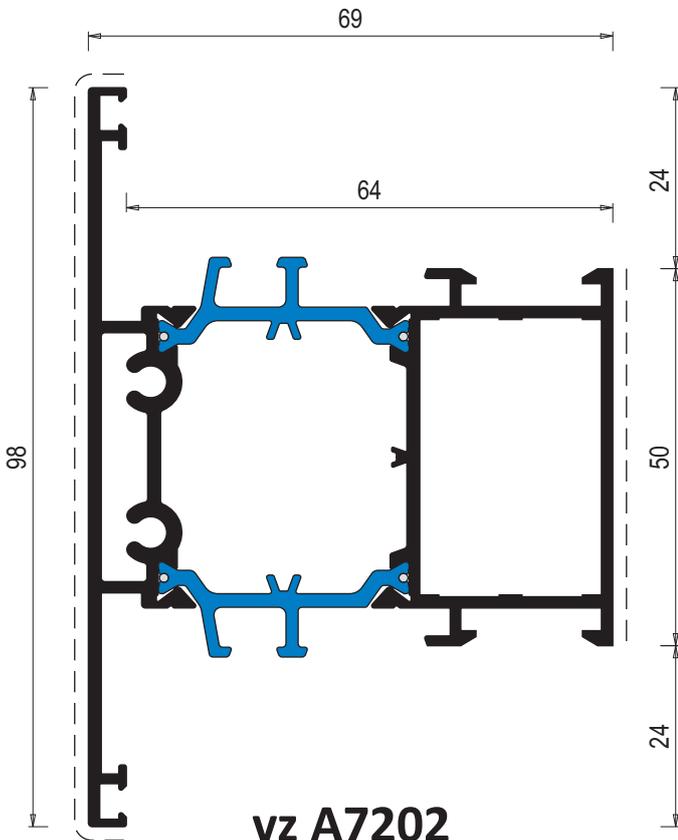


**vz A7202**  
1.899 gr/m

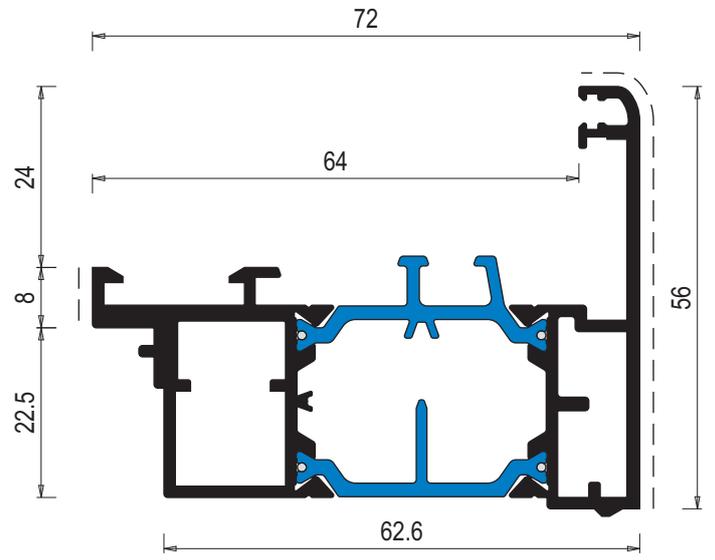


**vz A7401**  
1.461 gr/m

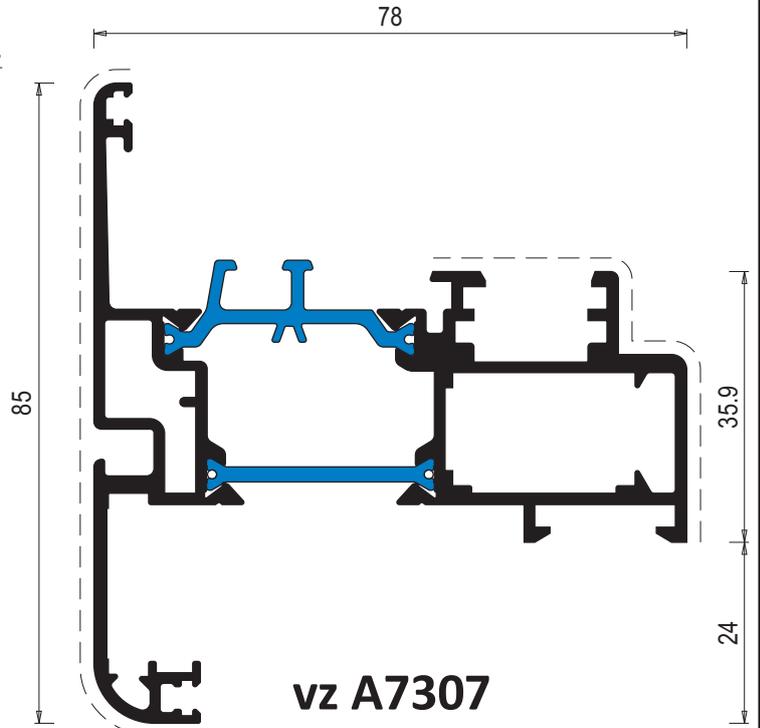


**vz A7307**  
1.865 gr/m

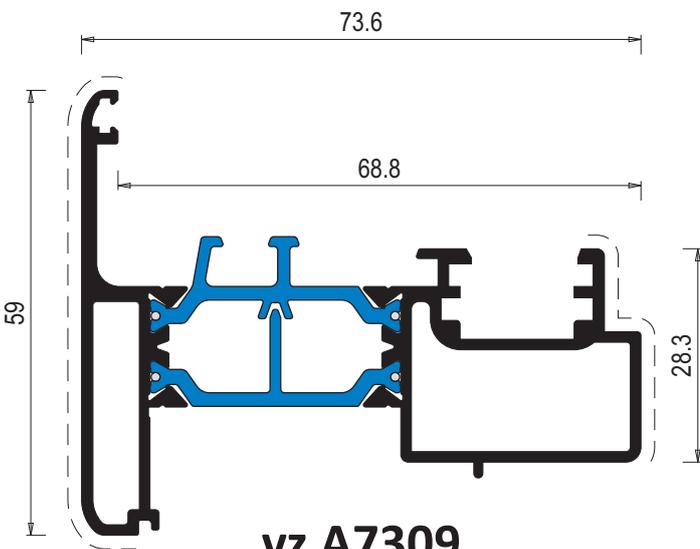

**vz A7309**  
1.400 gr/m

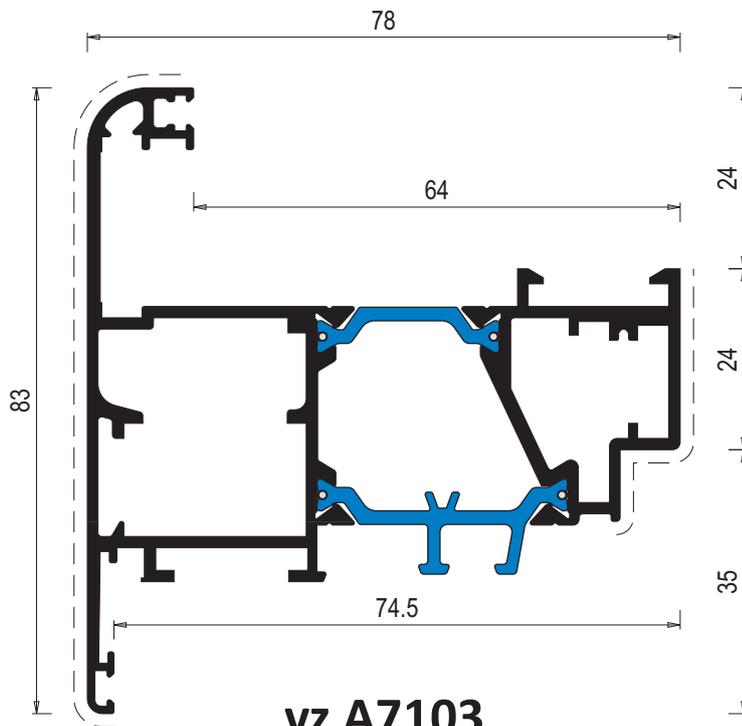

**vz A7103**  
1.783 gr/m

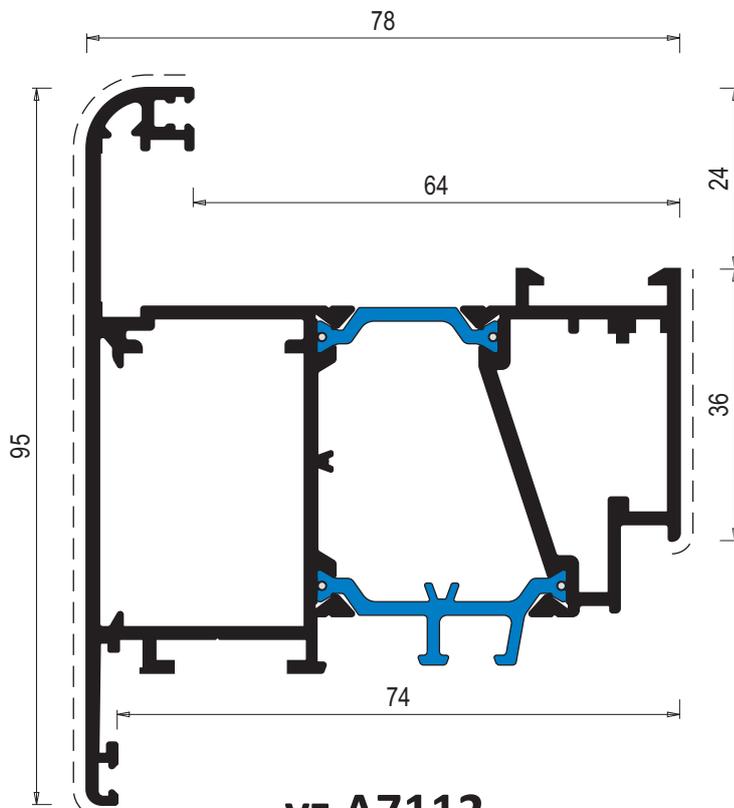

**vz A7112**  
1.993 gr/m

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a..


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

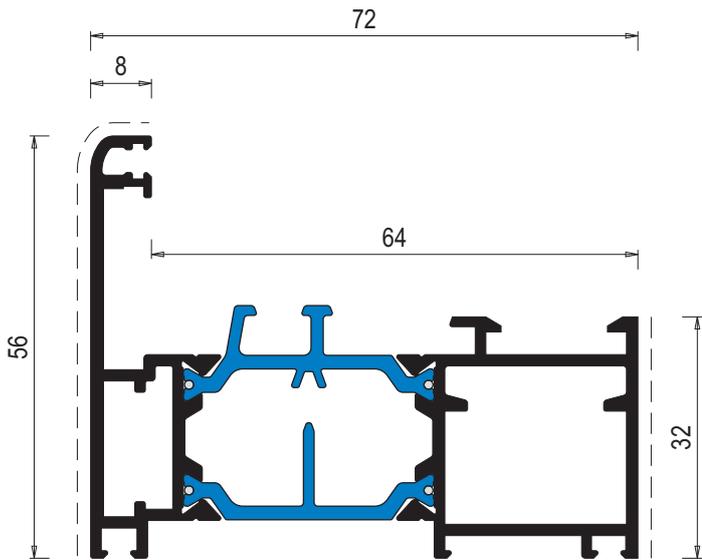


**vz A7022**  
1.406 gr/m

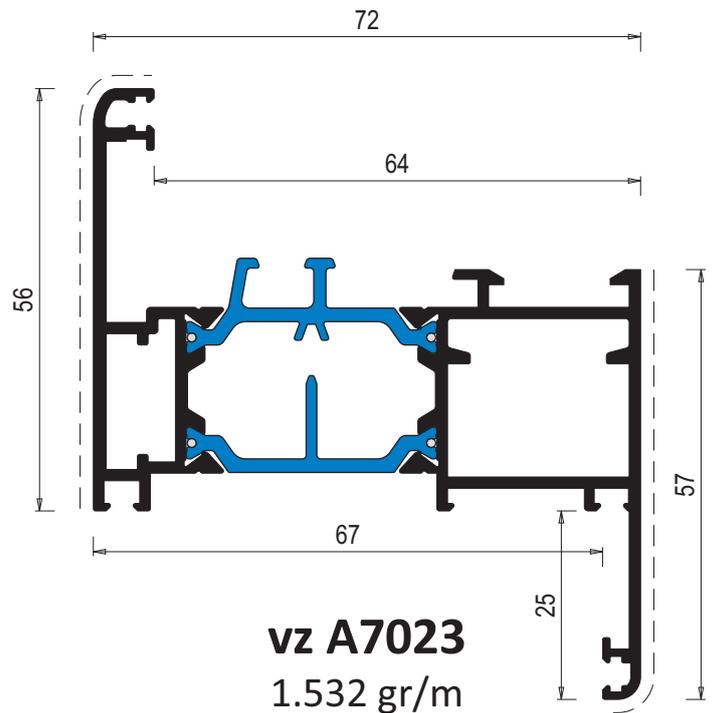


**vz A7023**  
1.532 gr/m

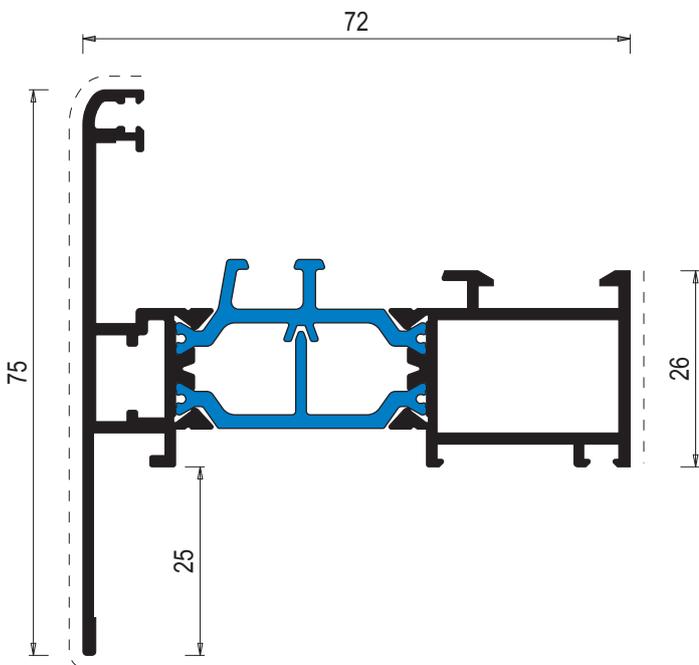


**vz A7003**  
1.370 gr/m

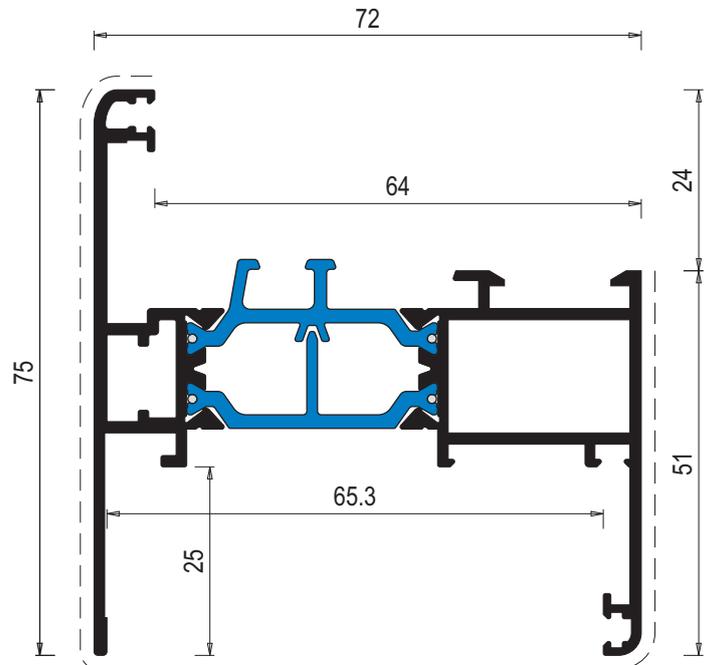


**vz A7004**  
1.497 gr/m

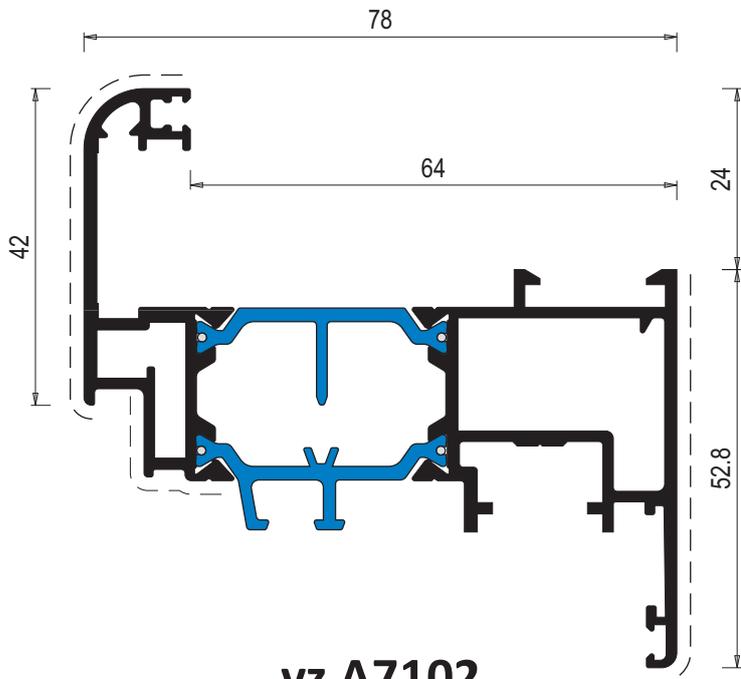

**vz A7102**  
1.610 gr/m

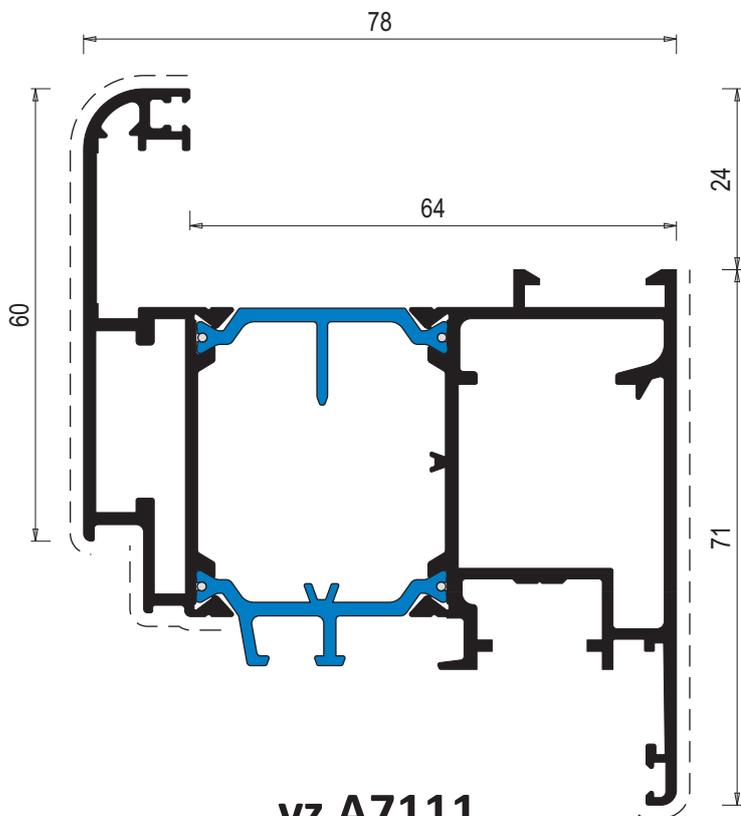

**vz A7111**  
2.042 gr/m

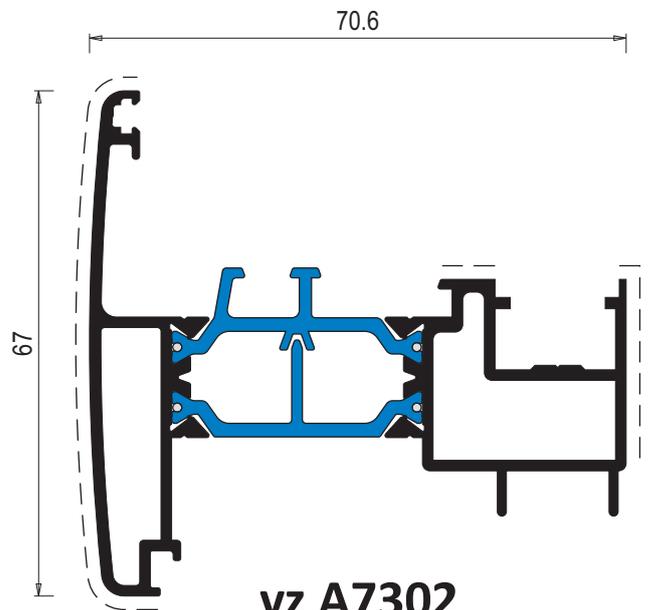

**vz A7302**  
1.381 gr/m

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalea nei confronti di All.co s.p.a..


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivaluta nei confronti di All.co s.p.a.

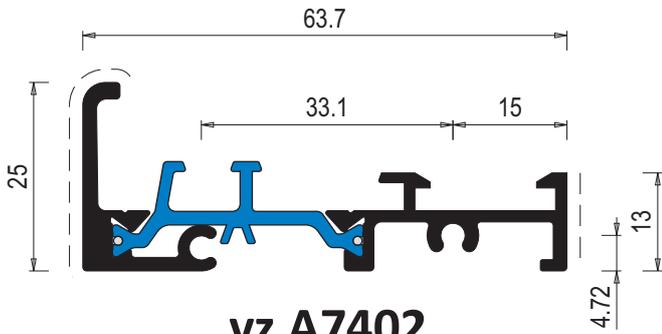


**vz A7402**  
748 gr/m

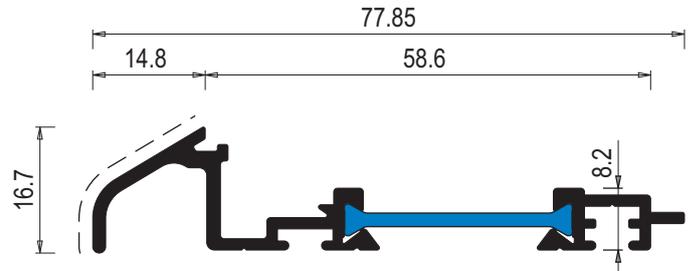


**vz A7405**  
599 gr/m

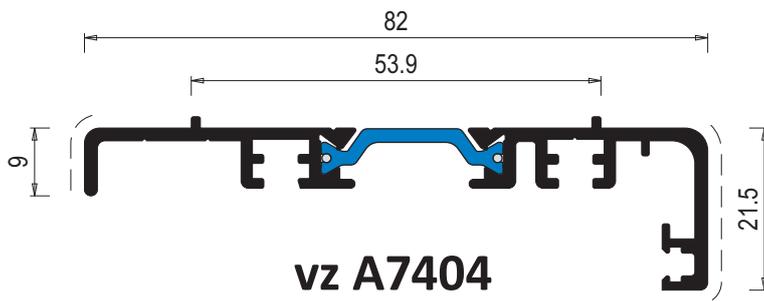


**vz A7404**  
757 gr/m

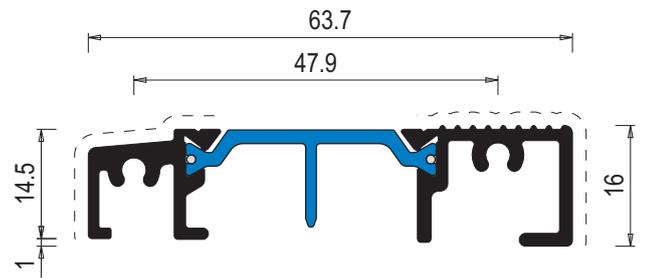


**vz A7403**  
675 gr/m

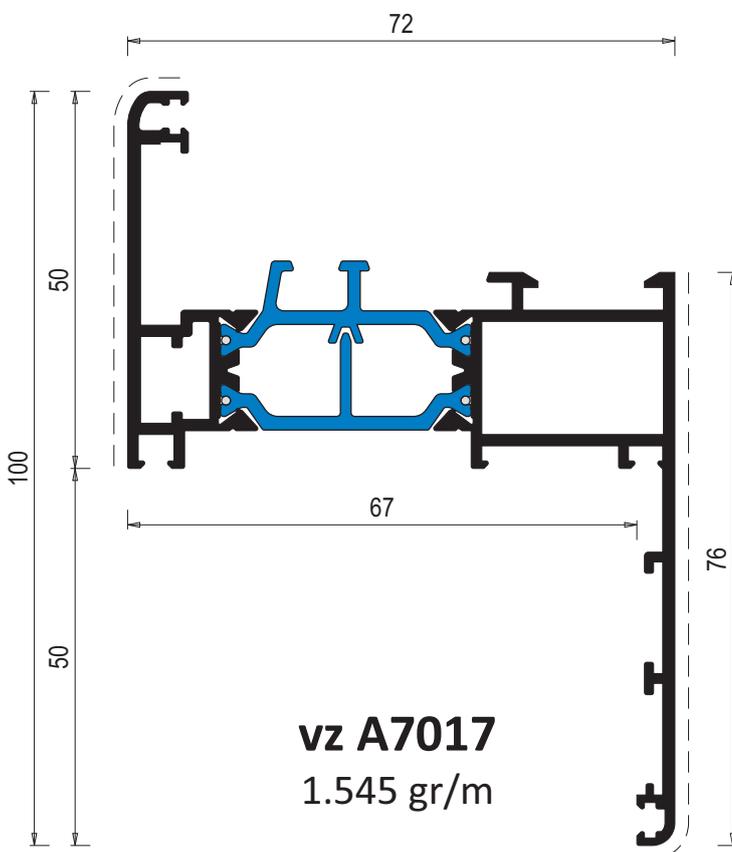

**vz A7017**  
1.545 gr/m

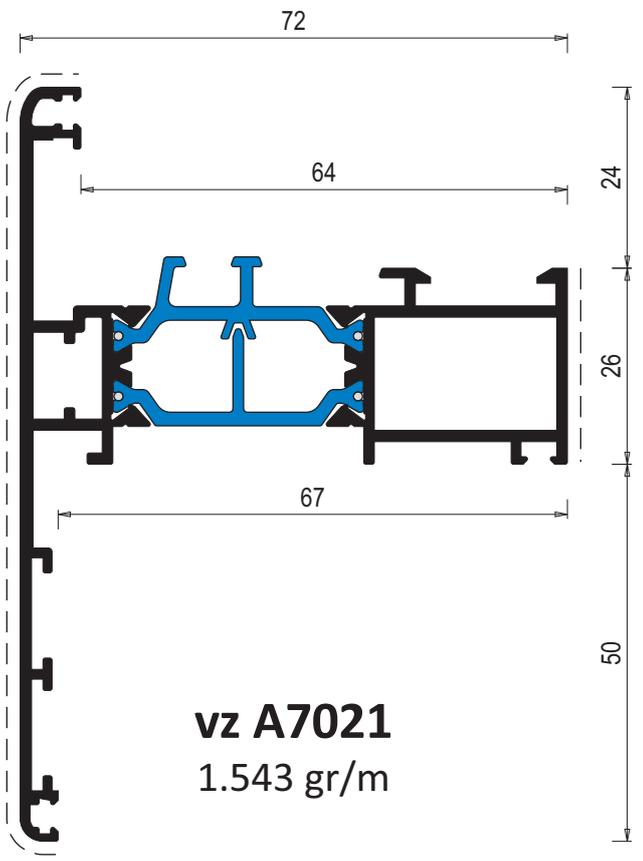


**vz A7021**  
1.543 gr/m

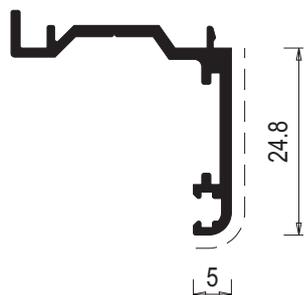

**vz A0101**


288 gr/m

CHIEDERE DISPONIBILITA'

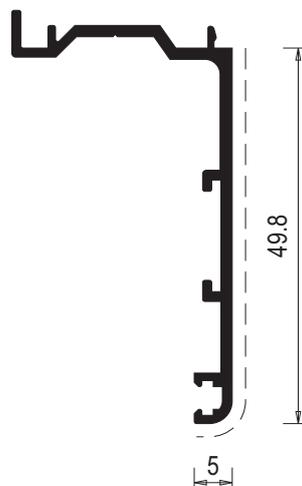

**vz A0102**

400 gr/m

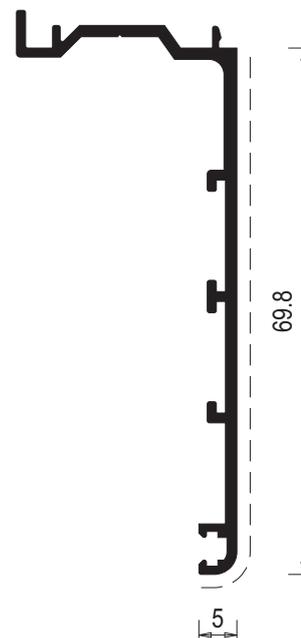

**vz A0103**


503 gr/m

CHIEDERE DISPONIBILITA'


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

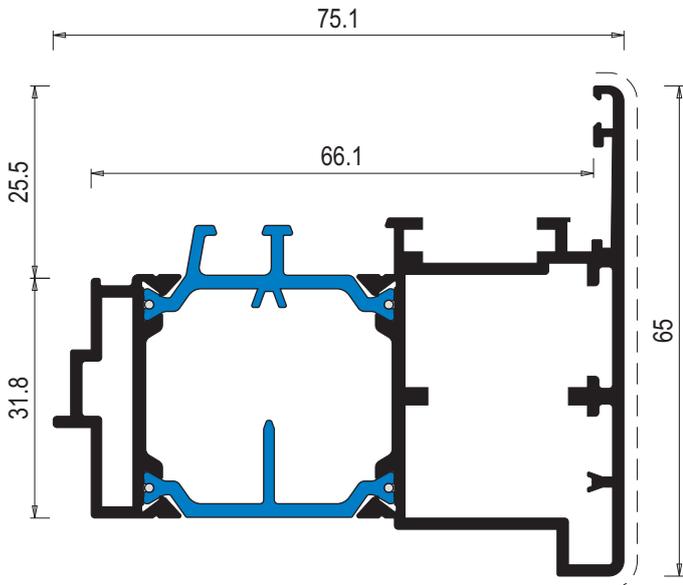


**vz A7406**  
1.562 gr/m

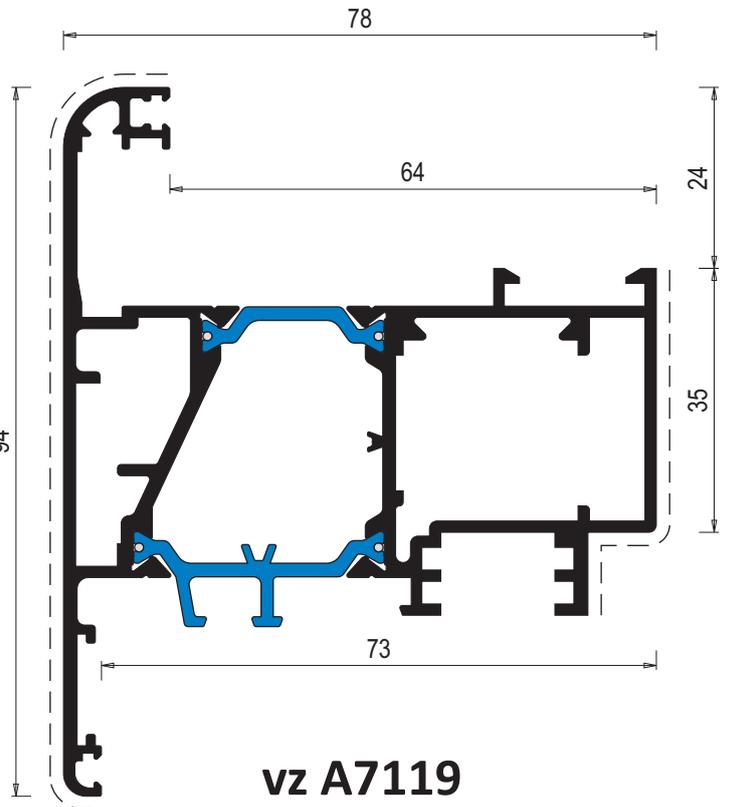


**vz A7119**  
2.101 gr/m

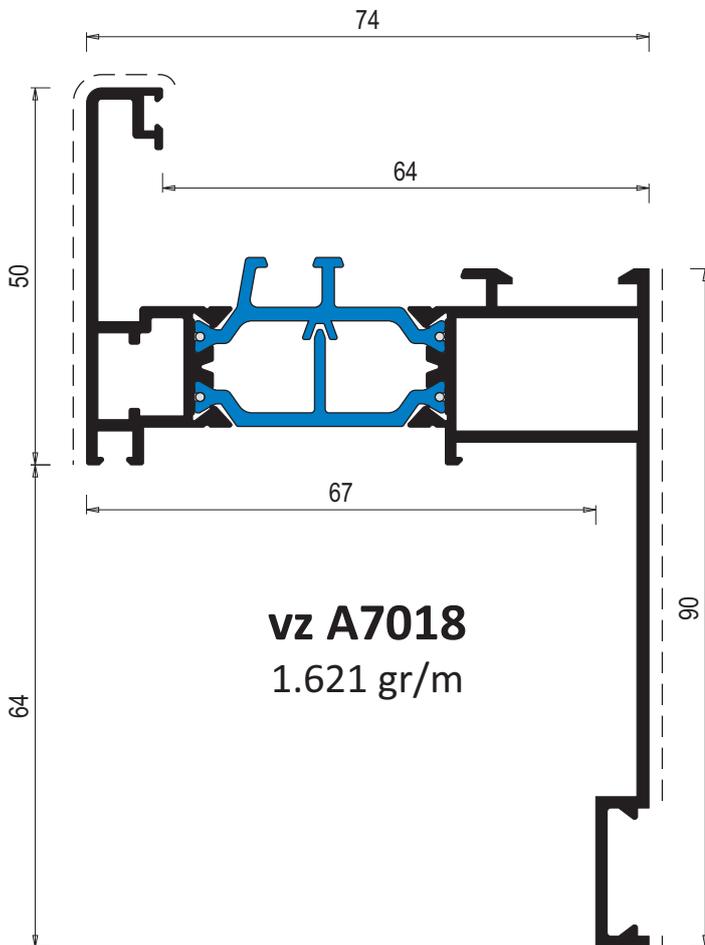


**vz A7018**  
1.621 gr/m

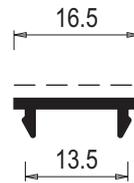


**vz 1877**  
85 gr/m

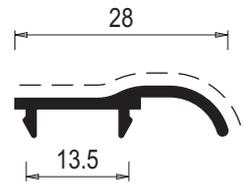


**vz 5282**  
150 gr/m

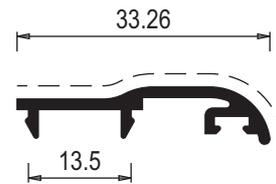


**vz 5296**  
203 gr/m

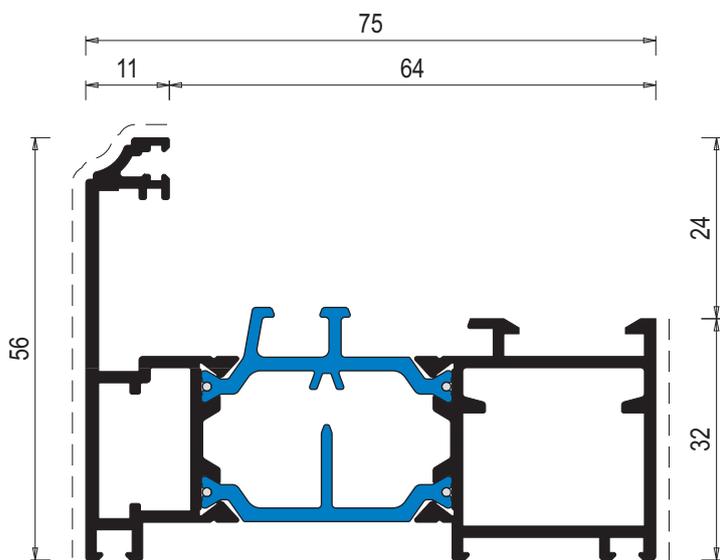


**vz A7025**  
1.448 gr/m

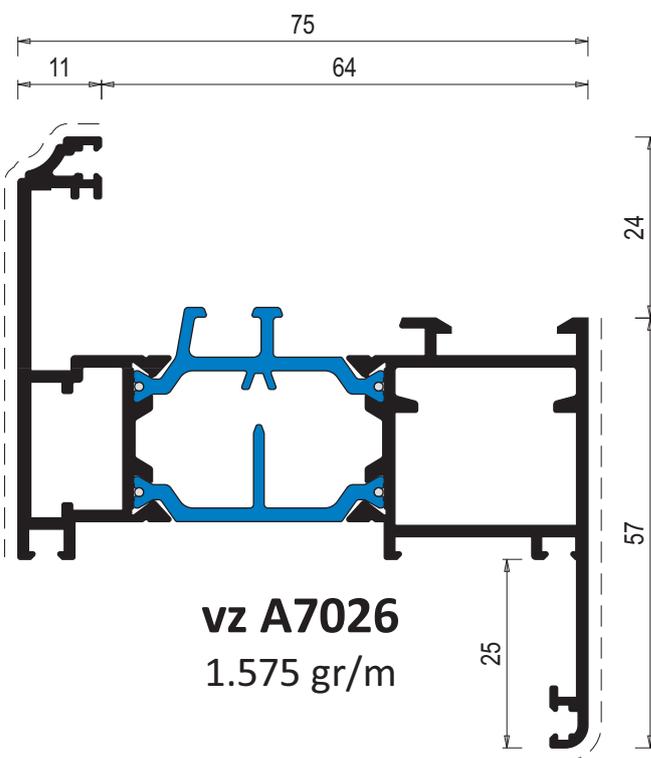

**vz A7026**  
1.575 gr/m

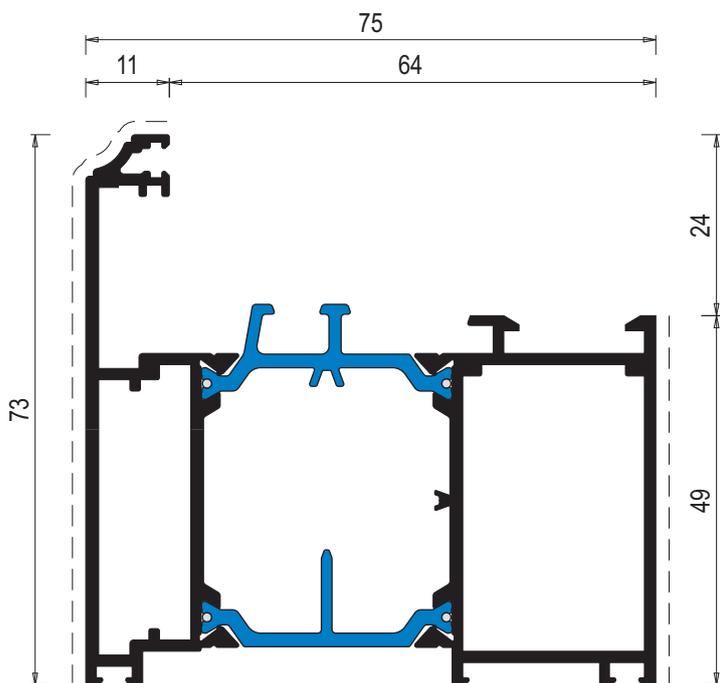

**vz A7027**  
1.762 gr/m

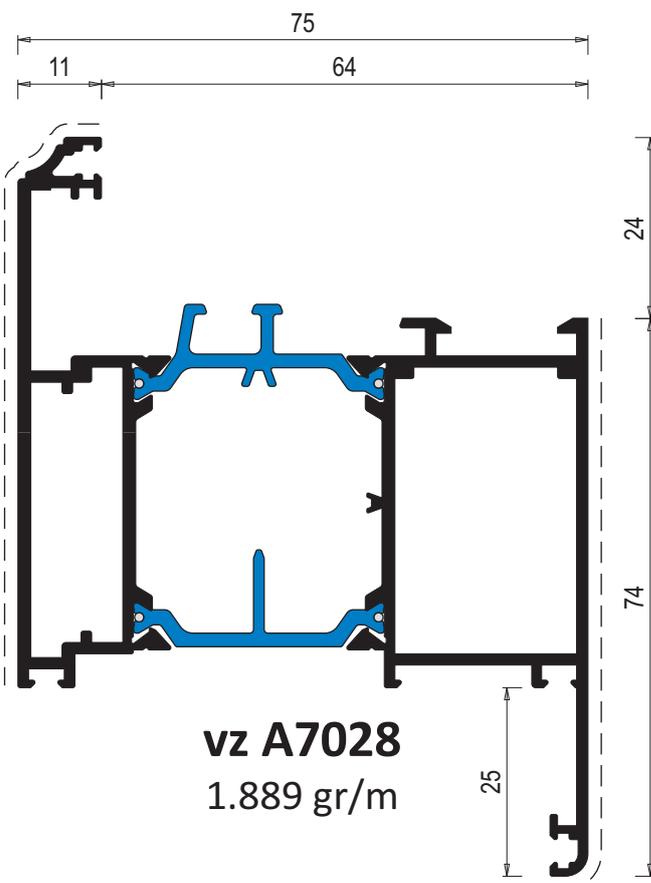

**vz A7028**  
1.889 gr/m

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a.


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

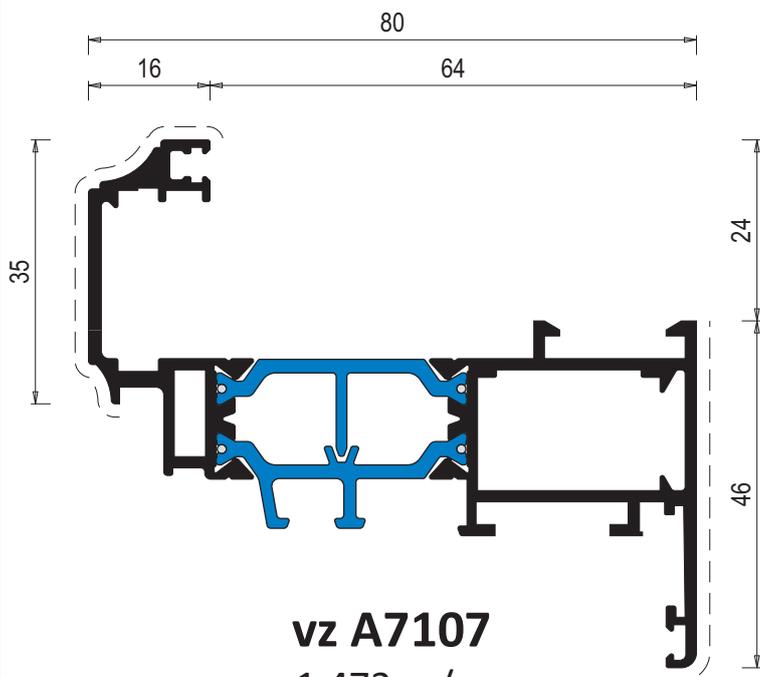


**vz A7107**  
1.473 gr/m

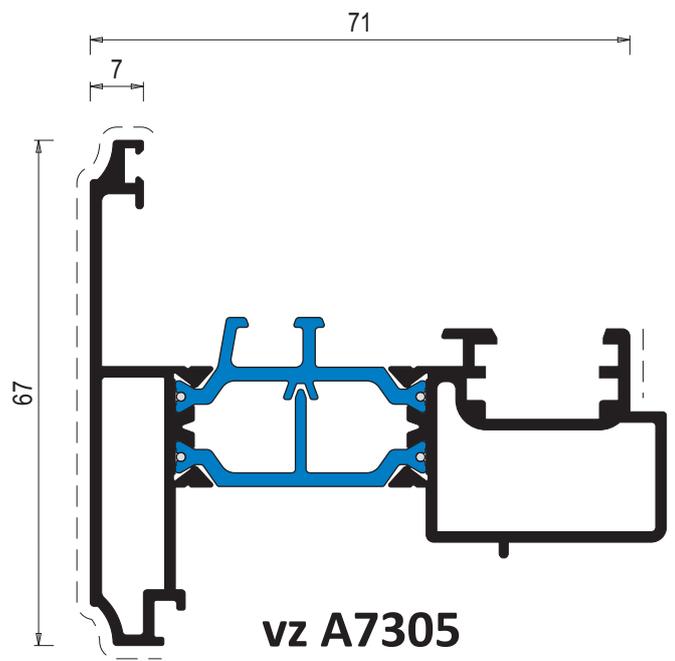


**vz A7305**  
1.449 gr/m

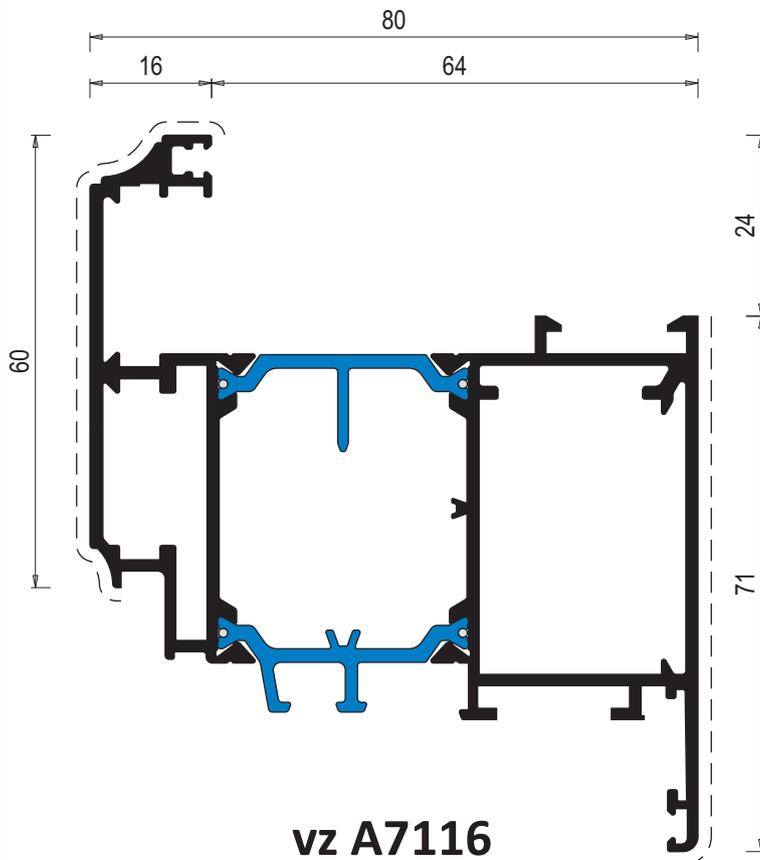


**vz A7116**  
2.024 gr/m

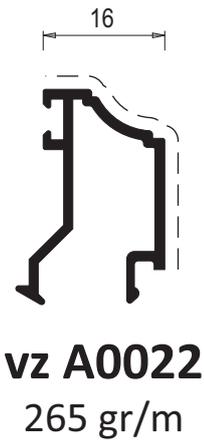


**vz A0022**  
265 gr/m

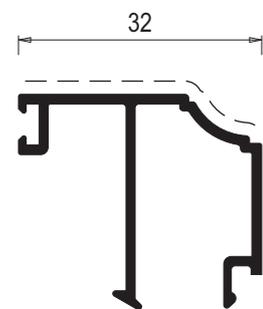


**vz A0026**  
343 gr/m

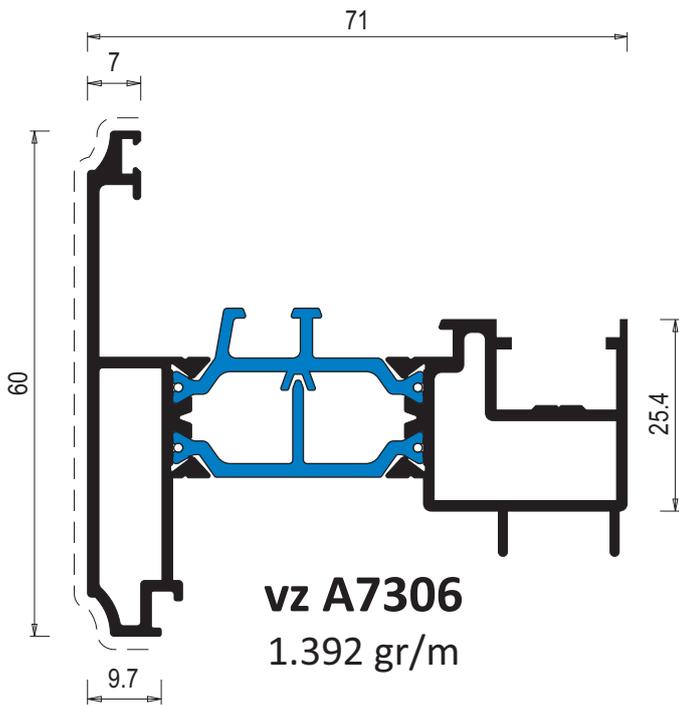

**vz A7306**  
1.392 gr/m

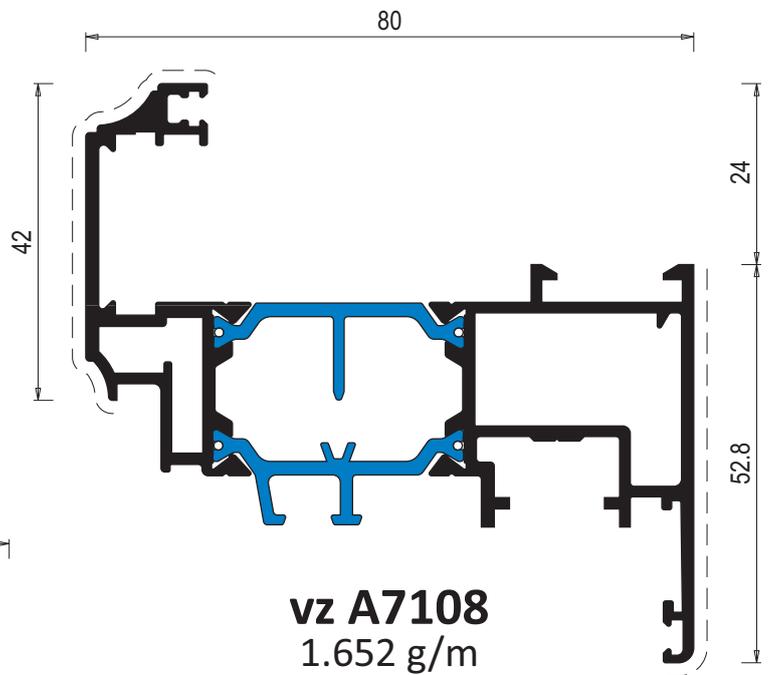

**vz A7108**  
1.652 g/m

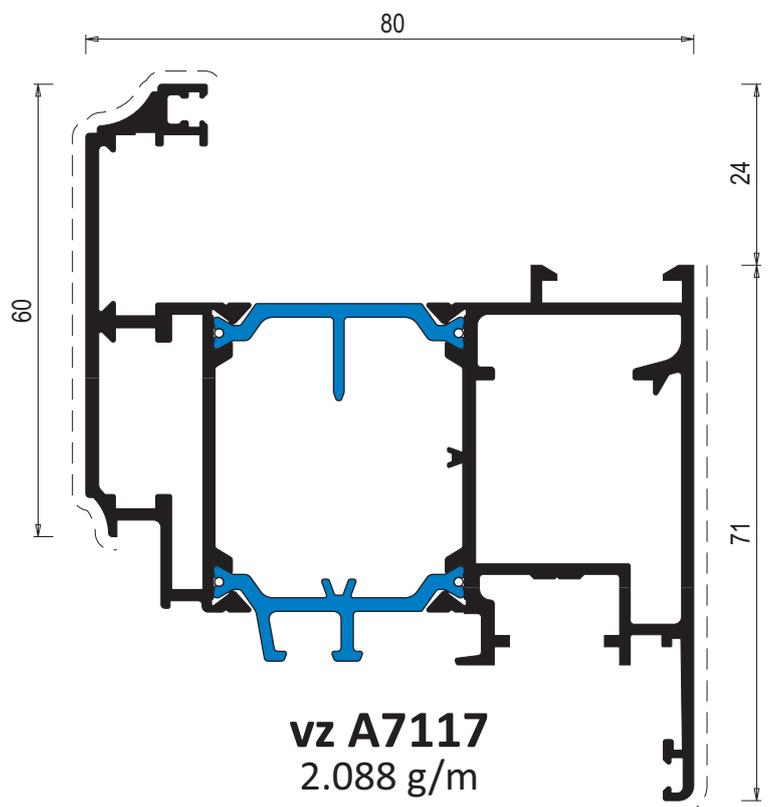

**vz A7117**  
2.088 g/m

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a..


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

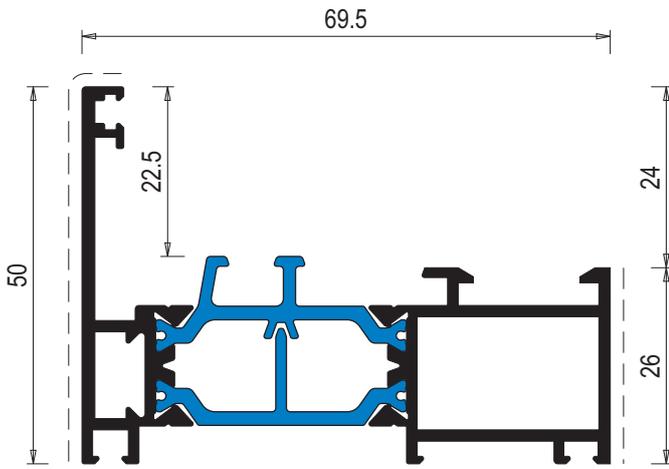


**vz A7030**  
1.231 gr/m

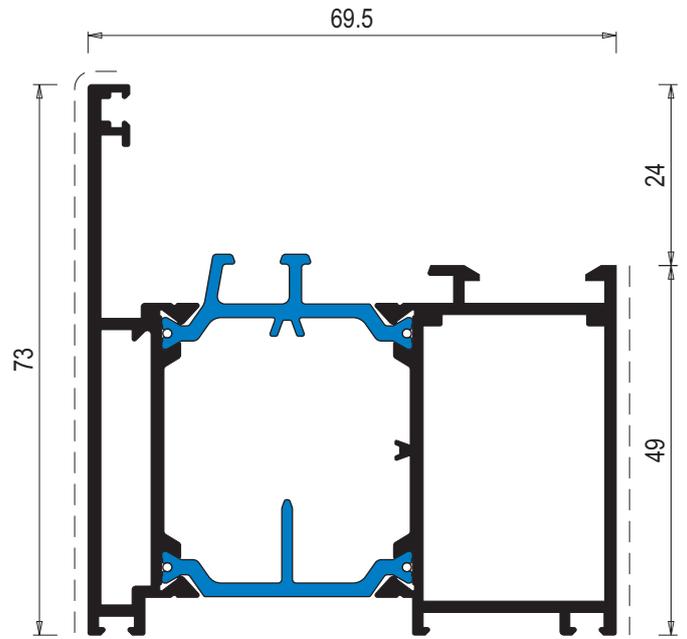




**vz A7031**  
1.676 gr/m

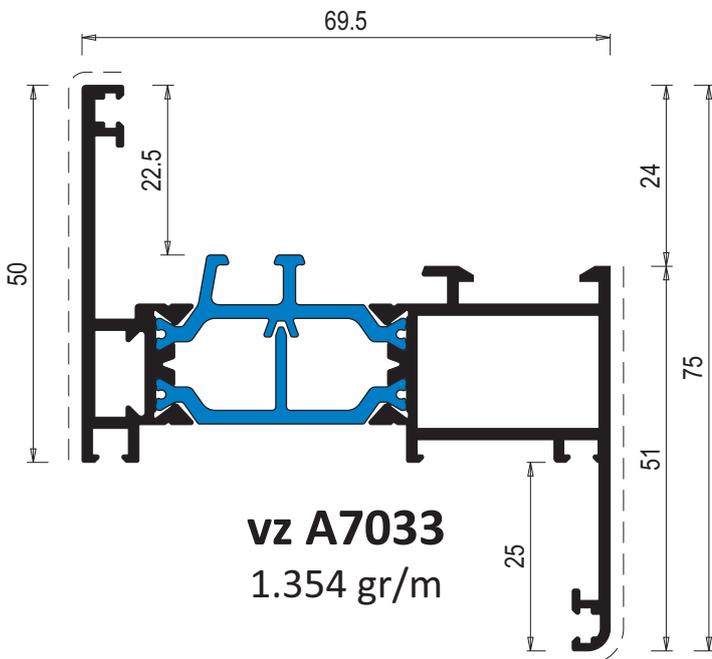

**vz A7033**  
1.354 gr/m

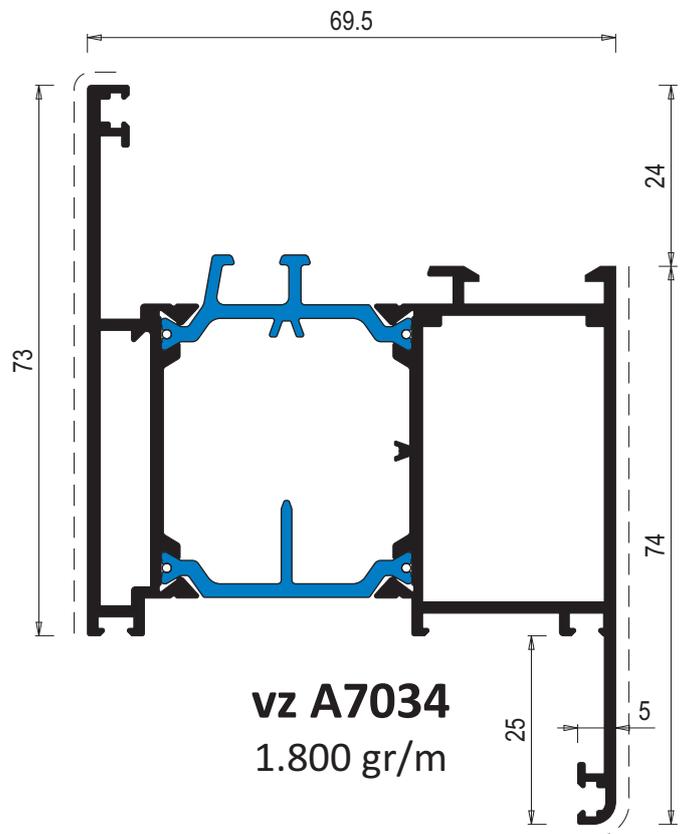

**vz A7034**  
1.800 gr/m

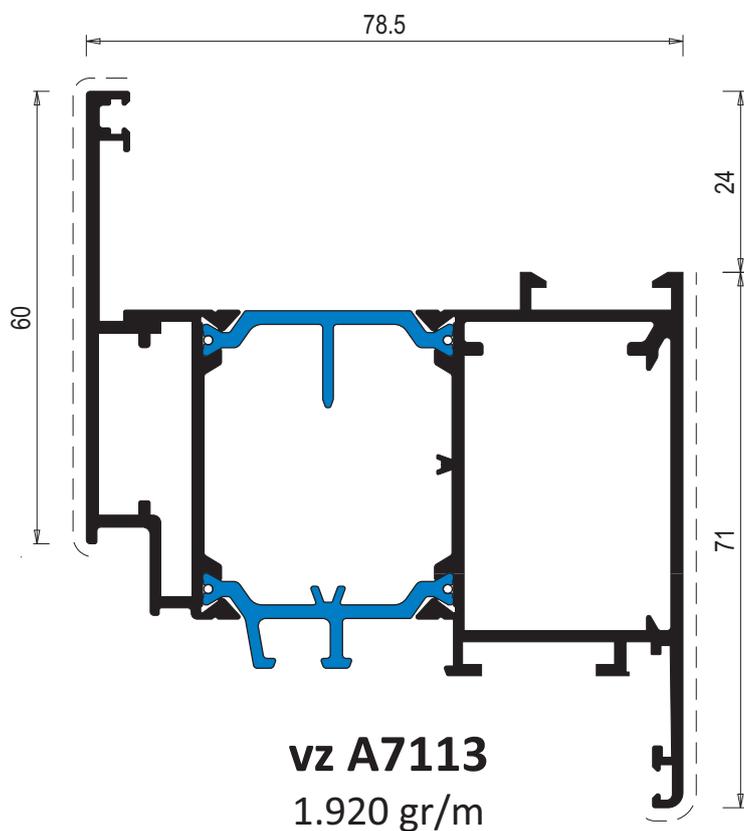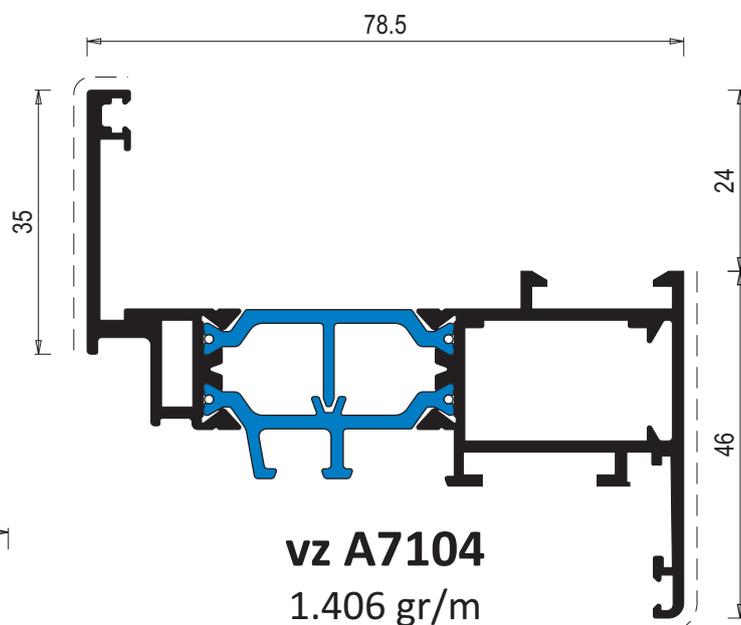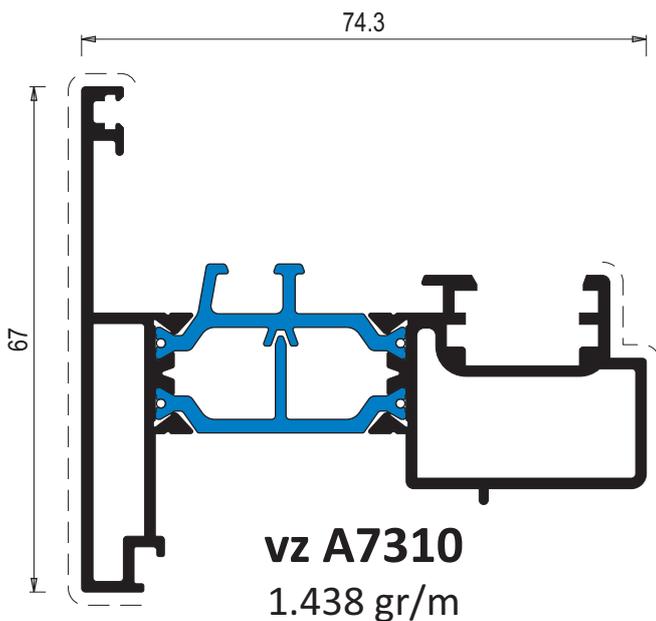

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a..


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

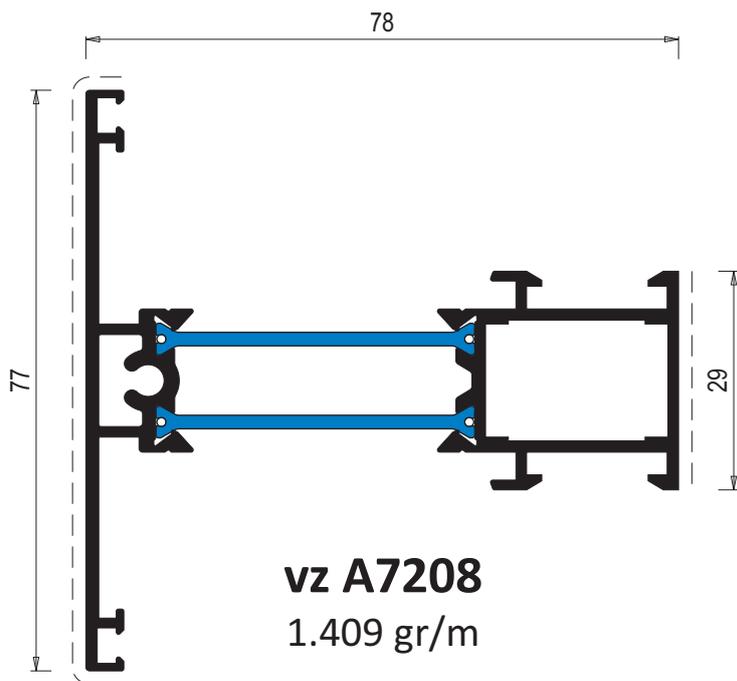

**vz A7208**  
1.409 gr/m

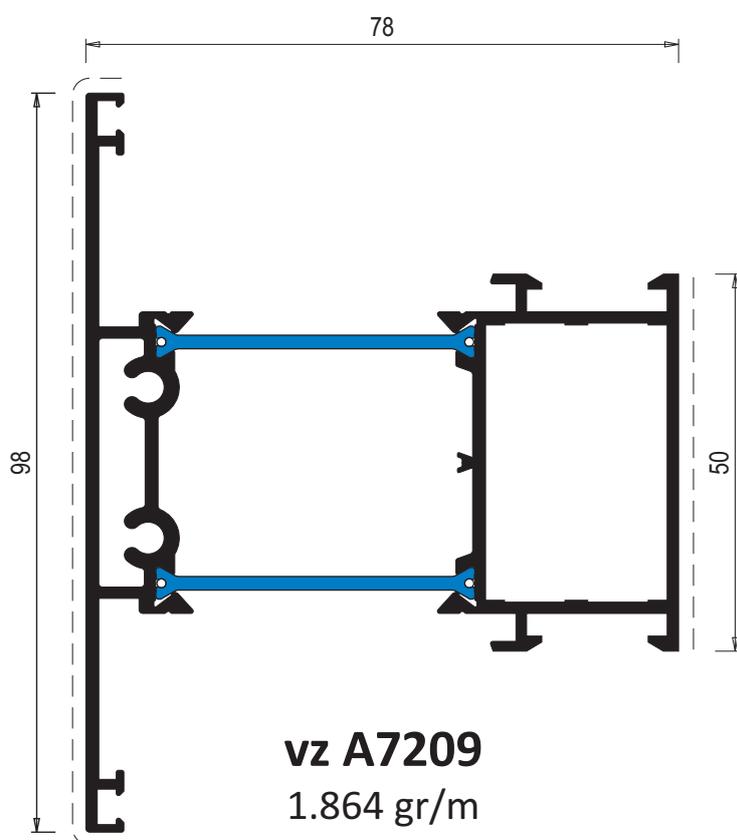

**vz A7209**  
1.864 gr/m



all.co

ALLCO.TEC 72


PROFILI 1:1

V 4.0


R 00

30/07/2015

F-17

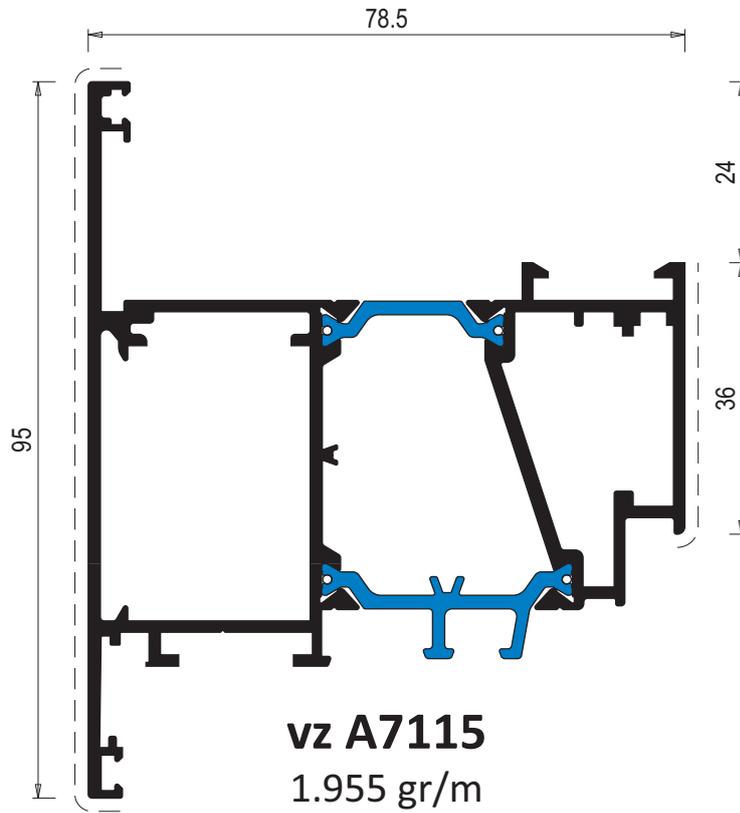

**vz A7115**  
1.955 gr/m

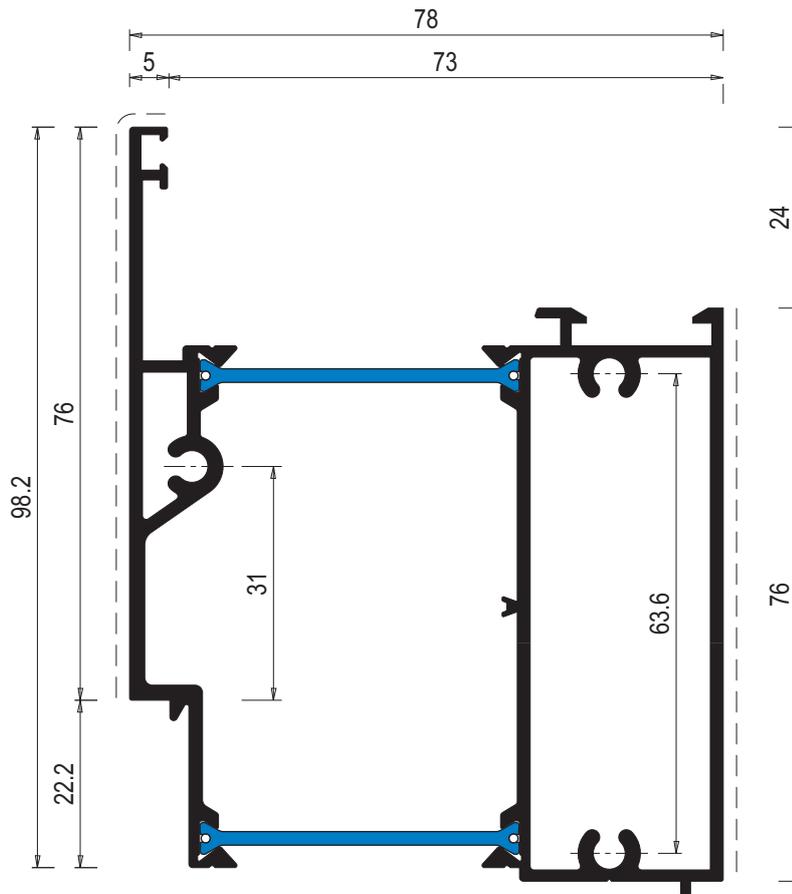

**vz A7212**  
2.130 g/m

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalea nei confronti di All.co s.p.a..


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.




I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

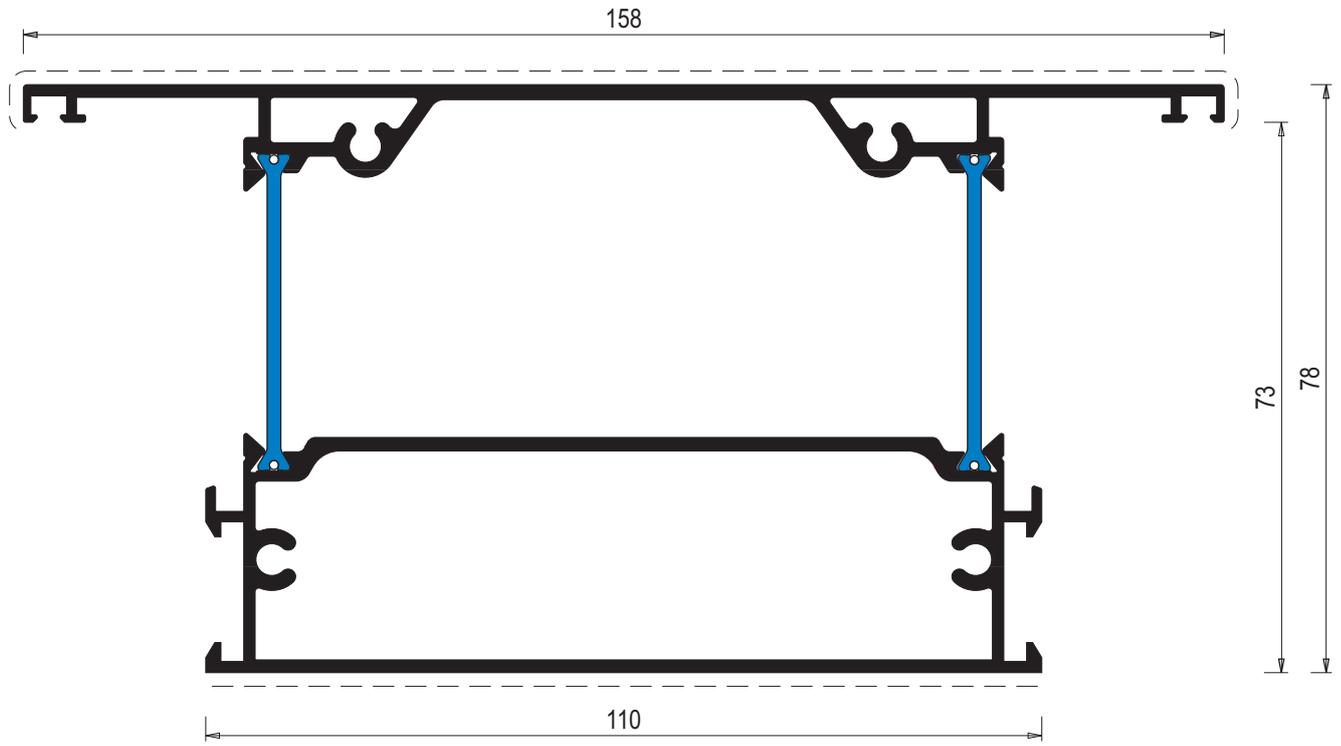

**vz A7210**  
2.991 gr/m

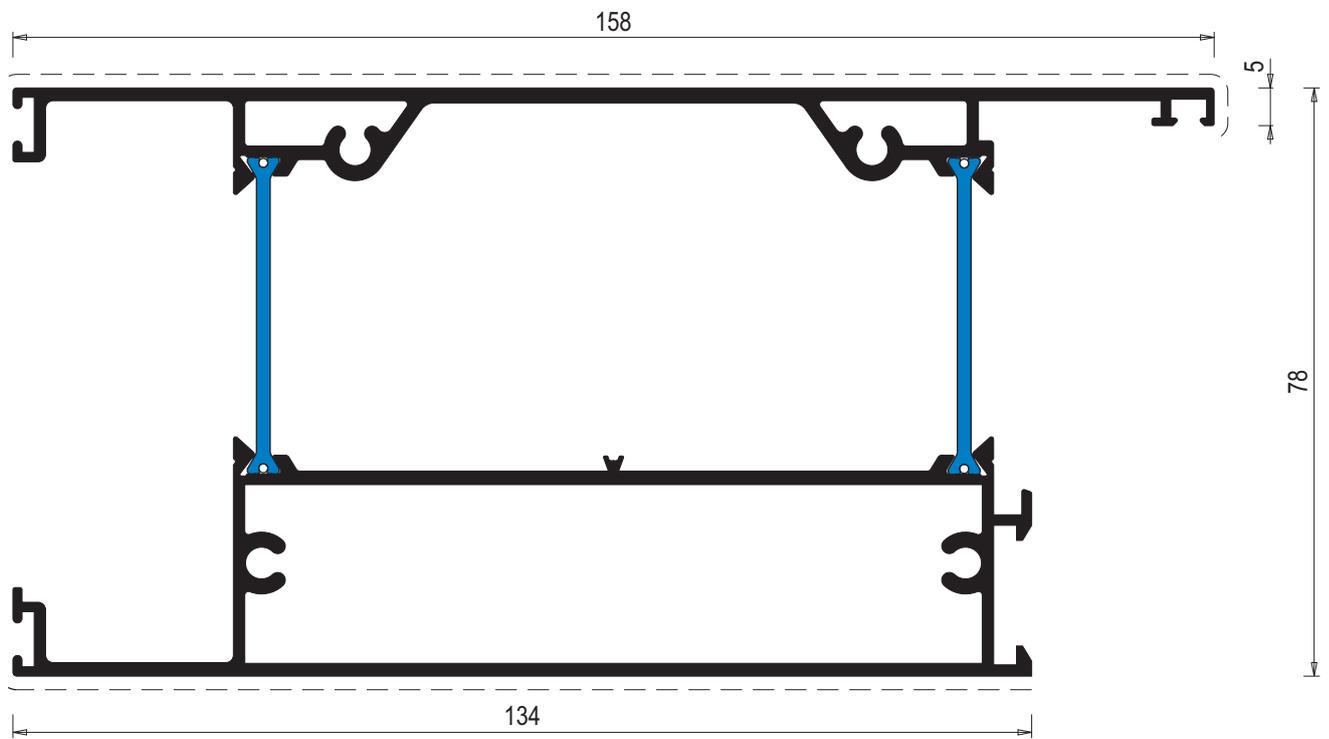

**vz A7211**  
3.110 gr/m

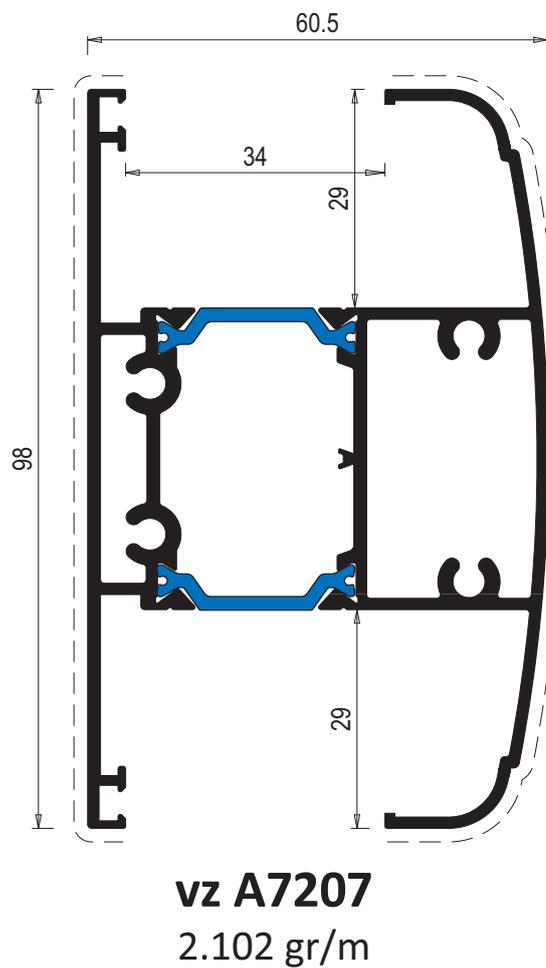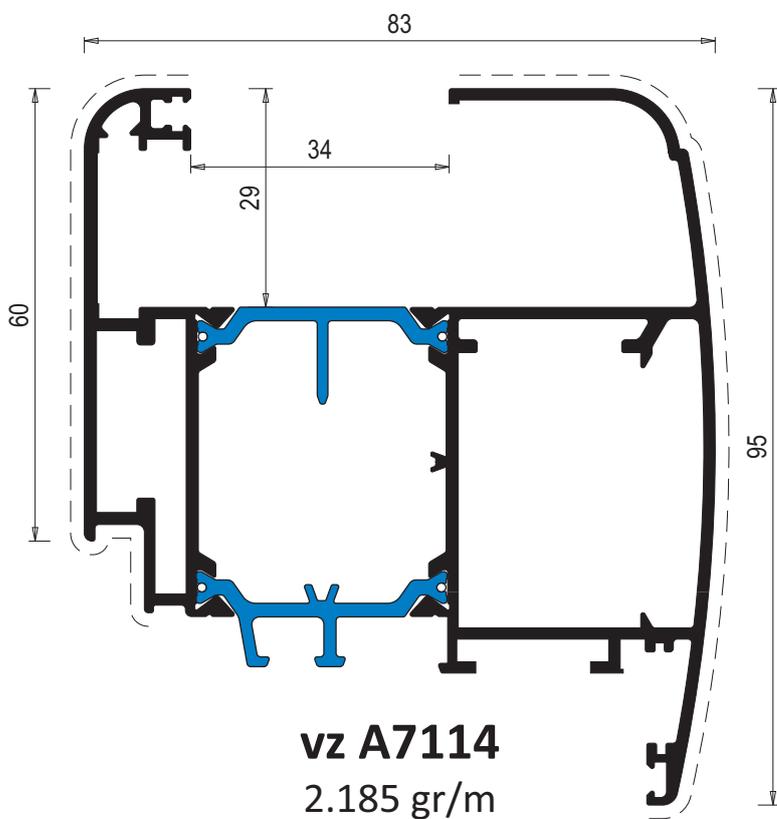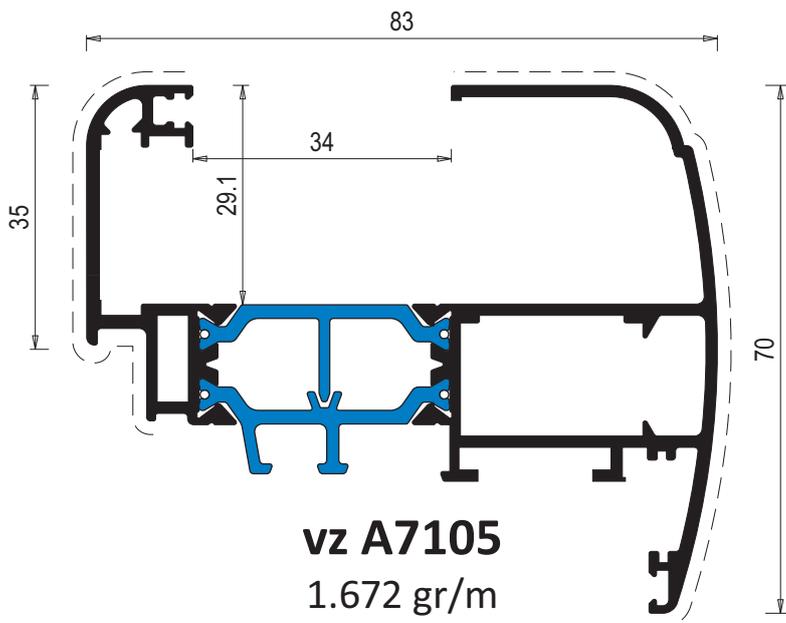

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.




All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalea nei confronti di All.co s.p.a..

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

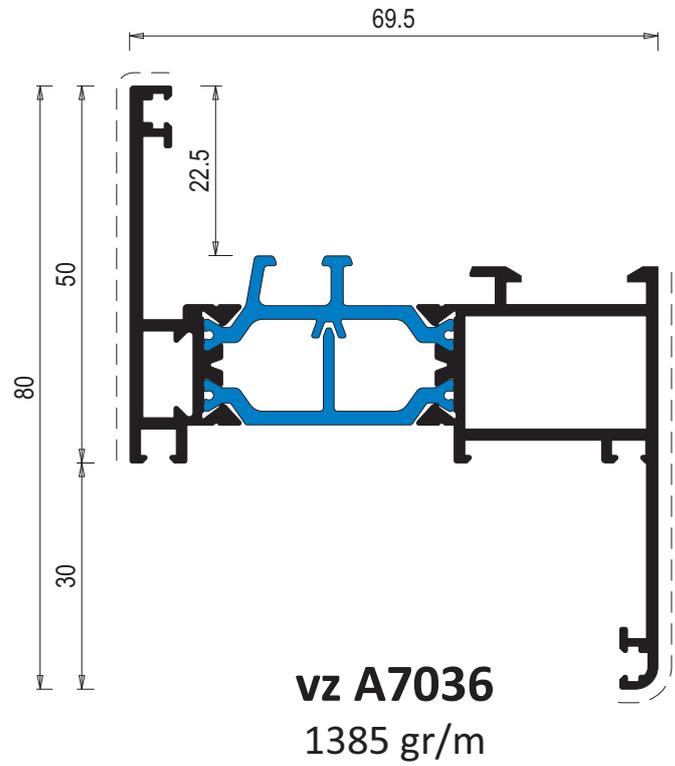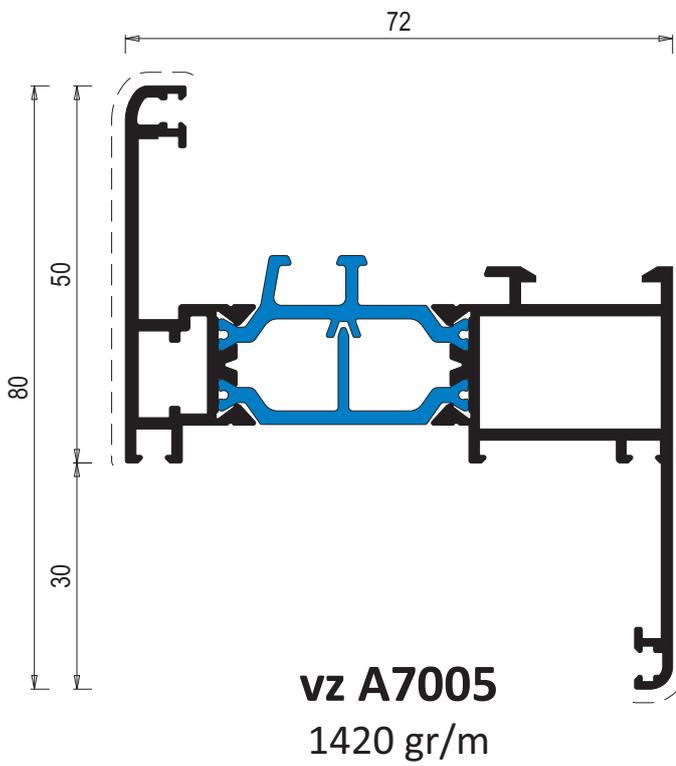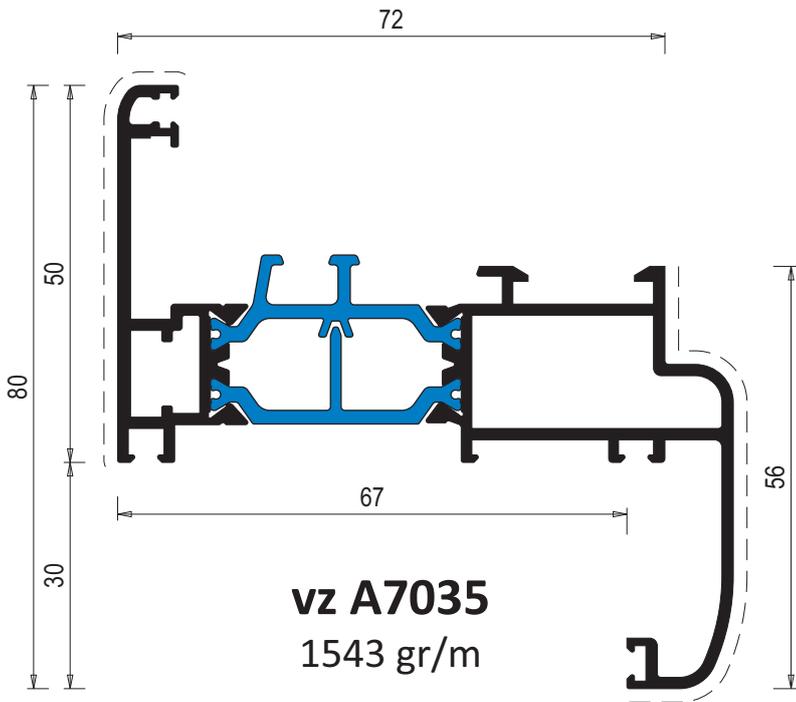

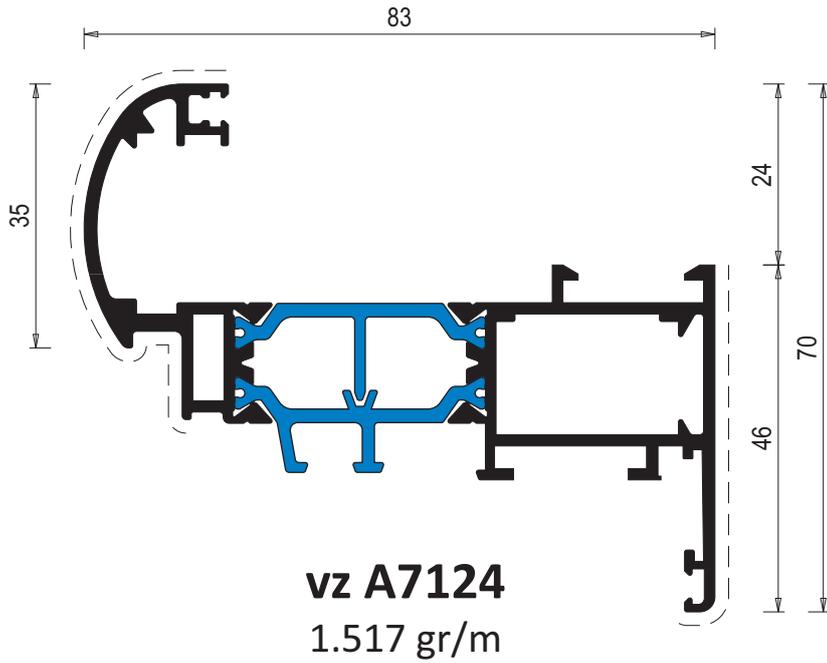

**vz A7124**  
1.517 gr/m

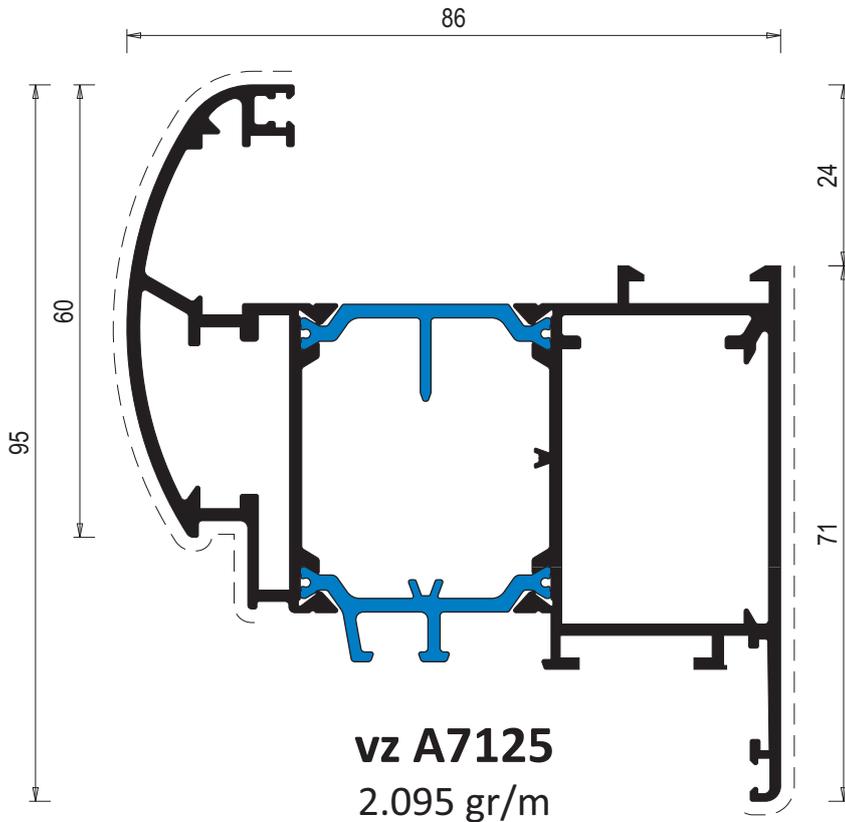

**vz A7125**  
2.095 gr/m

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalea nei confronti di All.co s.p.a..


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

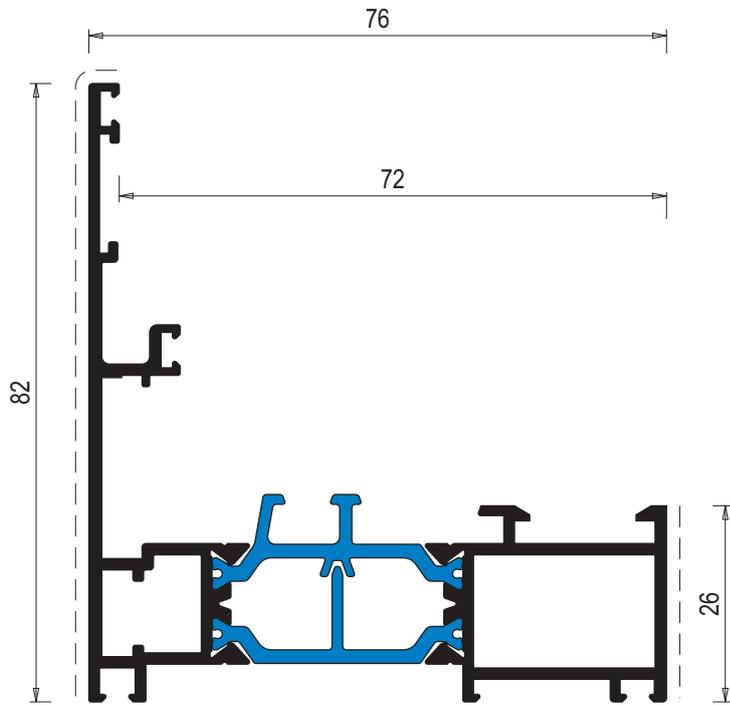


**vz A7032**  
1.492 gr/m

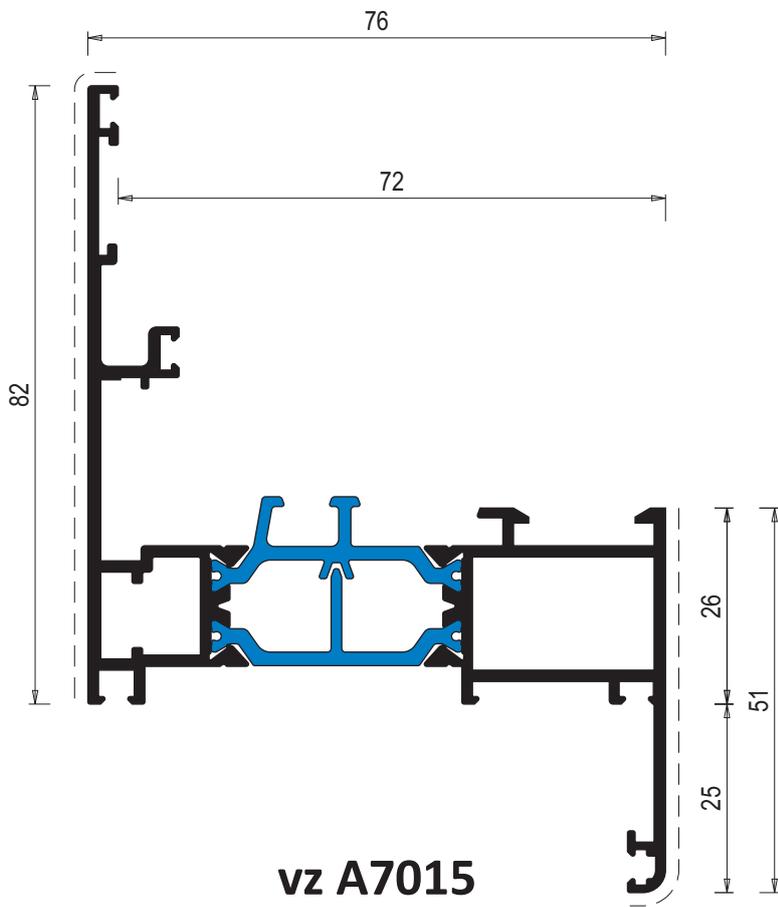


**vz A7015**  
1.618 gr/m




**vz 1490**  
194 gr/m

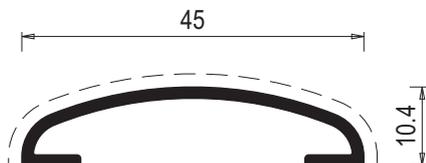


**vz A0106**  
296 gr/m

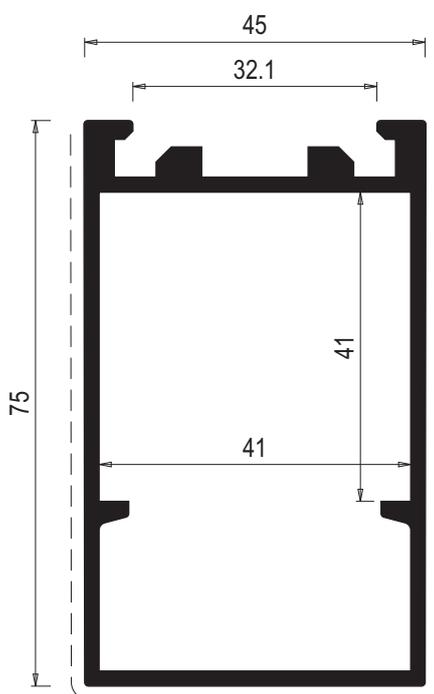


**vz A0105**  
1.504 gr/m

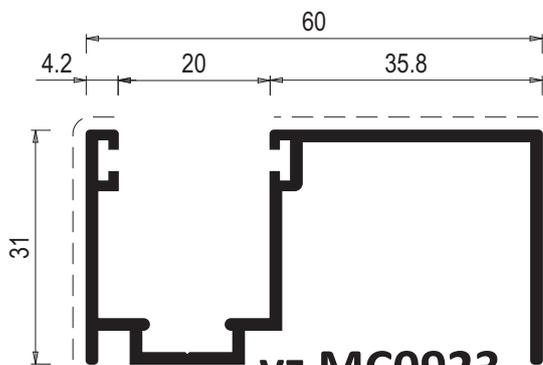


**vz MC0923**  
667 gr/m

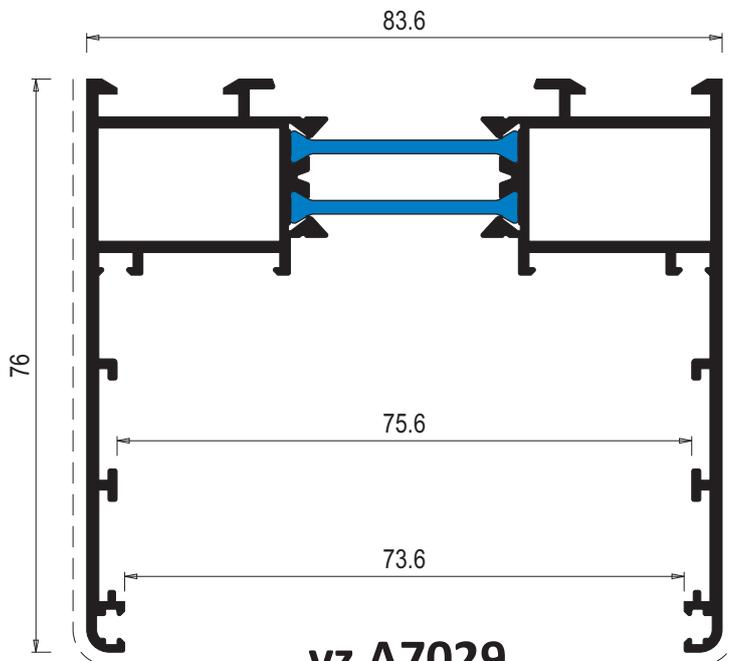


**vz A7029**  
1.721 gr/m

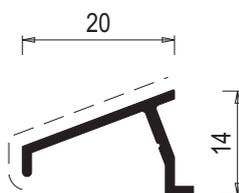

**vz 1813**  
120 gr/m

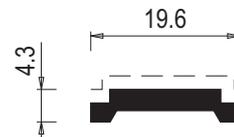

**vz 1807**  
160 gr/m

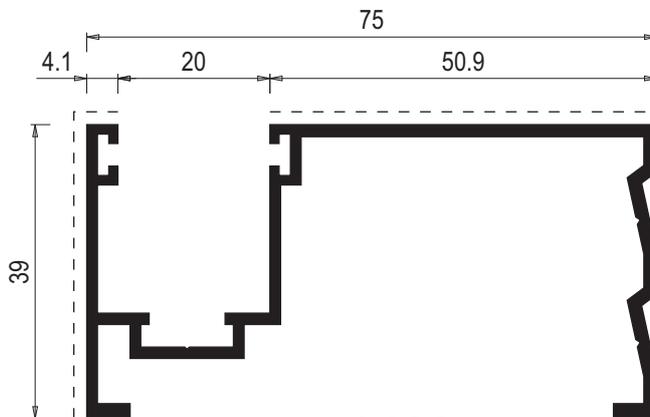

**vz 1499**  
800 gr/m

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

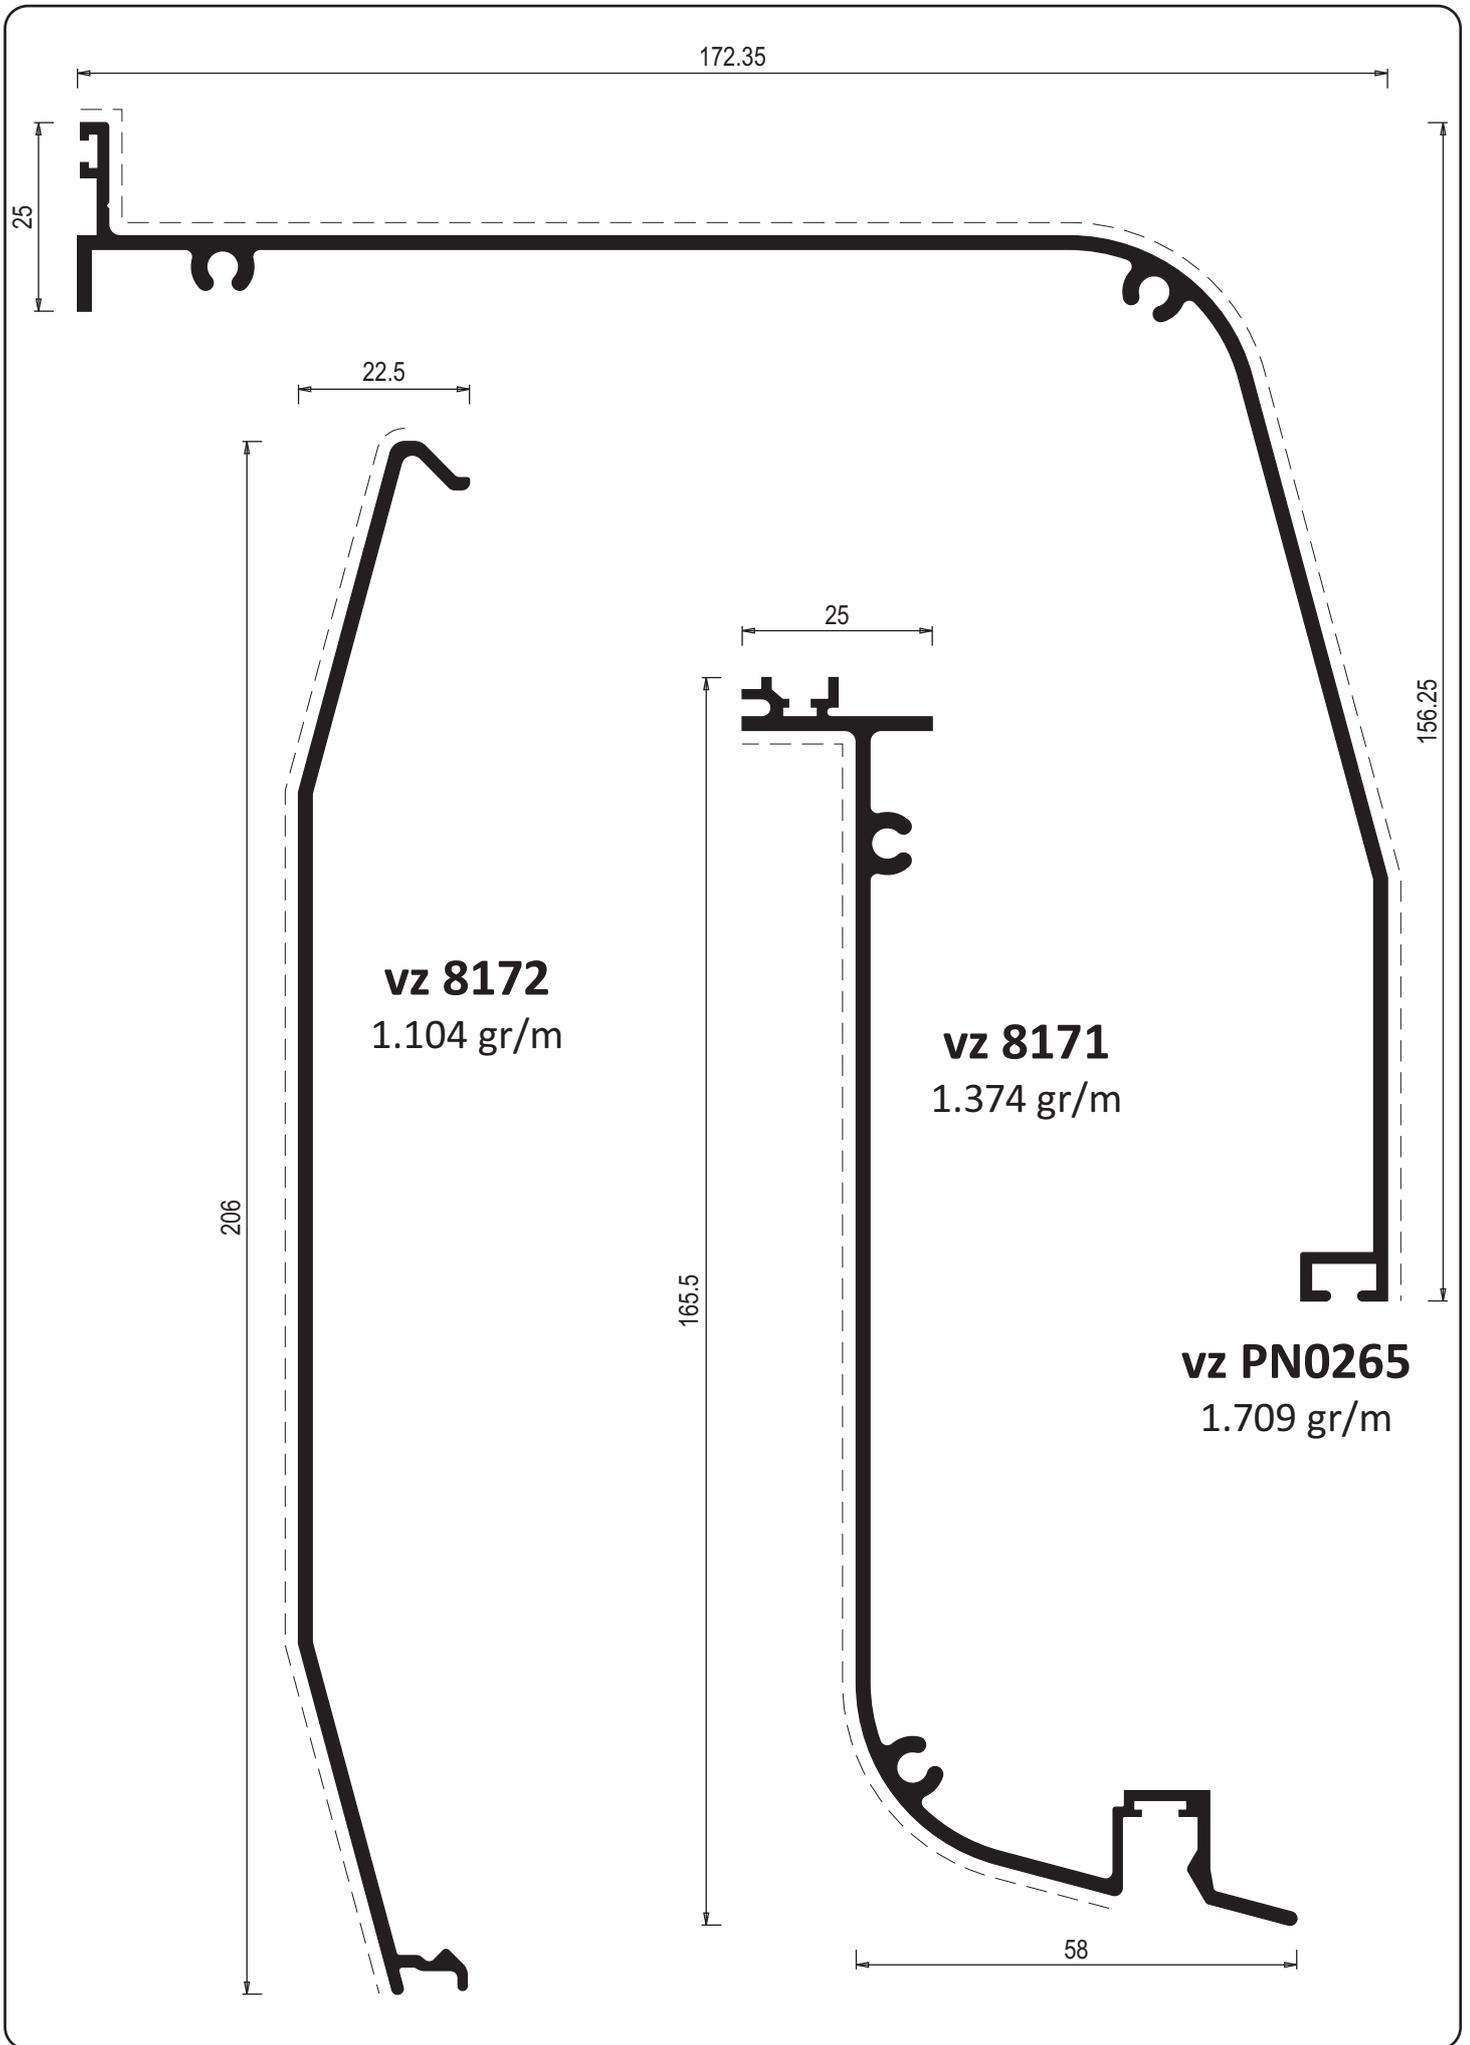

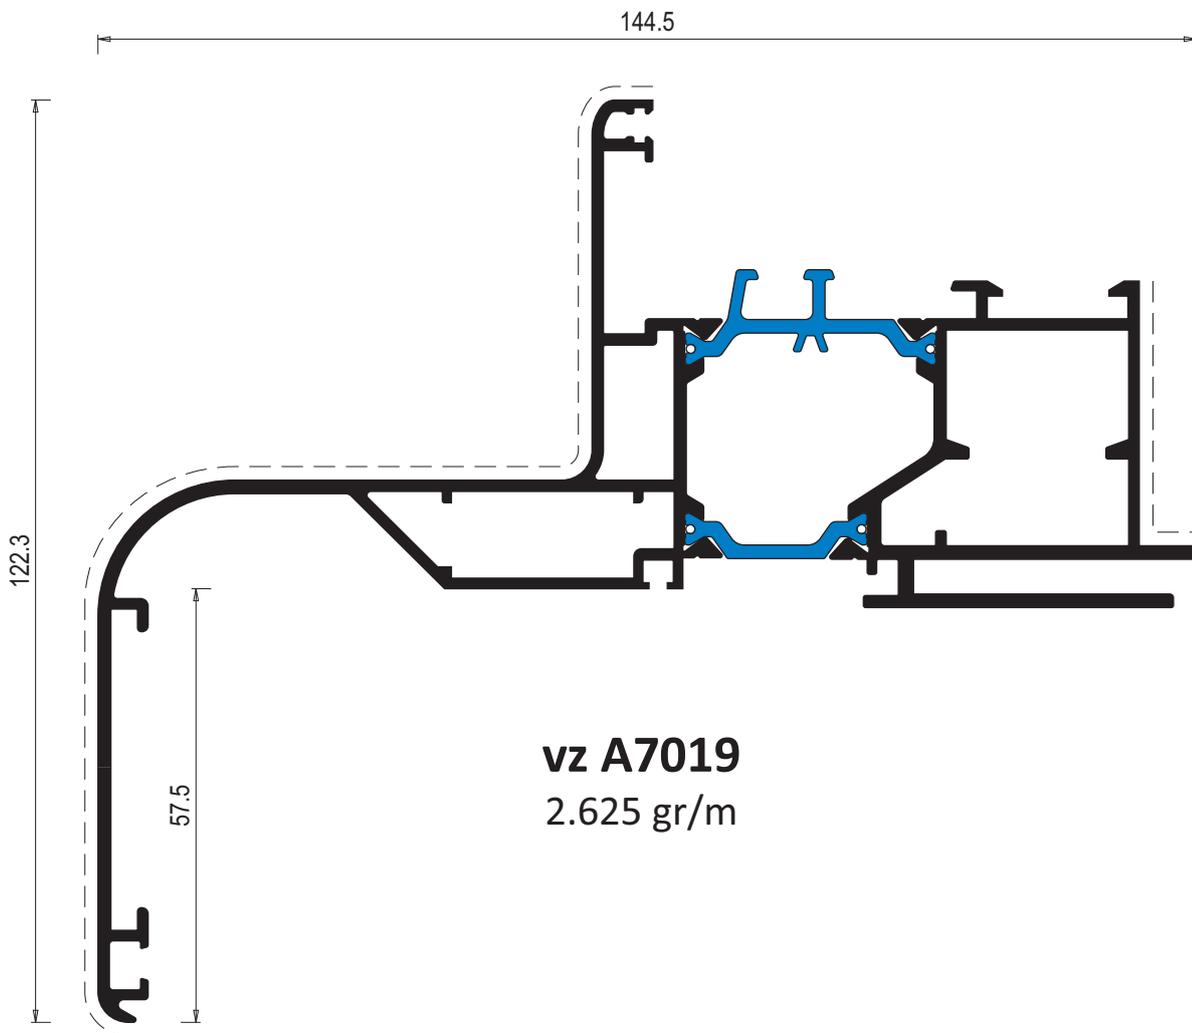

**vz A7019**  
2.625 gr/m

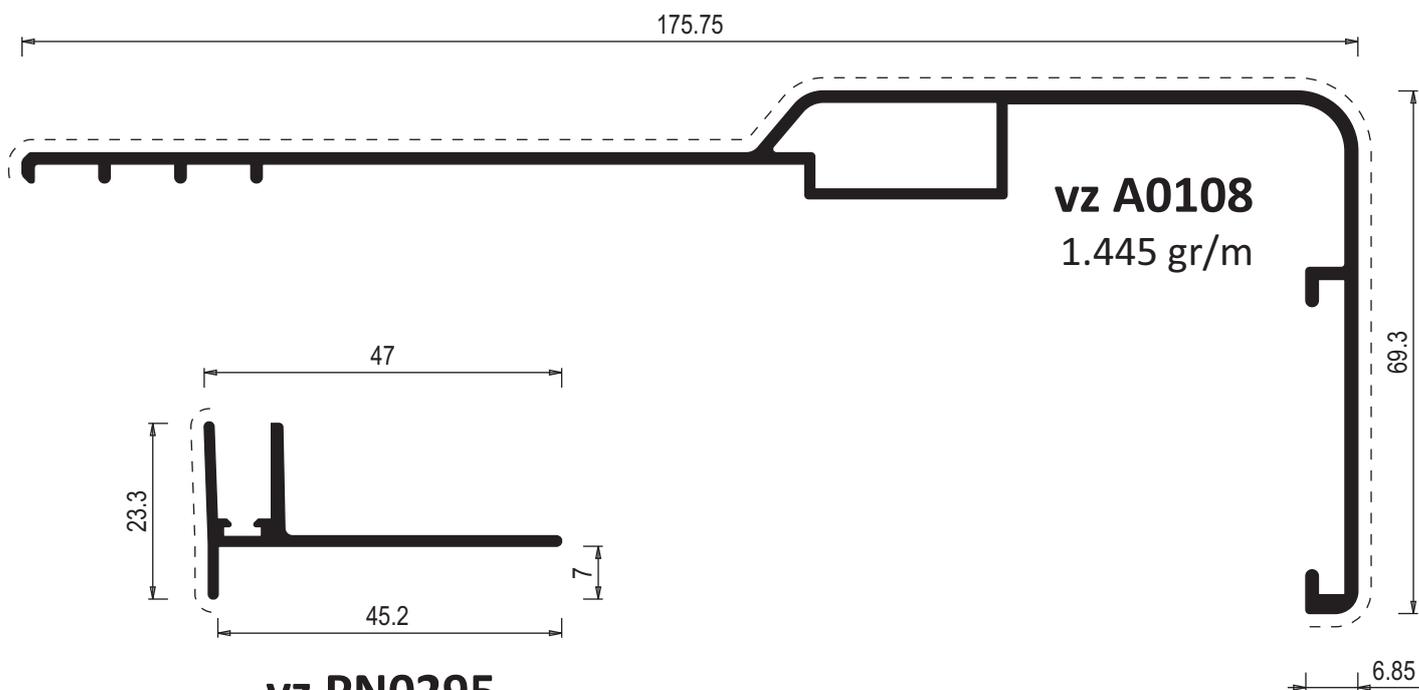

**vz A0108**  
1.445 gr/m

**vz PN0295**  
335 gr/m

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalea nei confronti di All.co s.p.a..


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

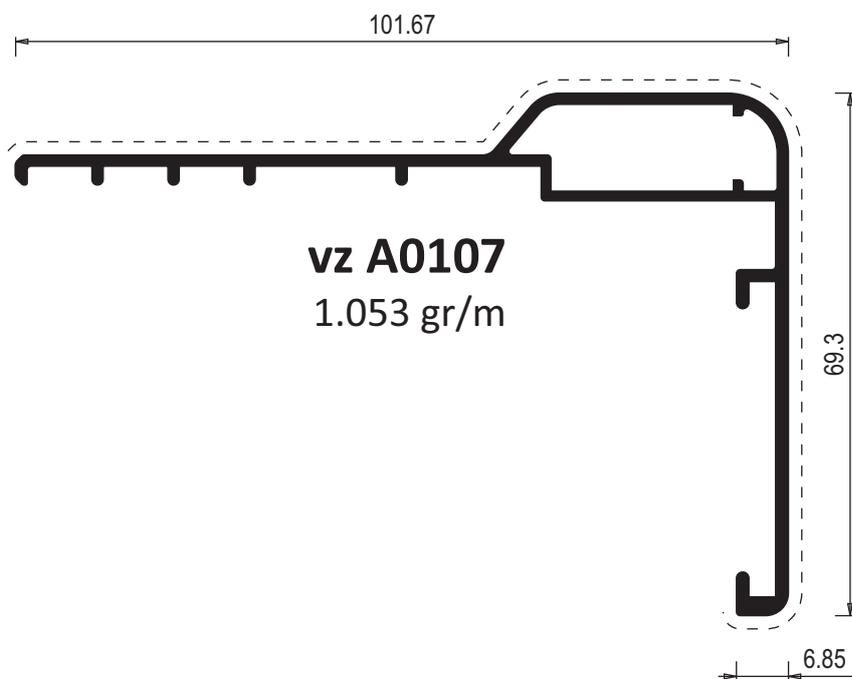


**vz A0107**  
1.053 gr/m

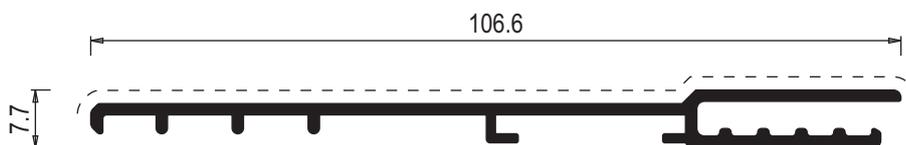


**vz A0109**  
699 gr/m

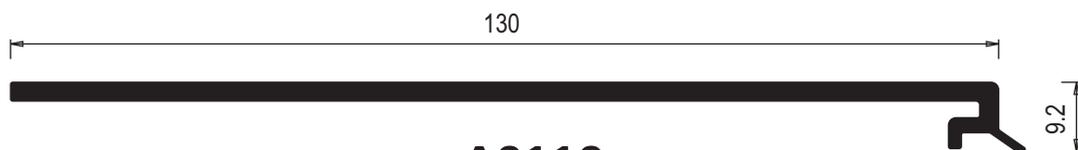


**vz A0110**  
948 gr/m

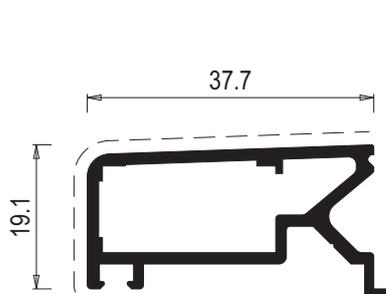


**vz A0111**  
489 gr/m

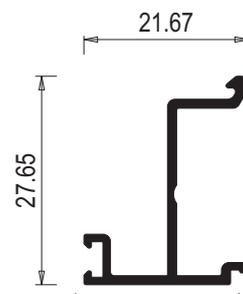


**vz A0112**  
213 gr/m

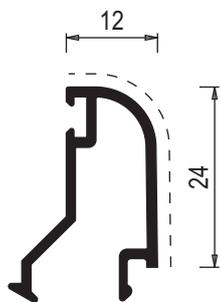


**vz A0003**  
255 gr/m

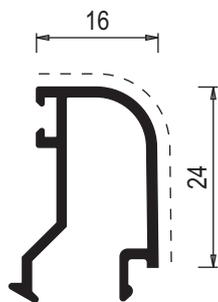


**vz A0004**  
268 gr/m

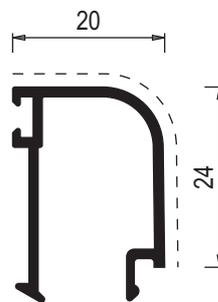


**vz A0005**  
295 gr/m

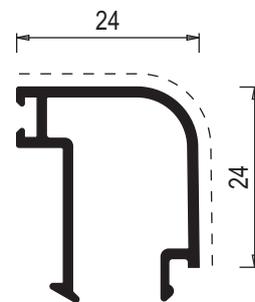


**vz A0006**  
300 gr/m

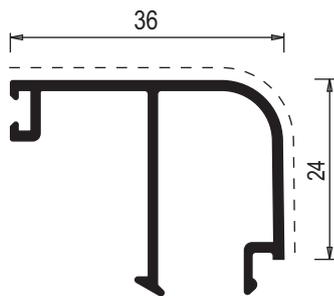


**VZ .....**  
... gr/m

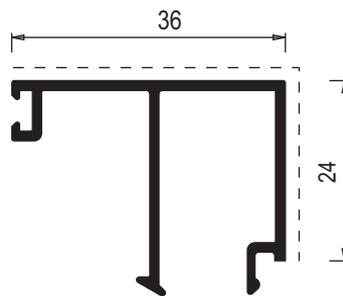


**vz A0018**  
365 gr/m  
**CHIEDERE DISPONIBILITA'**

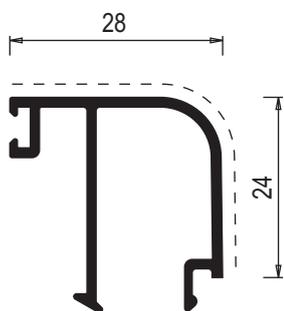


**vz A0007**  
325 gr/m

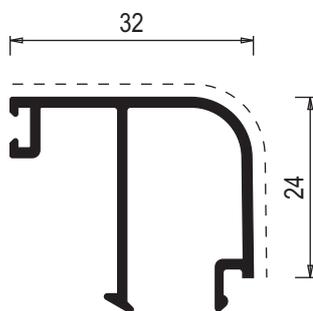


**vz A0008**  
339 gr/m

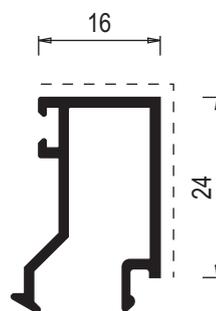


**vz A00013**  
280 gr/m

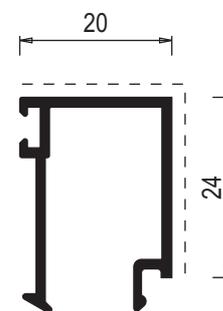


**vz A0014**  
288 gr/m

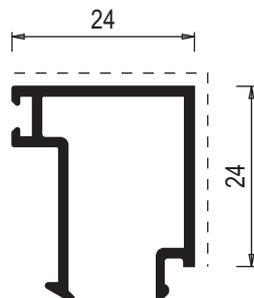

**vz A0015**  
313 gr/m

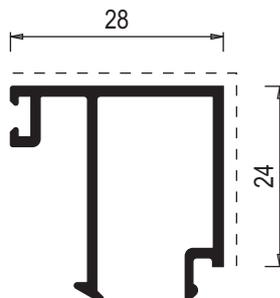

**vz A0016**  
337 gr/m

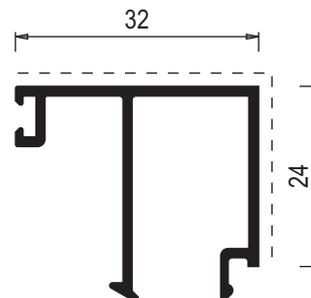

**vz A0017**  
351 gr/m

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a..

VETRAZIONI **G**




**all.co**

*SERIE BREVETTATA*

**ALLCO.TEC72**

SERRAMENTI A BATTENTE A TAGLIO TERMICO A GIUNTO APERTO E CAMERA EUROPEA

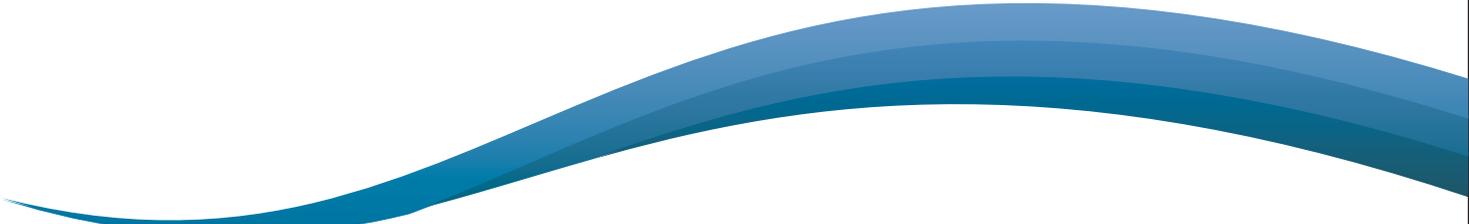






ALLCO.TEC72







*SERIE BREVETTATA*

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

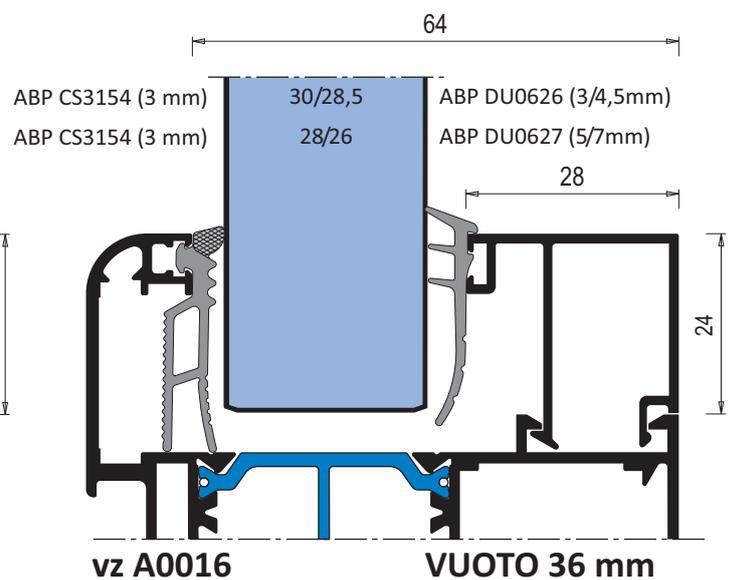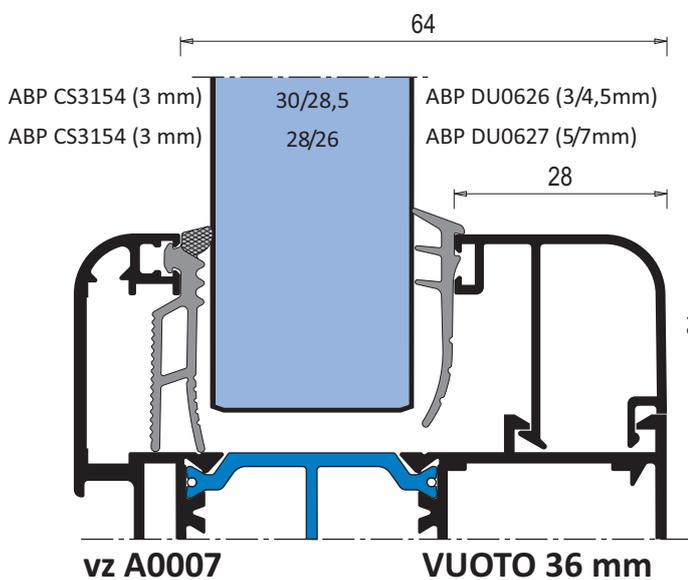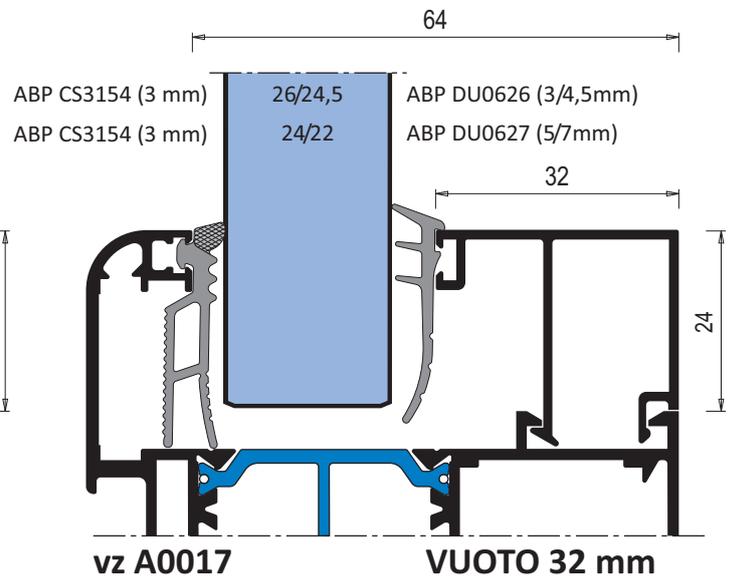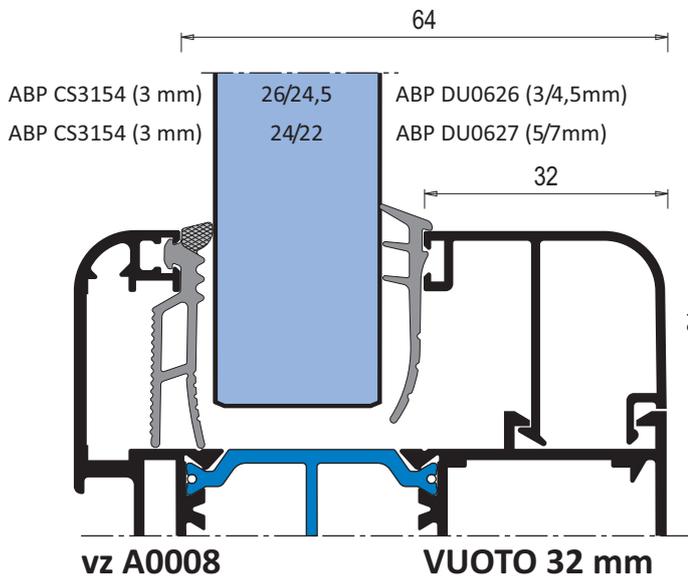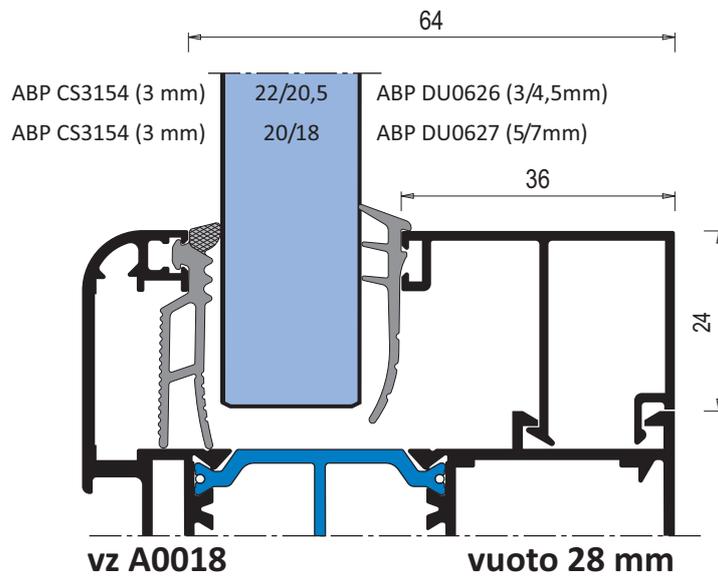

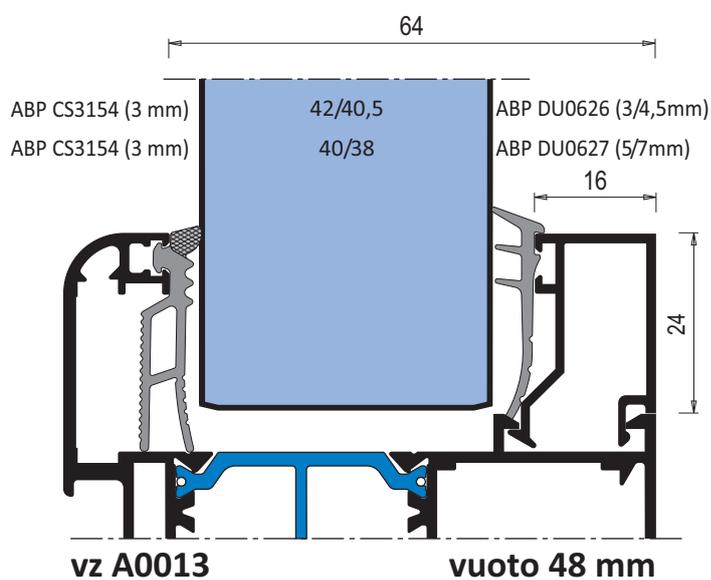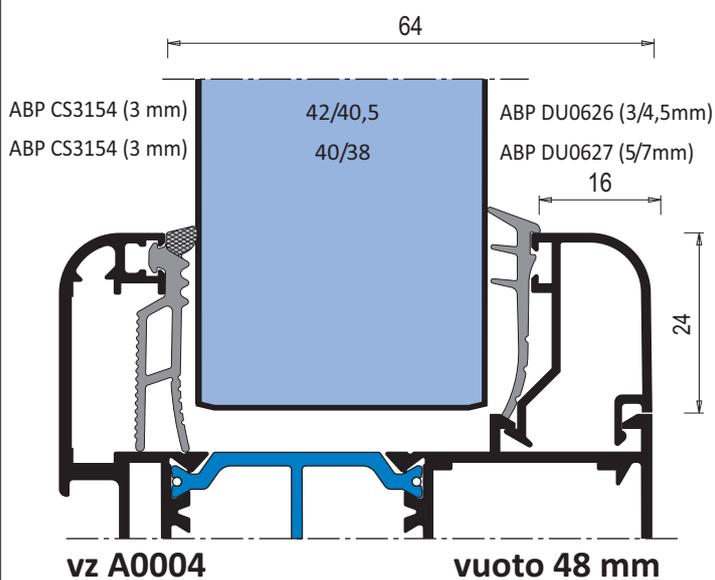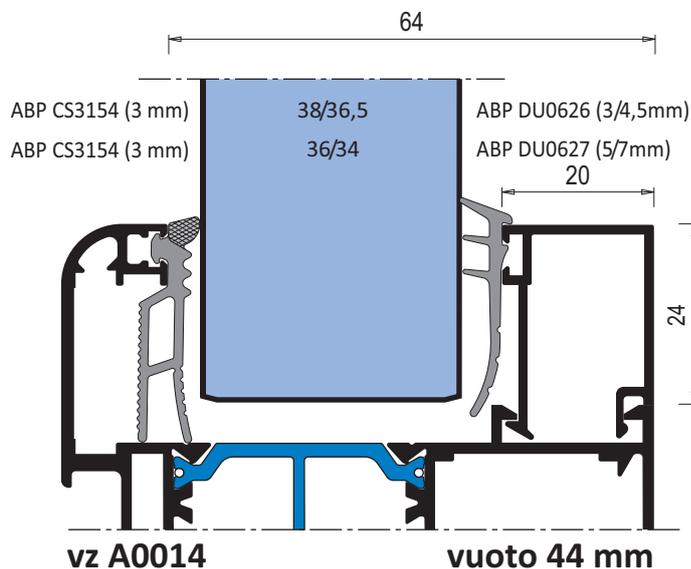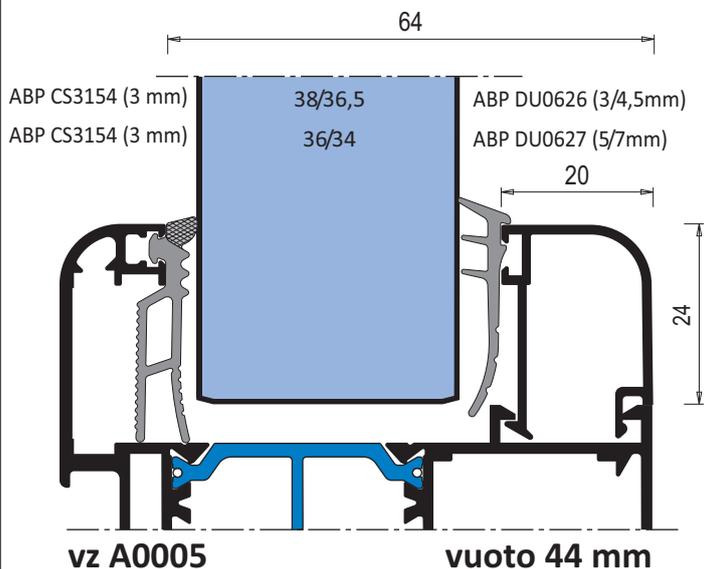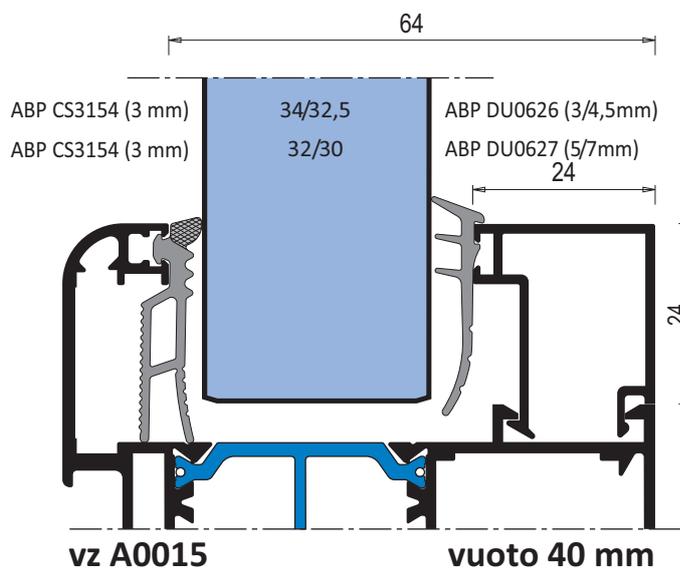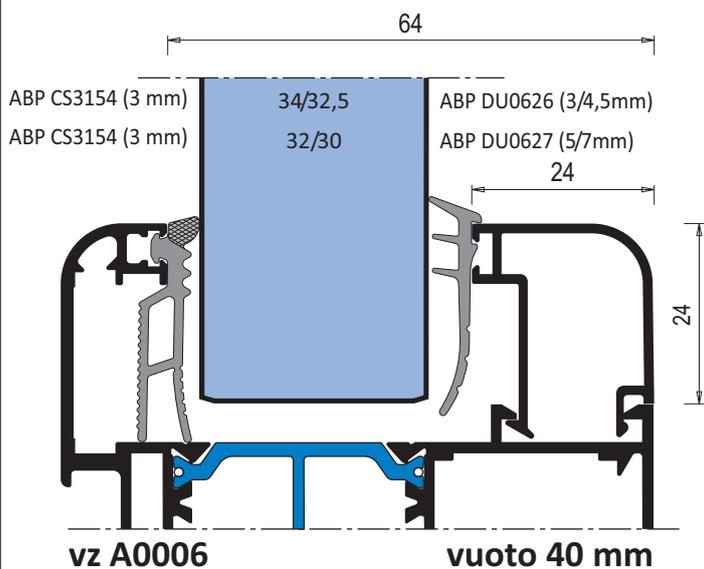

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.





All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsea nei confronti di All.co s.p.a.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

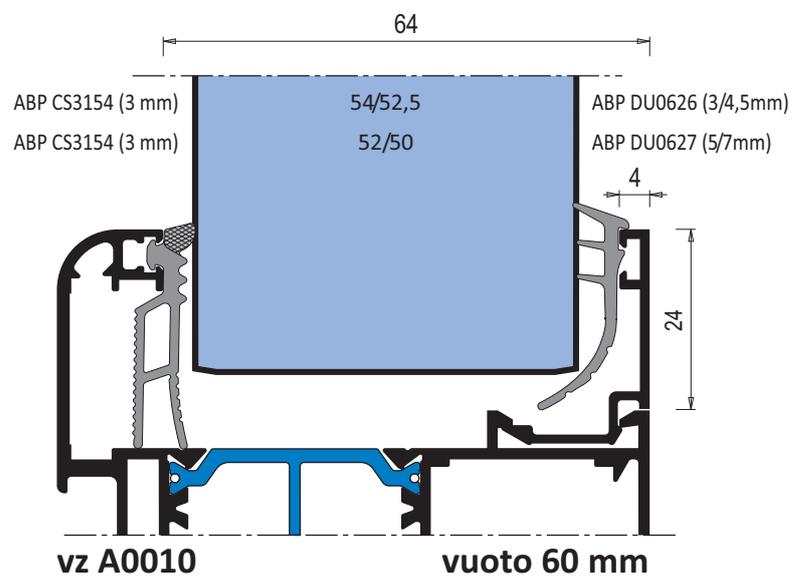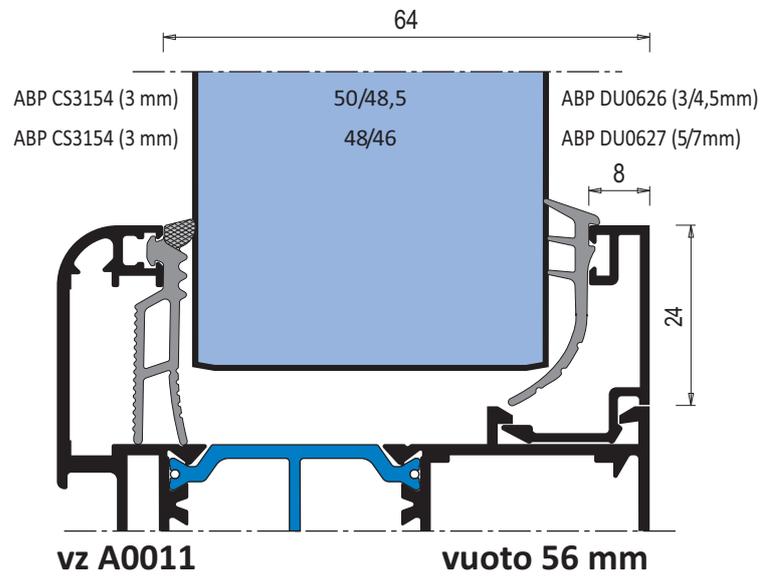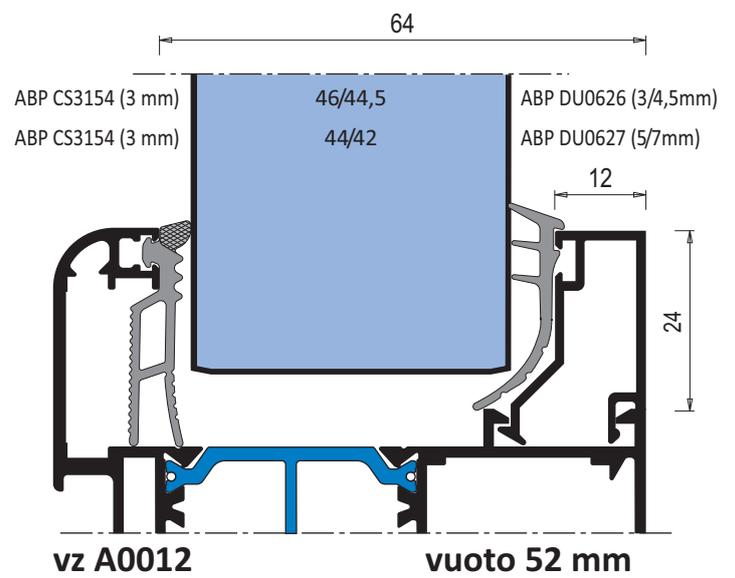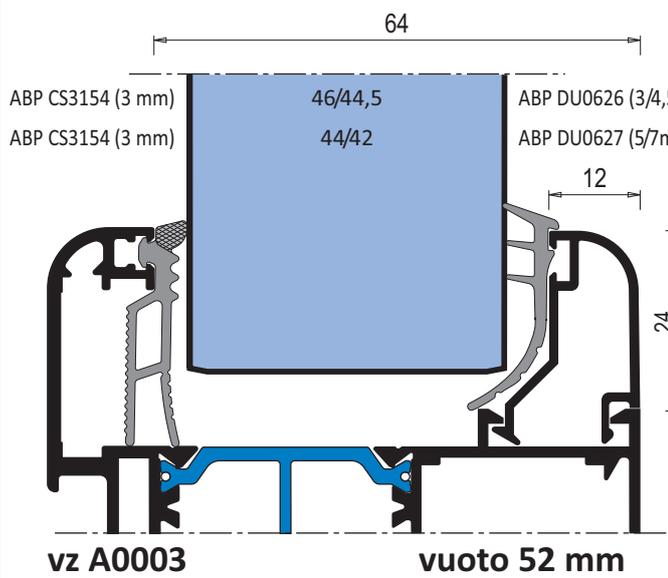

### EST.

3 mm  
AVR 08261

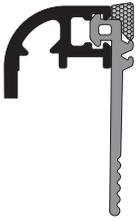

3 mm  
AVR 08070



2 mm  
AVR 020403




### INT.



3 mm  
AVR 02234



4-5 mm  
AVR 02633

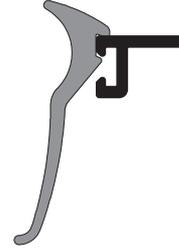


6-7 mm  
AVR 02632

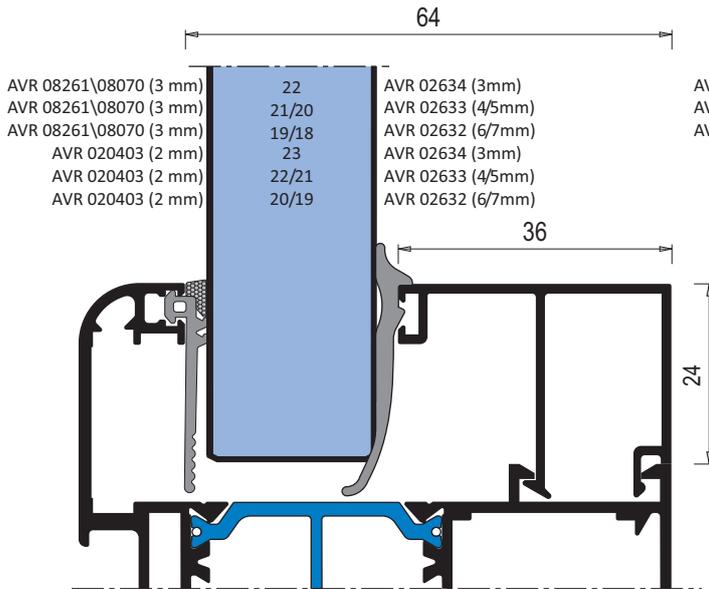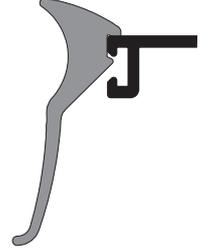


**vz A0018**  
chiedere disponibilità

**vuoto 28 mm**

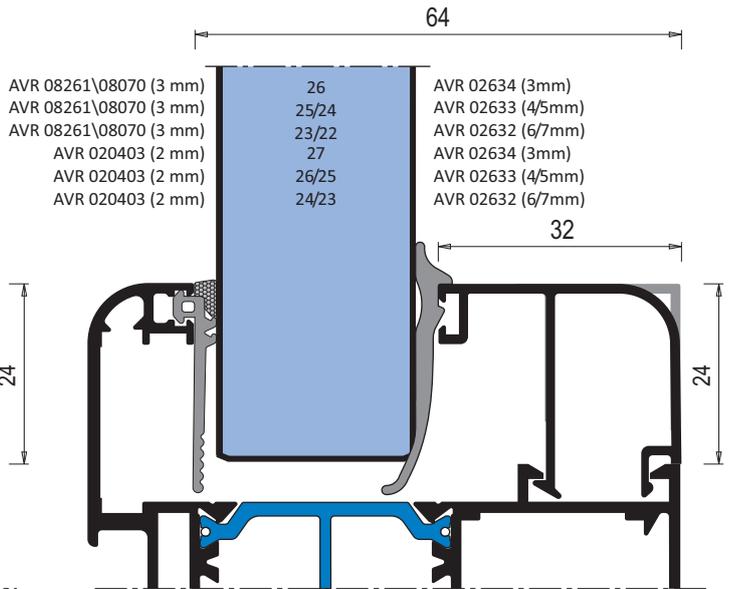


vz A0008 vz A0017

**VUOTO 32 mm**

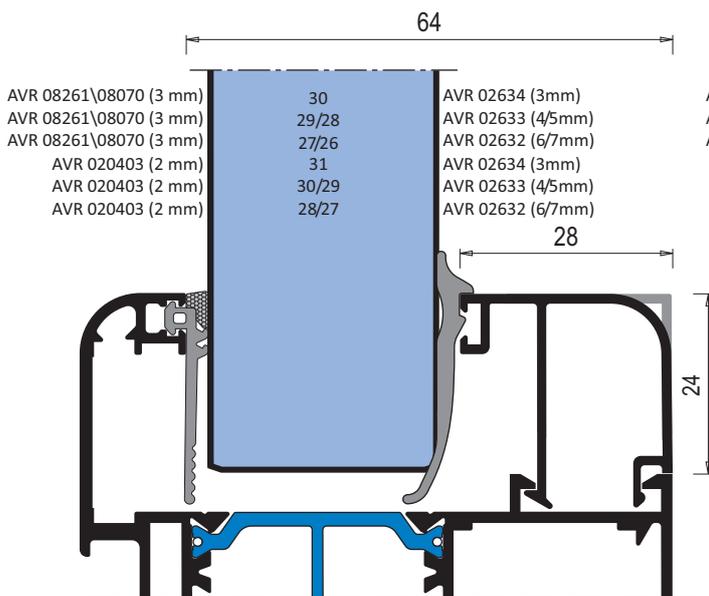

vz A0007 vz A0016

**VUOTO 36 mm**

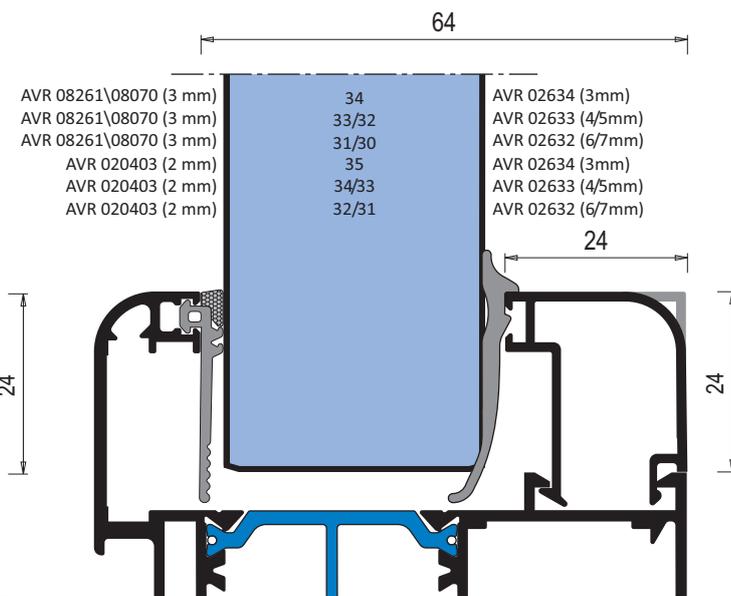

vz A0006 vz A0015

**vuoto 40 mm**

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.




All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rinvio nei confronti di All.co s.p.a.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

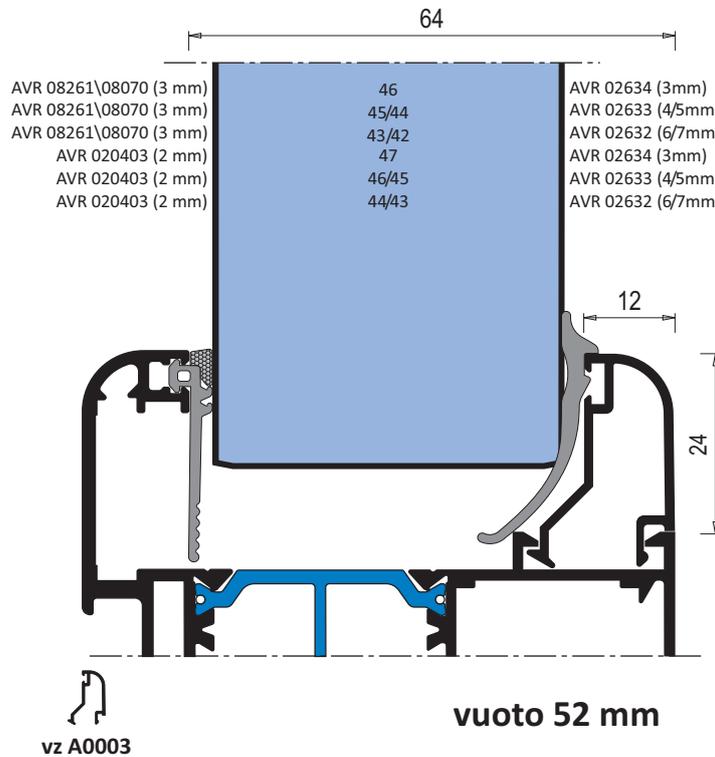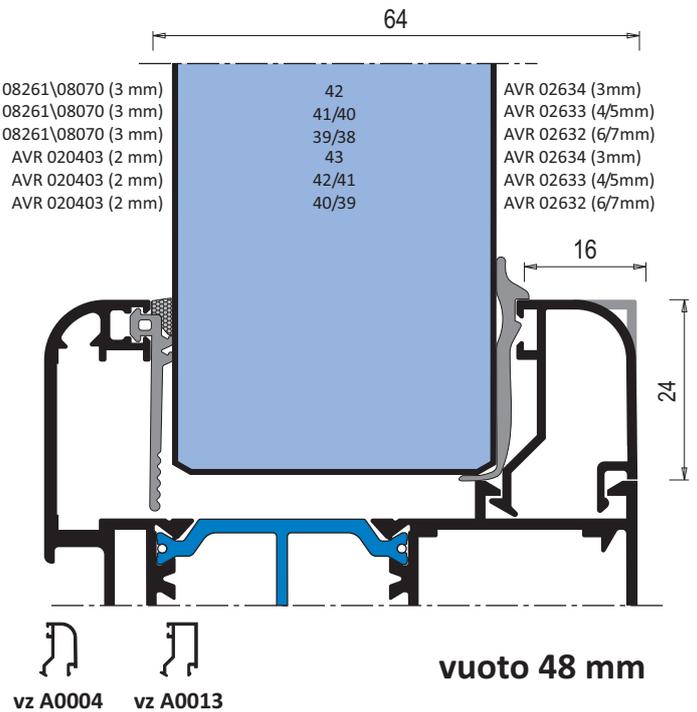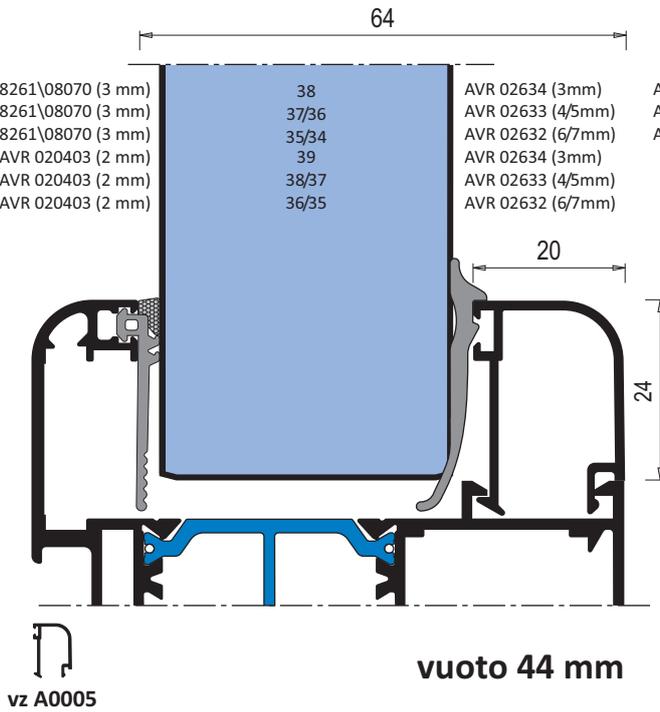

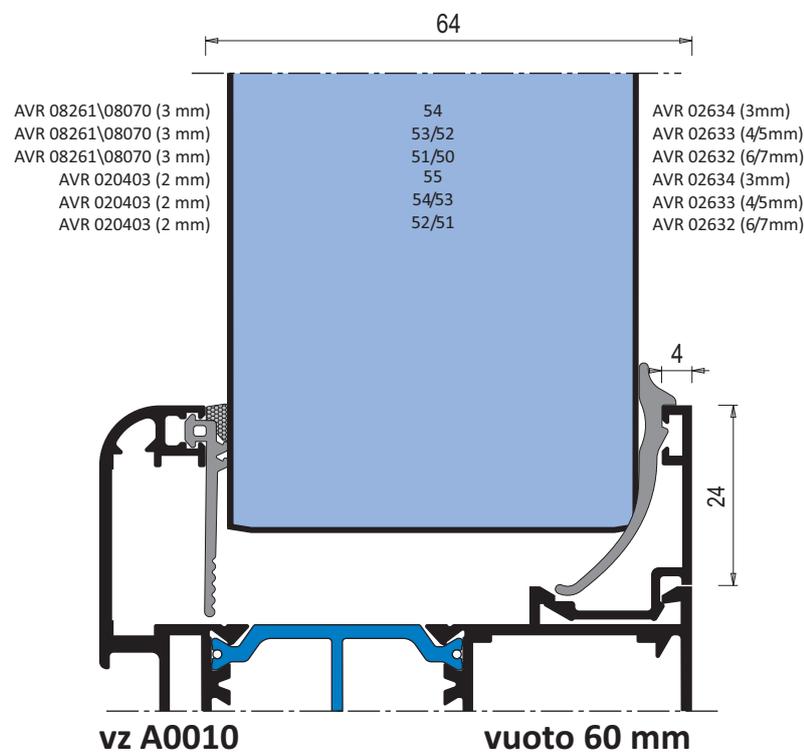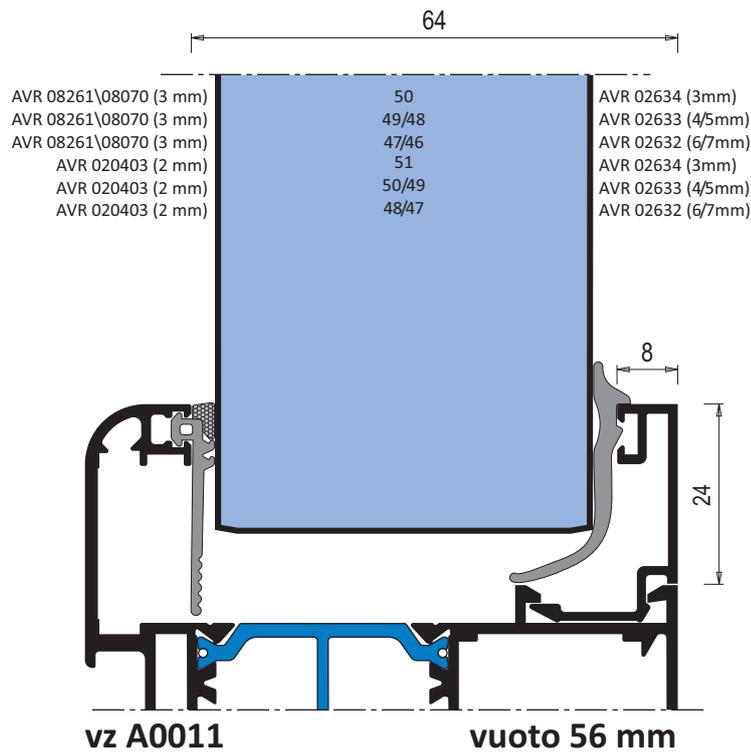

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a.

# LINEE PIANE

EST.

INT.

3 mm  
AVR 08261




3 mm  
AVR 08070




2 mm  
AVR 020403




3 mm  
AVR 02234

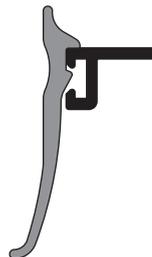

4-5 mm  
AVR 02633

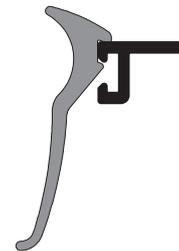



6-7 mm  
AVR 02632

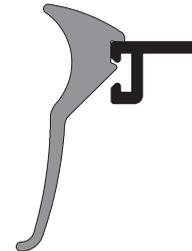

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

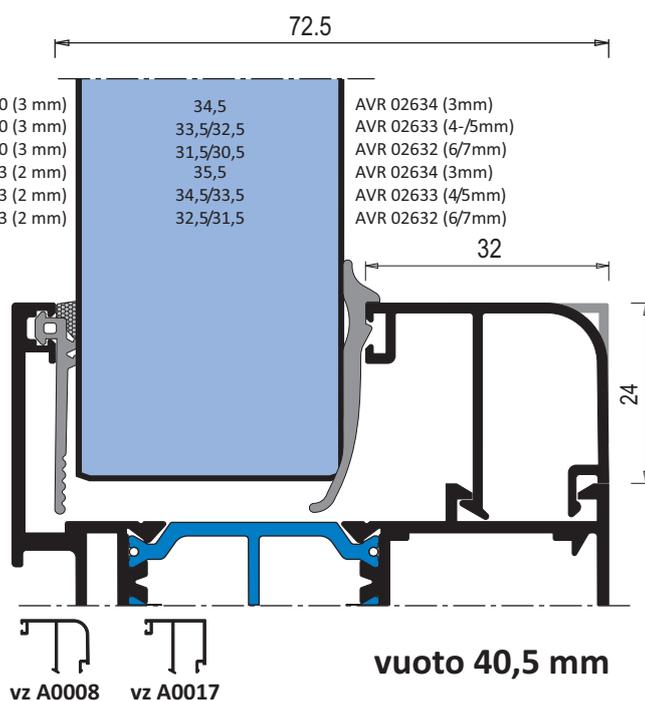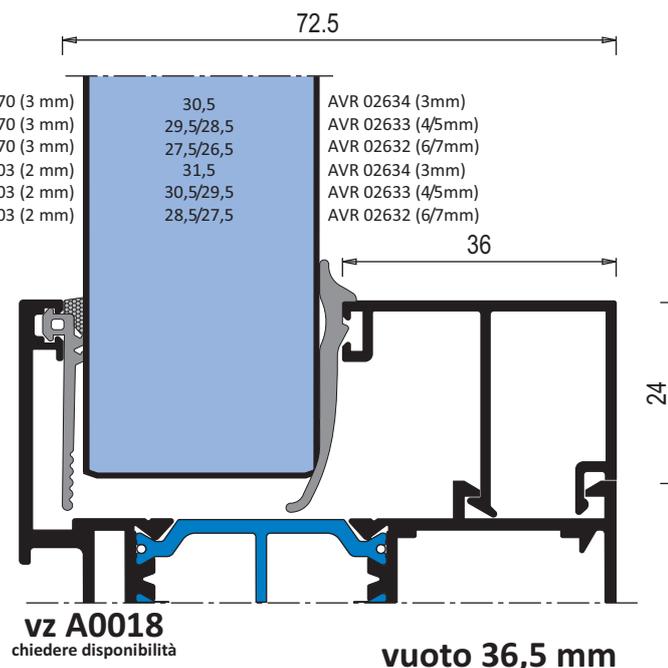

all.co

ALLCO.TEC 72


VETRAZIONI

V 4.0

R 00

30/07/2015

G-07

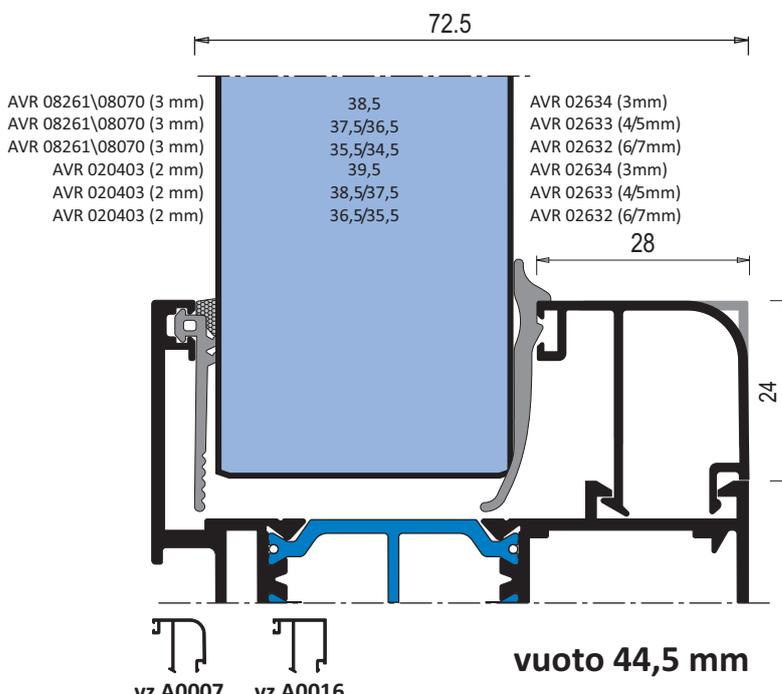


- AVR 08261\08070 (3 mm) 38,5
- AVR 08261\08070 (3 mm) 37,5/36,5
- AVR 08261\08070 (3 mm) 35,5/34,5
- AVR 020403 (2 mm) 39,5
- AVR 020403 (2 mm) 38,5/37,5
- AVR 020403 (2 mm) 36,5/35,5

- AVR 02634 (3mm)
- AVR 02633 (4/5mm)
- AVR 02632 (6/7mm)
- AVR 02634 (3mm)
- AVR 02633 (4/5mm)
- AVR 02632 (6/7mm)

vz A0007 vz A0016

**vuoto 44,5 mm**

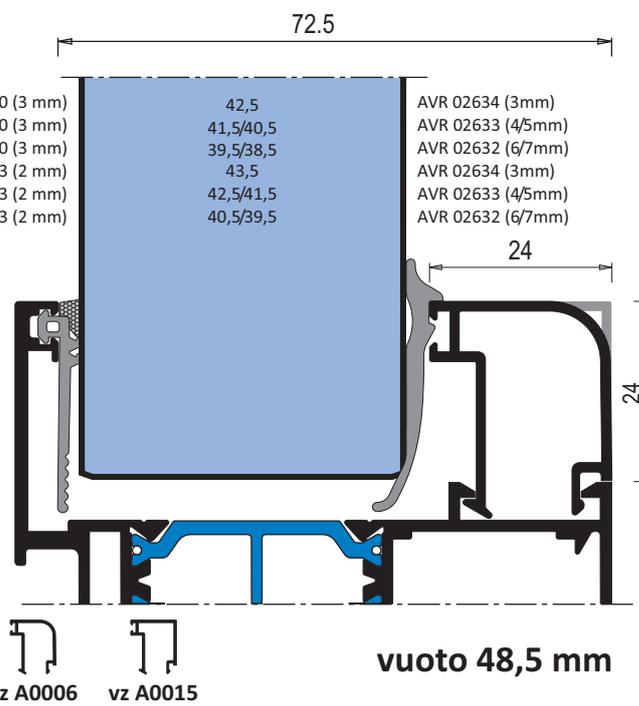


- AVR 08261\08070 (3 mm) 42,5
- AVR 08261\08070 (3 mm) 41,5/40,5
- AVR 08261\08070 (3 mm) 39,5/38,5
- AVR 020403 (2 mm) 43,5
- AVR 020403 (2 mm) 42,5/41,5
- AVR 020403 (2 mm) 40,5/39,5

- AVR 02634 (3mm)
- AVR 02633 (4/5mm)
- AVR 02632 (6/7mm)
- AVR 02634 (3mm)
- AVR 02633 (4/5mm)
- AVR 02632 (6/7mm)

vz A0006 vz A0015

**vuoto 48,5 mm**

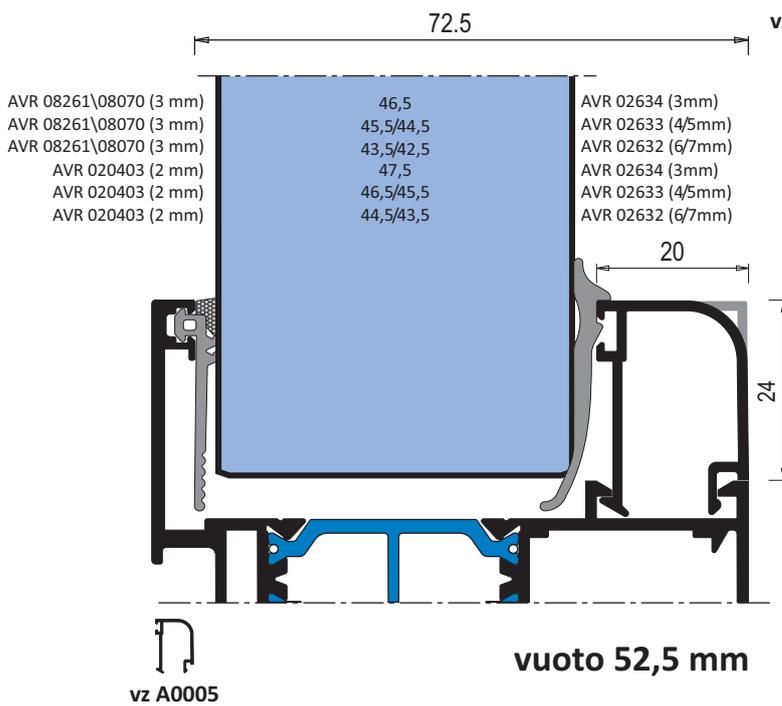

- AVR 08261\08070 (3 mm) 46,5
- AVR 08261\08070 (3 mm) 45,5/44,5
- AVR 08261\08070 (3 mm) 43,5/42,5
- AVR 020403 (2 mm) 47,5
- AVR 020403 (2 mm) 46,5/45,5
- AVR 020403 (2 mm) 44,5/43,5

- AVR 02634 (3mm)
- AVR 02633 (4/5mm)
- AVR 02632 (6/7mm)
- AVR 02634 (3mm)
- AVR 02633 (4/5mm)
- AVR 02632 (6/7mm)

vz A0005

**vuoto 52,5 mm**

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a..

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

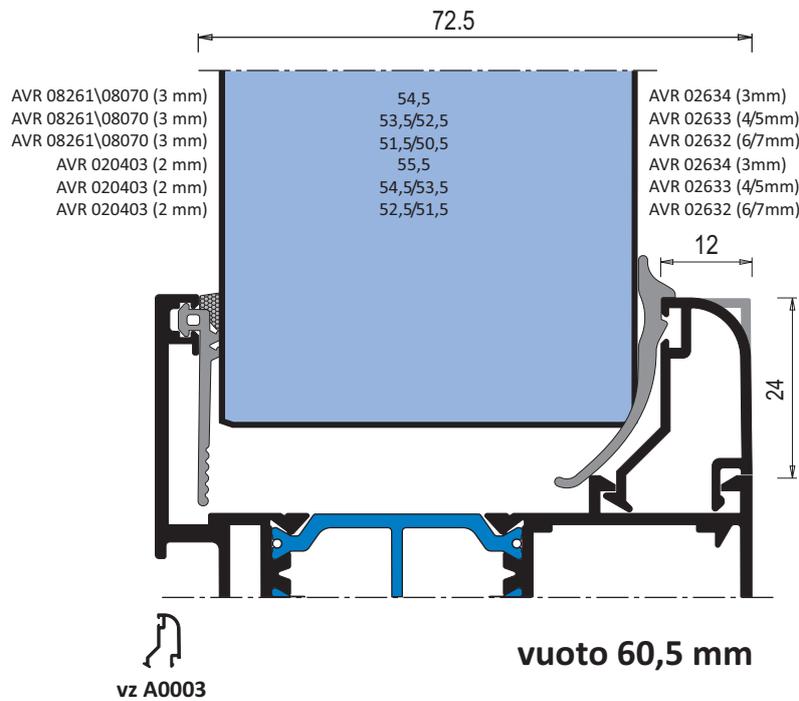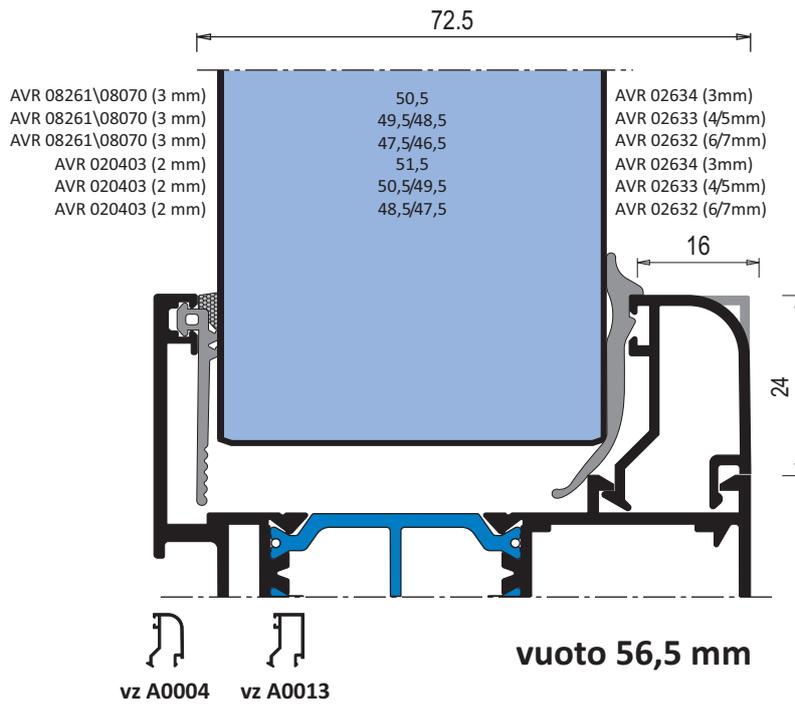

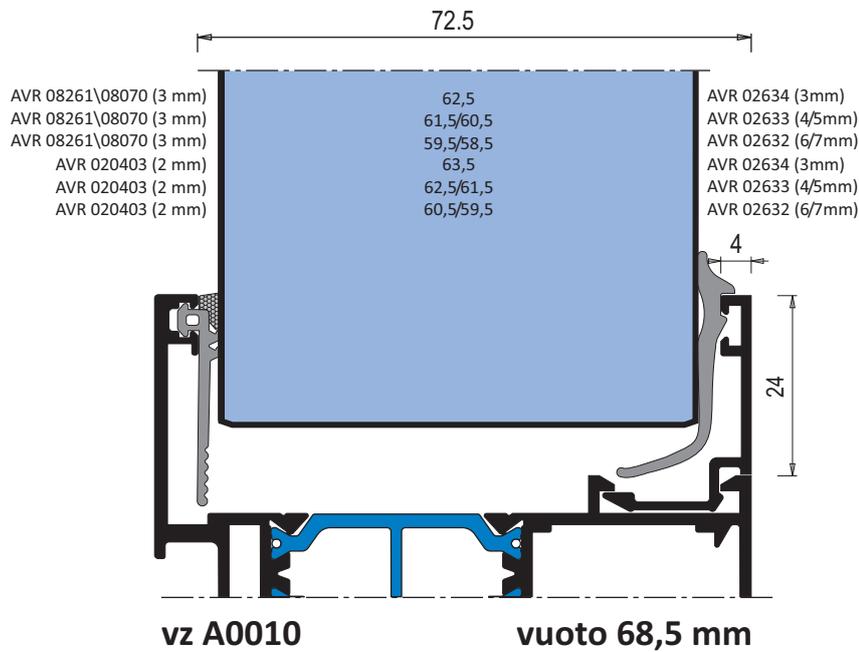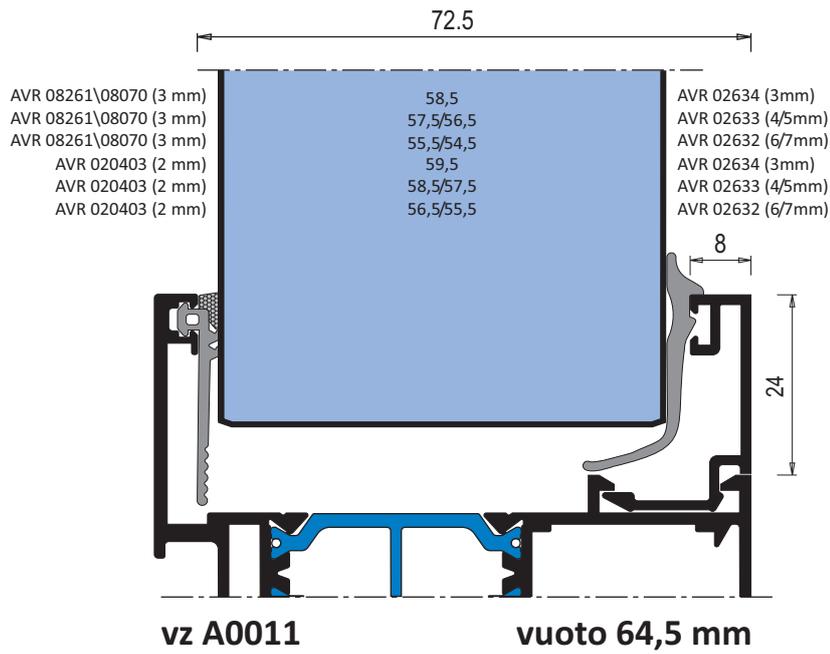

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.







I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a..

# COMPATIBILITÀ CON FERMAVETRI SERIE EXPORT


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

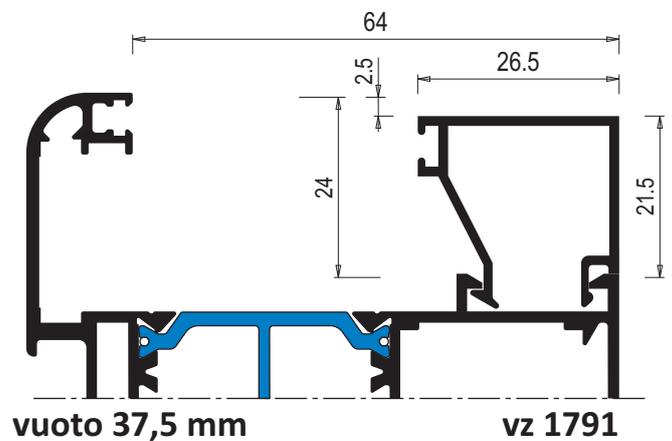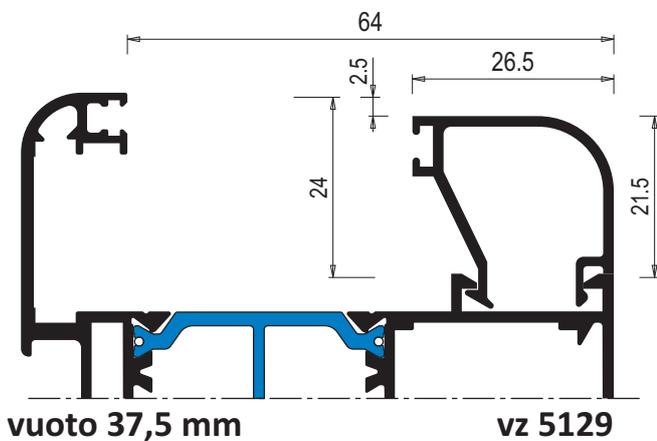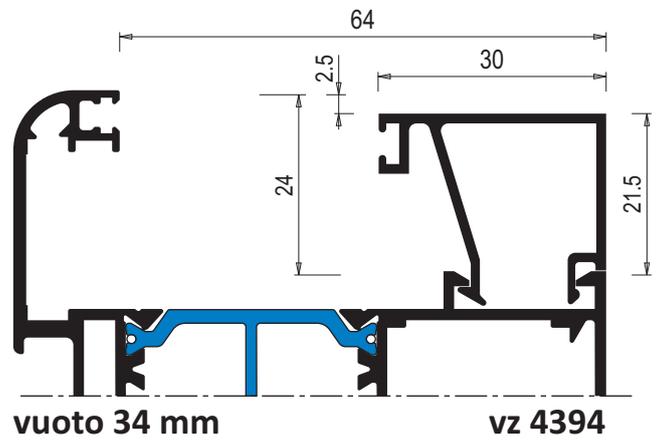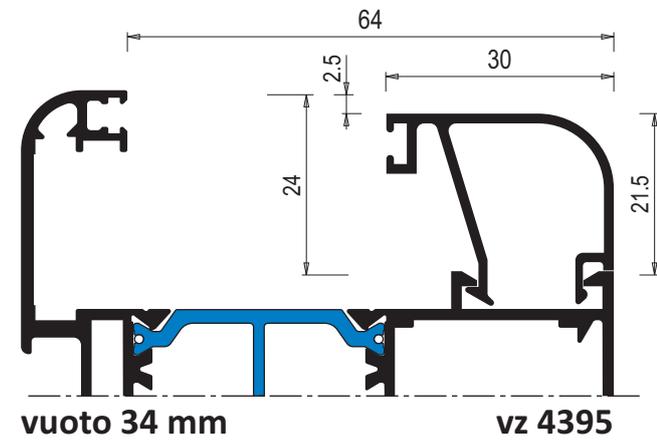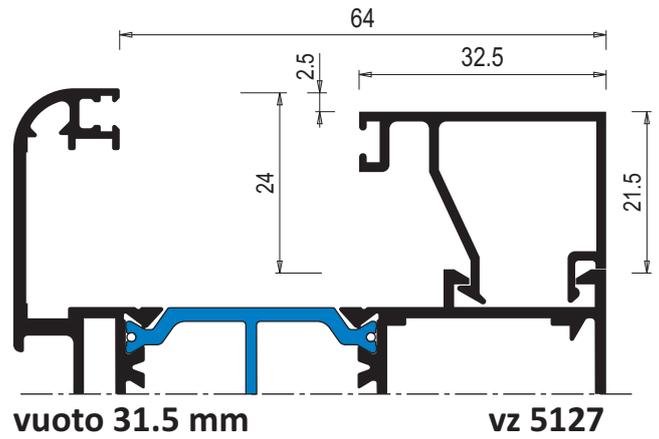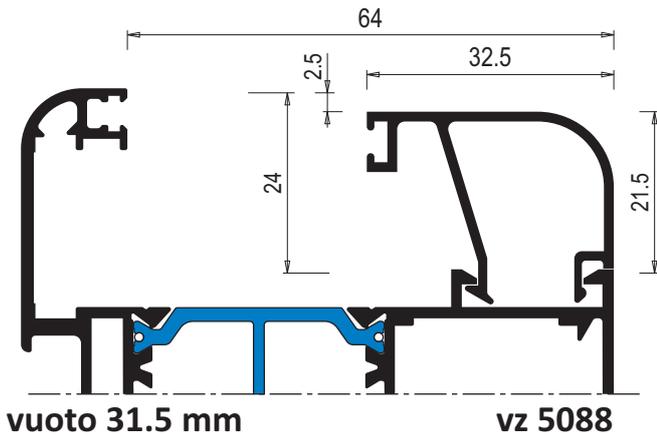


# COMPATIBILITÀ CON FERMAVETRI SERIE EXPORT

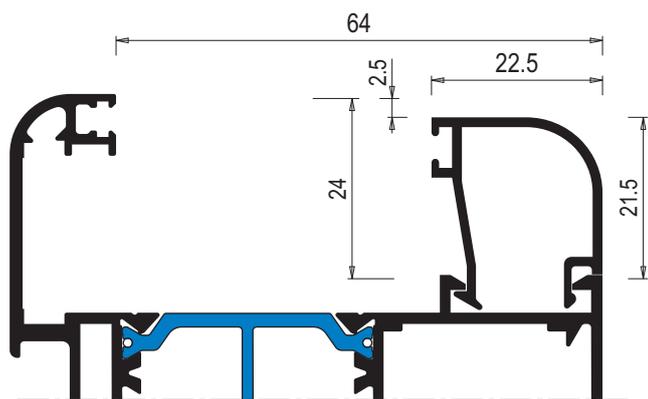


vuoto 41.5 mm

vz 5133

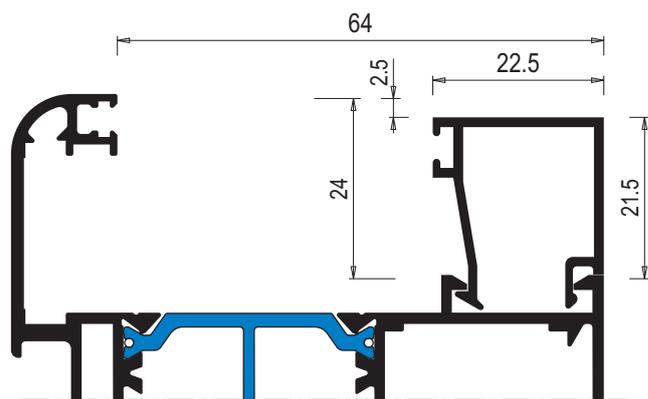


vuoto 41.5 mm

vz 5126

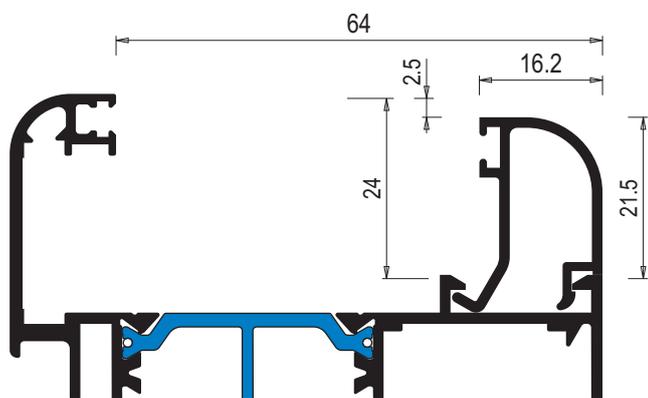


vuoto 47.8 mm

vz 5098

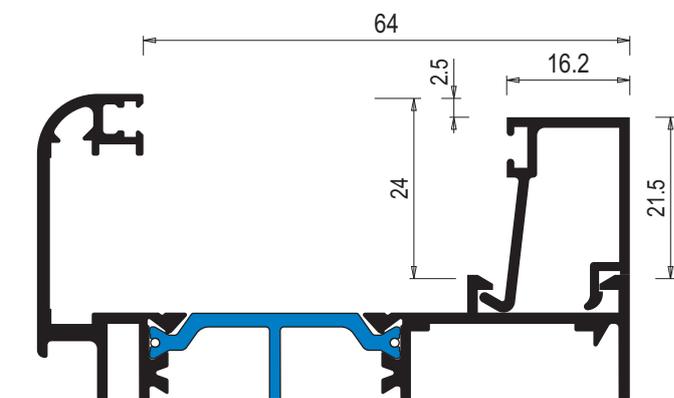


vuoto 47.8 mm

vz 4322

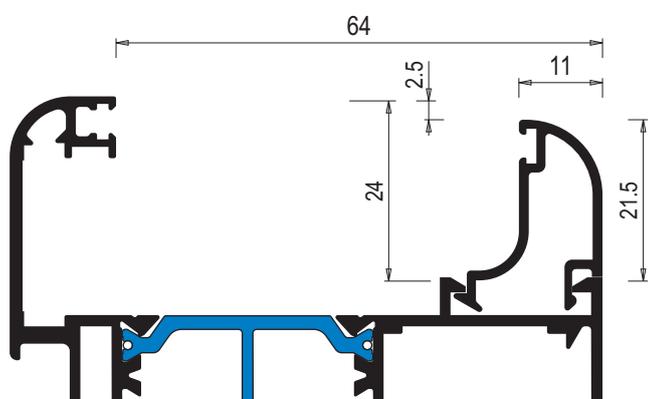

vuoto 53 mm

vz CE022

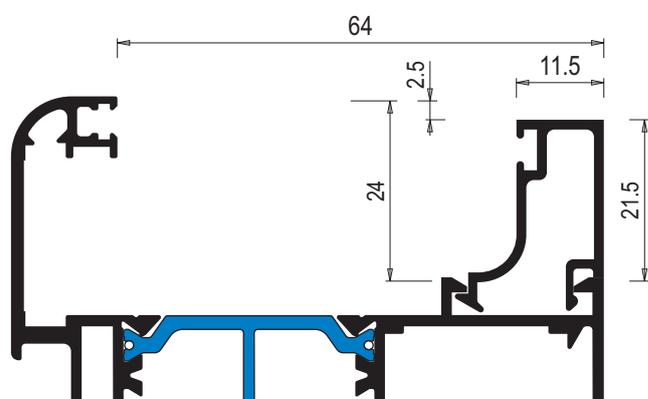

vuoto 52.5 mm

vz 1893

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a.

# COMPATIBILITÀ CON FERMAVETRI SERIE EXPORT


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

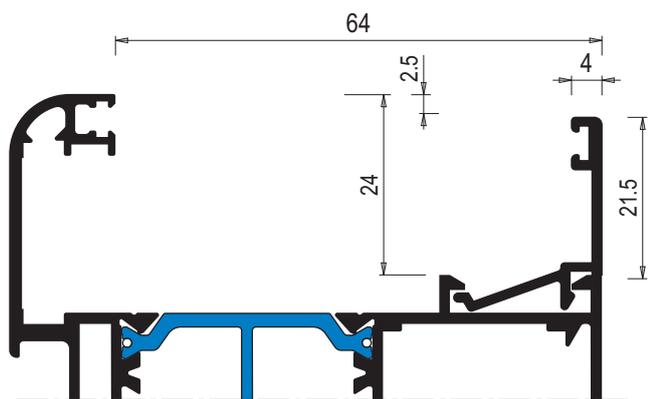


vuoto 60 mm vz CE023

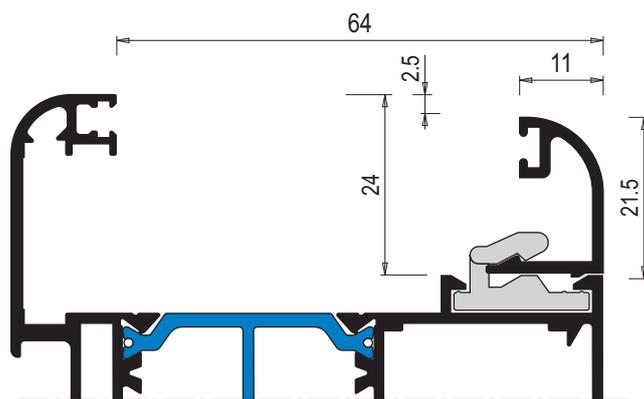


vuoto 53 mm vz CE057

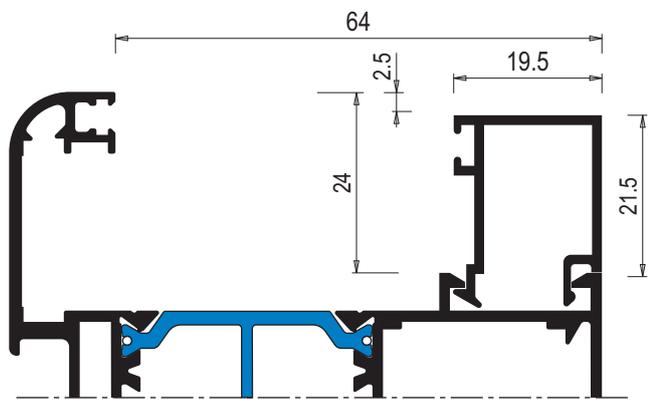


vuoto 44.5 mm vz 1891

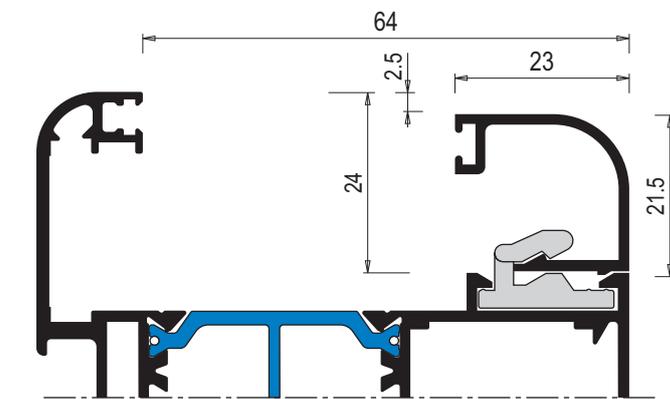

vuoto 41 mm vz CE056

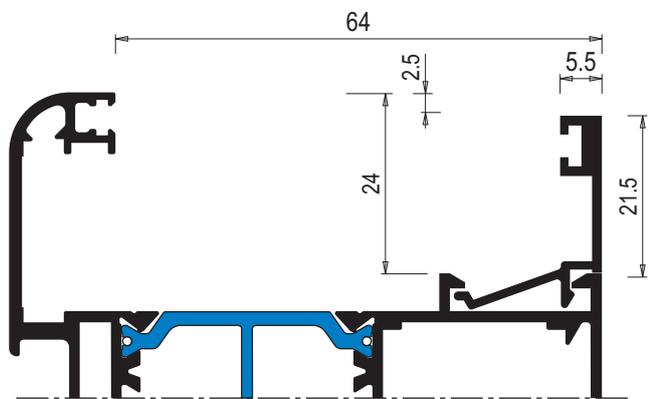


vuoto 58.5 mm vz 1897

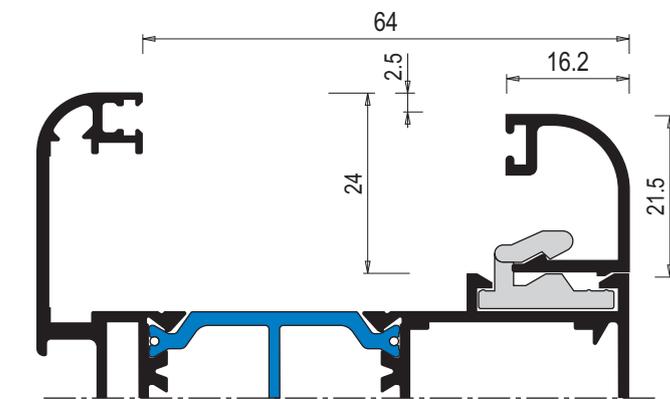


vuoto 47.8 mm vz 4349

# COMPATIBILITÀ CON FERMAVETRI SERIE EXPORT

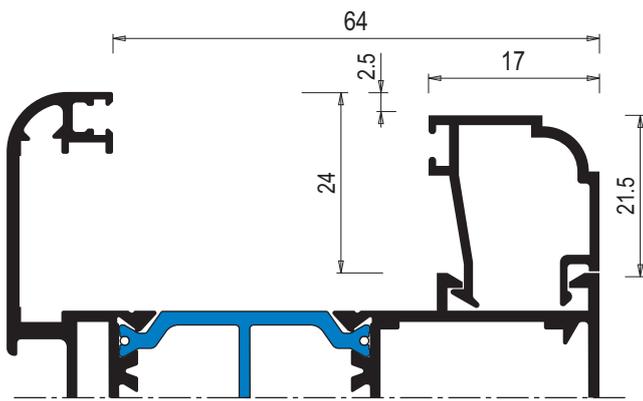


vuoto 47 mm

vz 4342

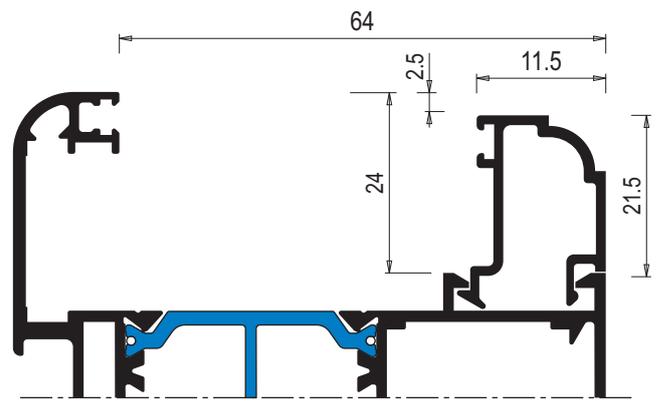


vuoto 52,5 mm

vz 4339

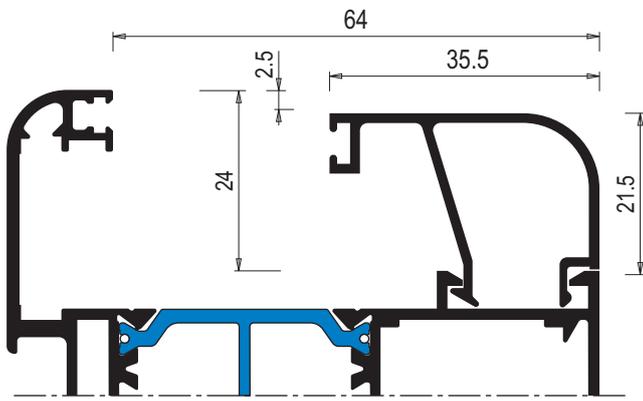

vuoto 28.5 mm

vz 5095

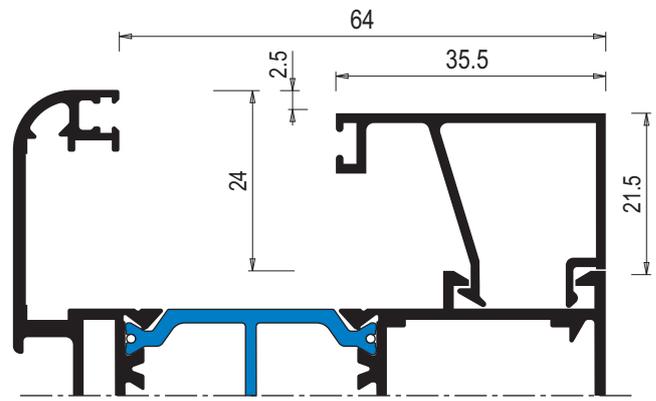

vuoto 28.5 mm

vz 5140

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a..

SEZIONI **H**




**all.co**

*SERIE BREVETTATA*

**ALLCO.TEC72**



SERRAMENTI A BATTENTE A TAGLIO TERMICO A GIUNTO APERTO E CAMERA EUROPEA

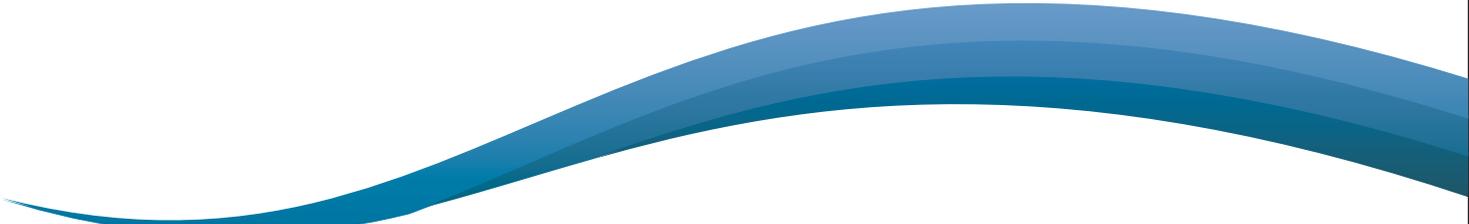

ALLCO.TEC**72**

*SERIE BREVETTATA*

# NODO MURO VETRO FISSO

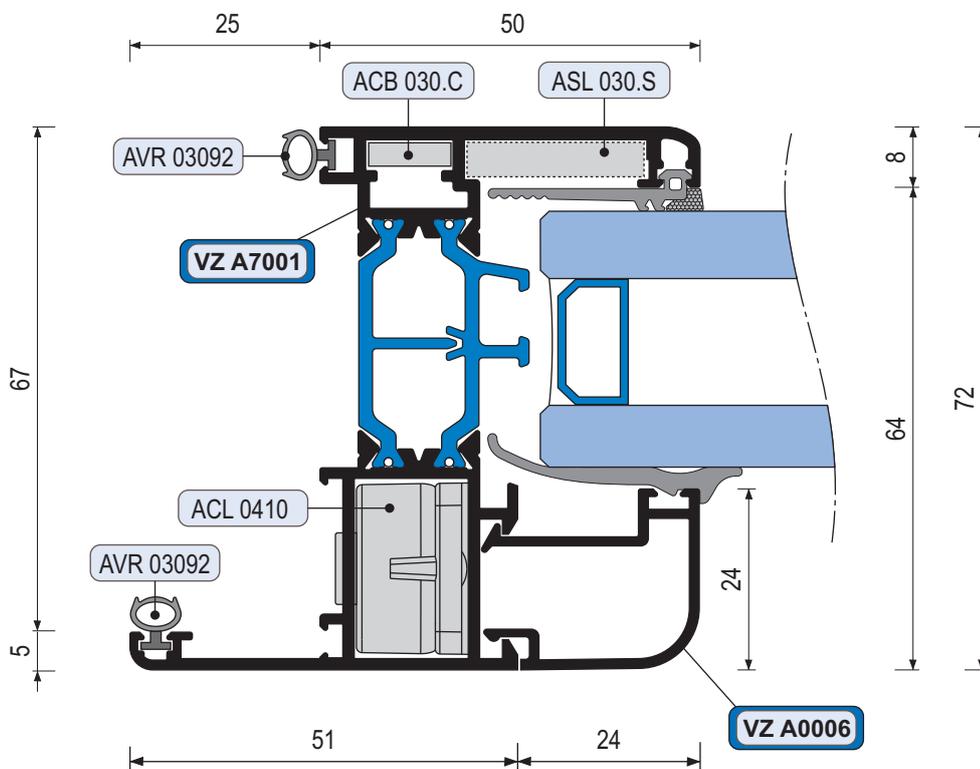
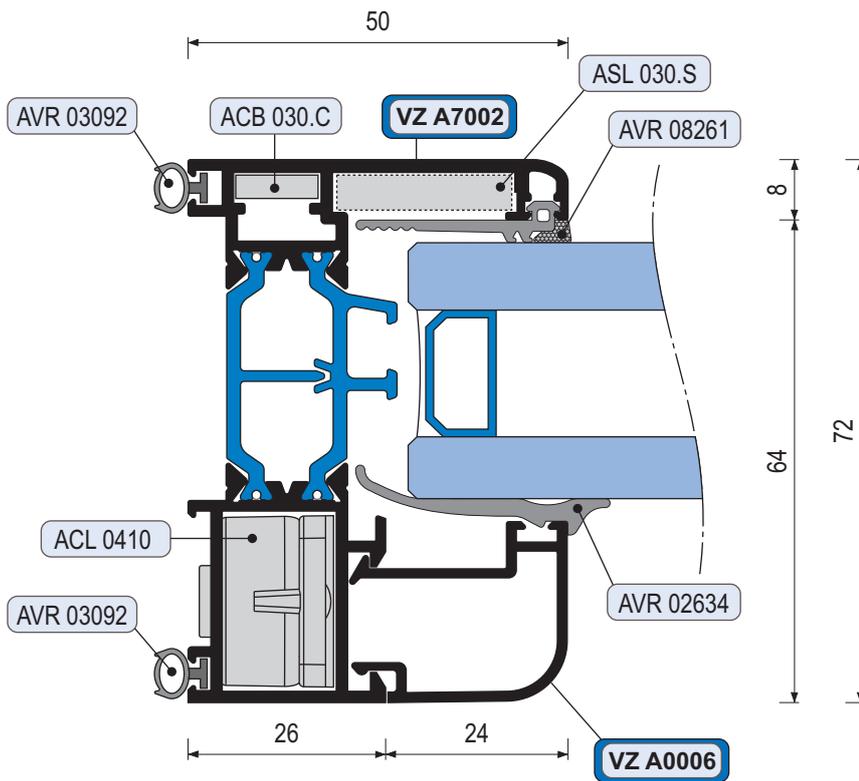


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

# NODO MONTANTE/TRAVERSO VETRO FISSO

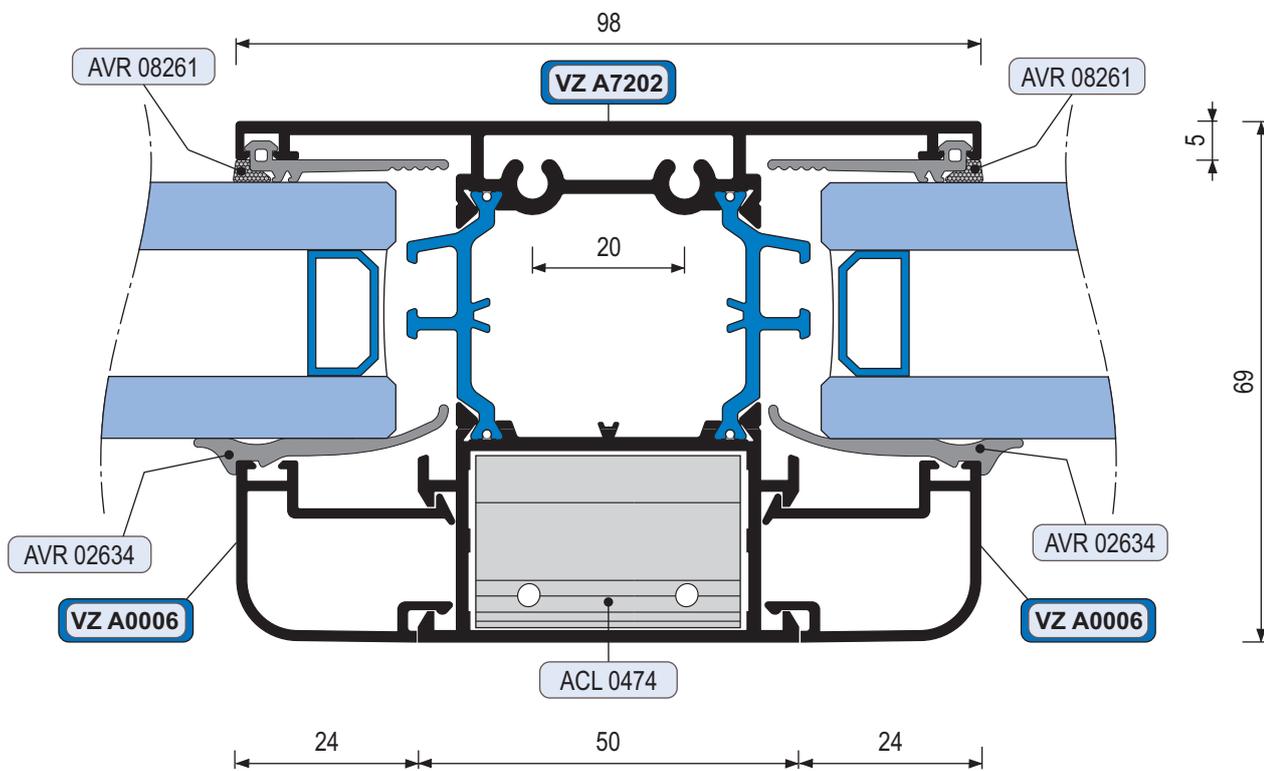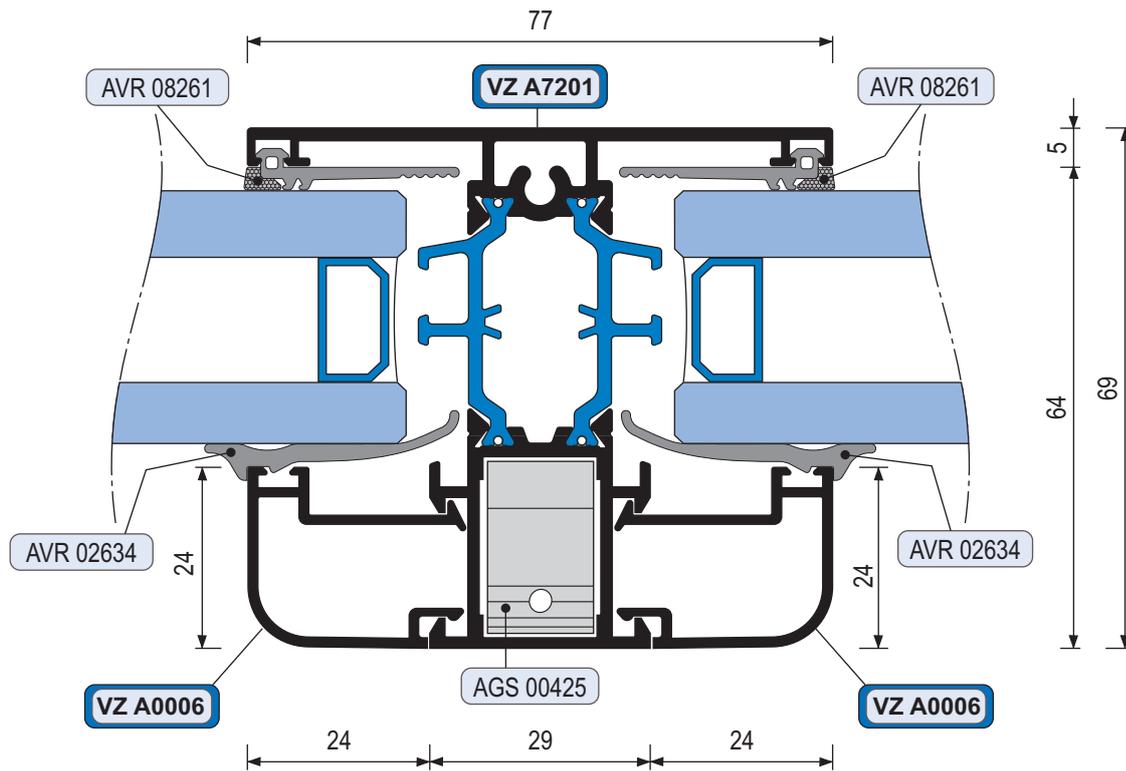



ALC 0474

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a..

# NODI LATERALI MURO LATO CERNIERA

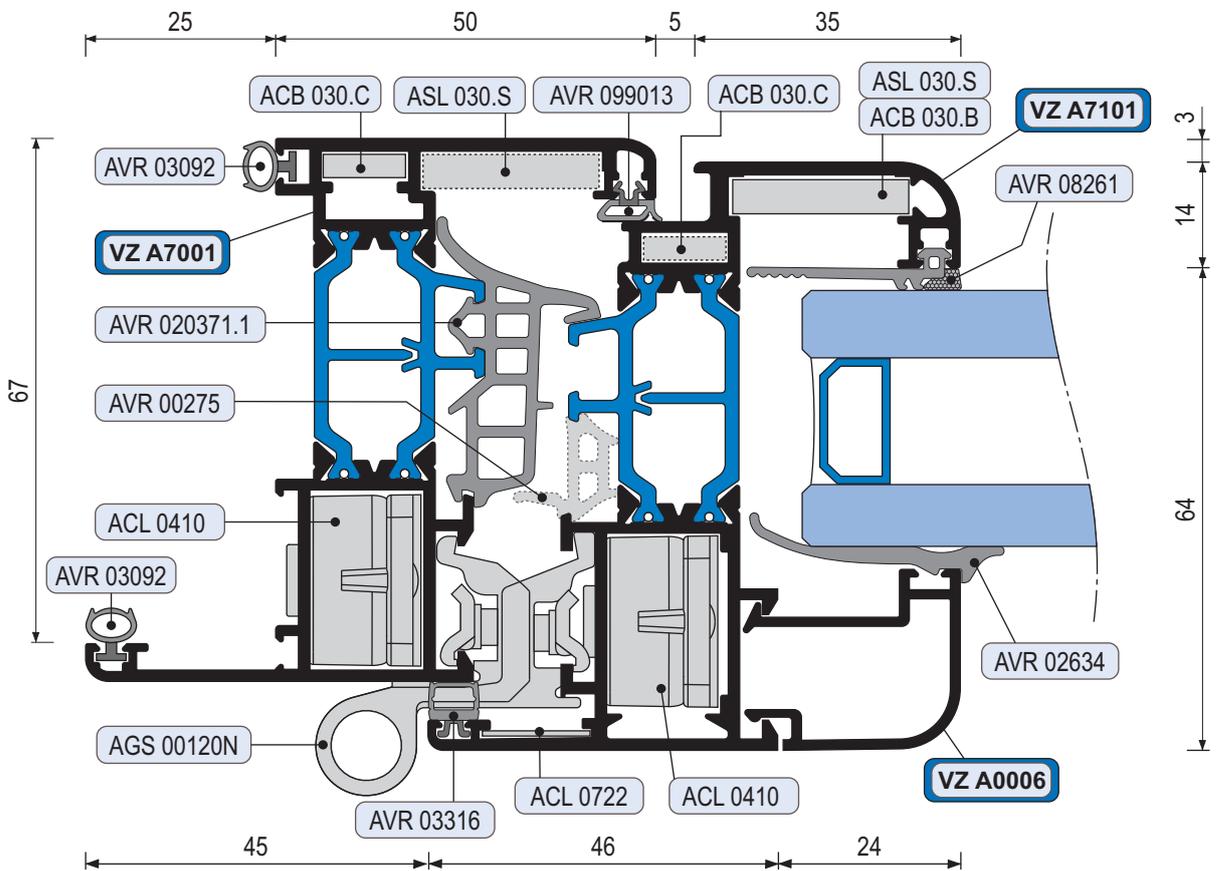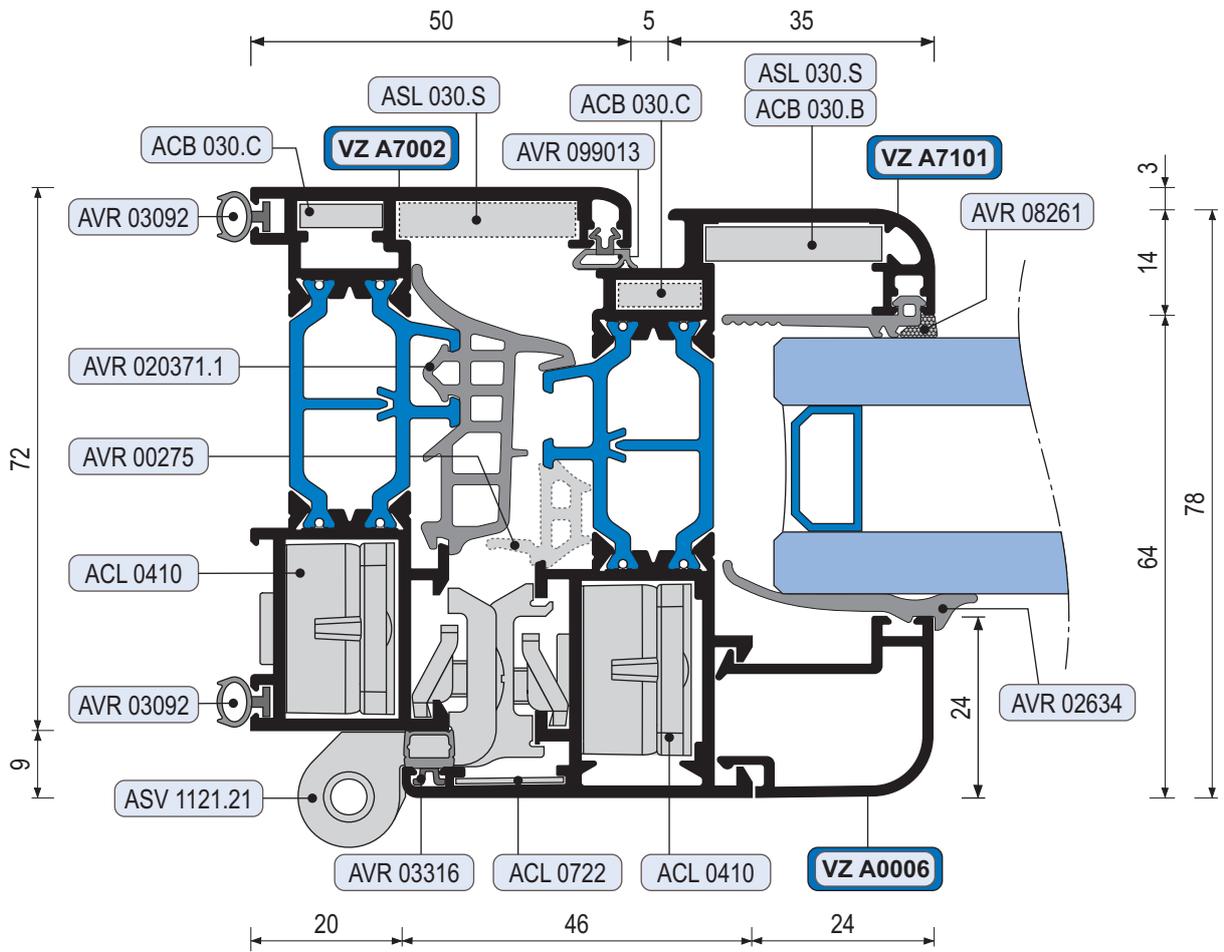


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

# NODO CENTRALE FINESTRA (RIPORTO ARROTONDATO)

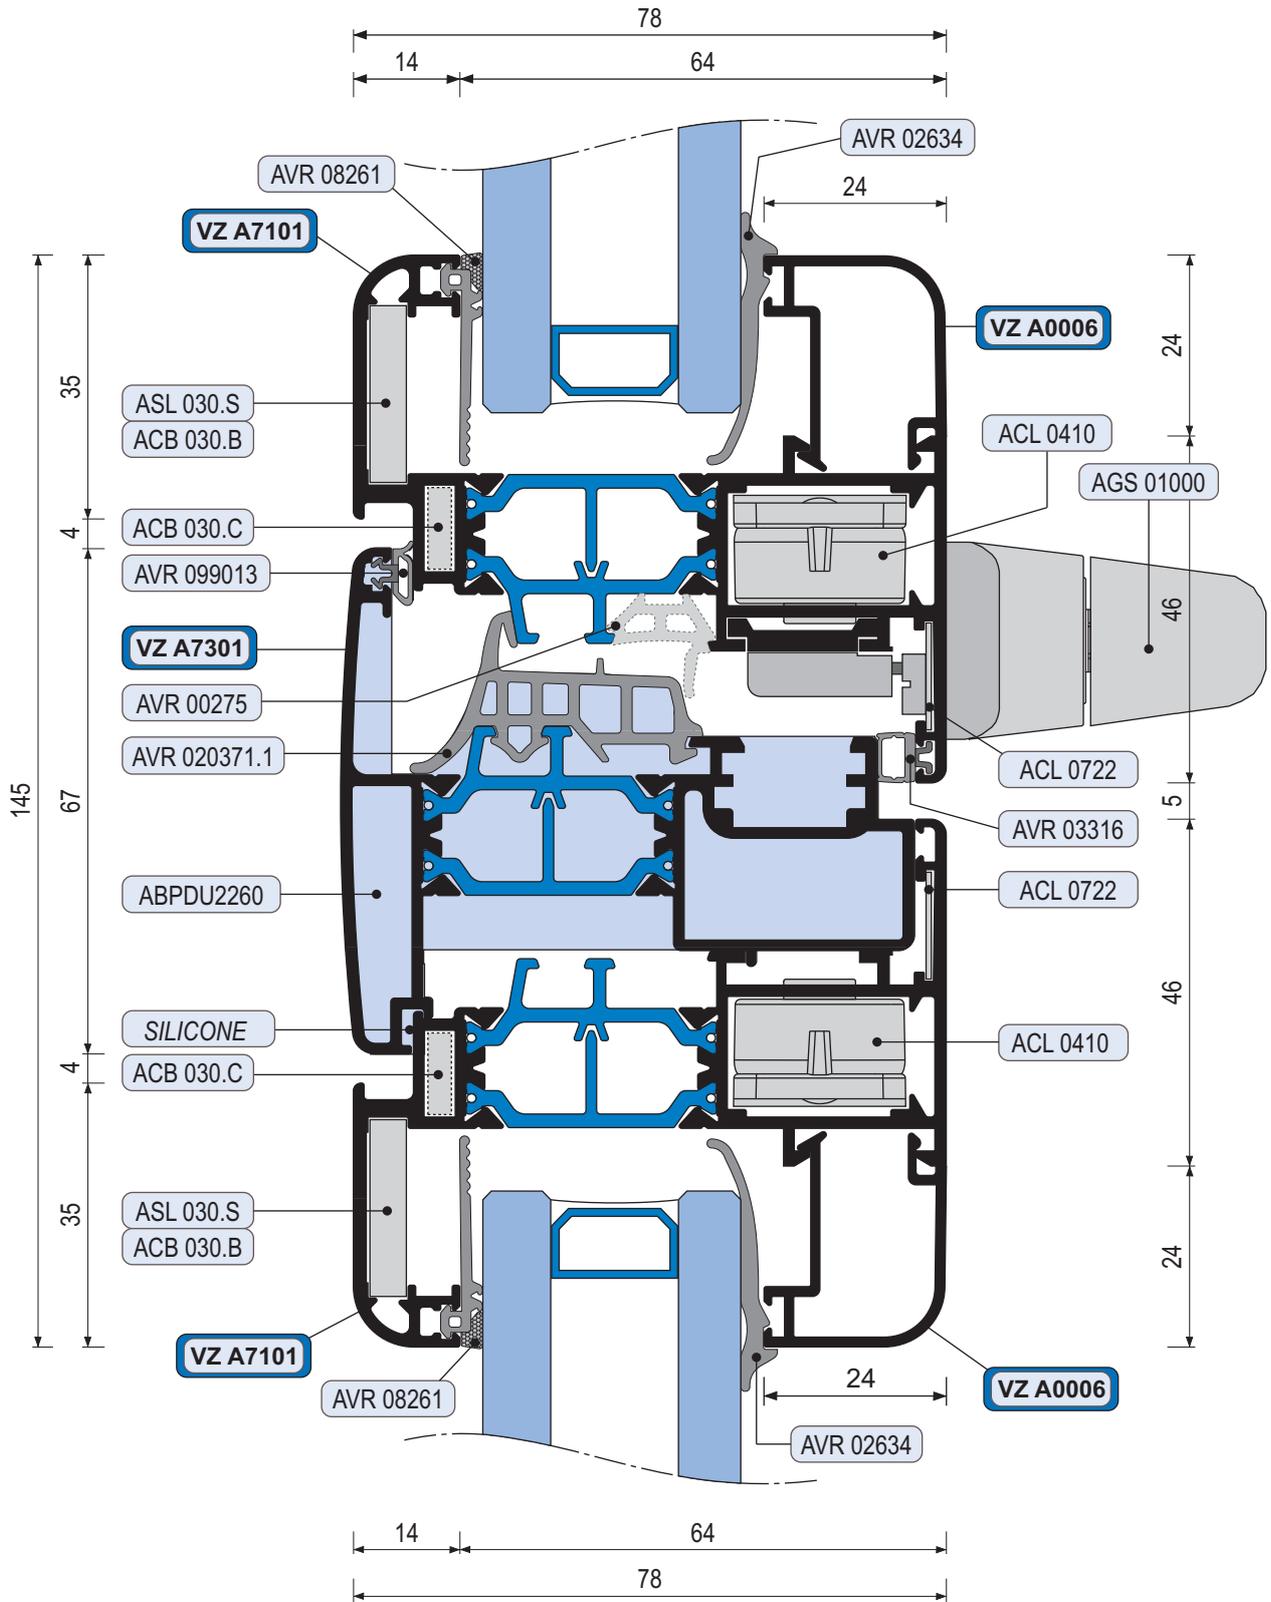

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

# NODO LATERALE MURO PORTA LATO CERNIERA


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

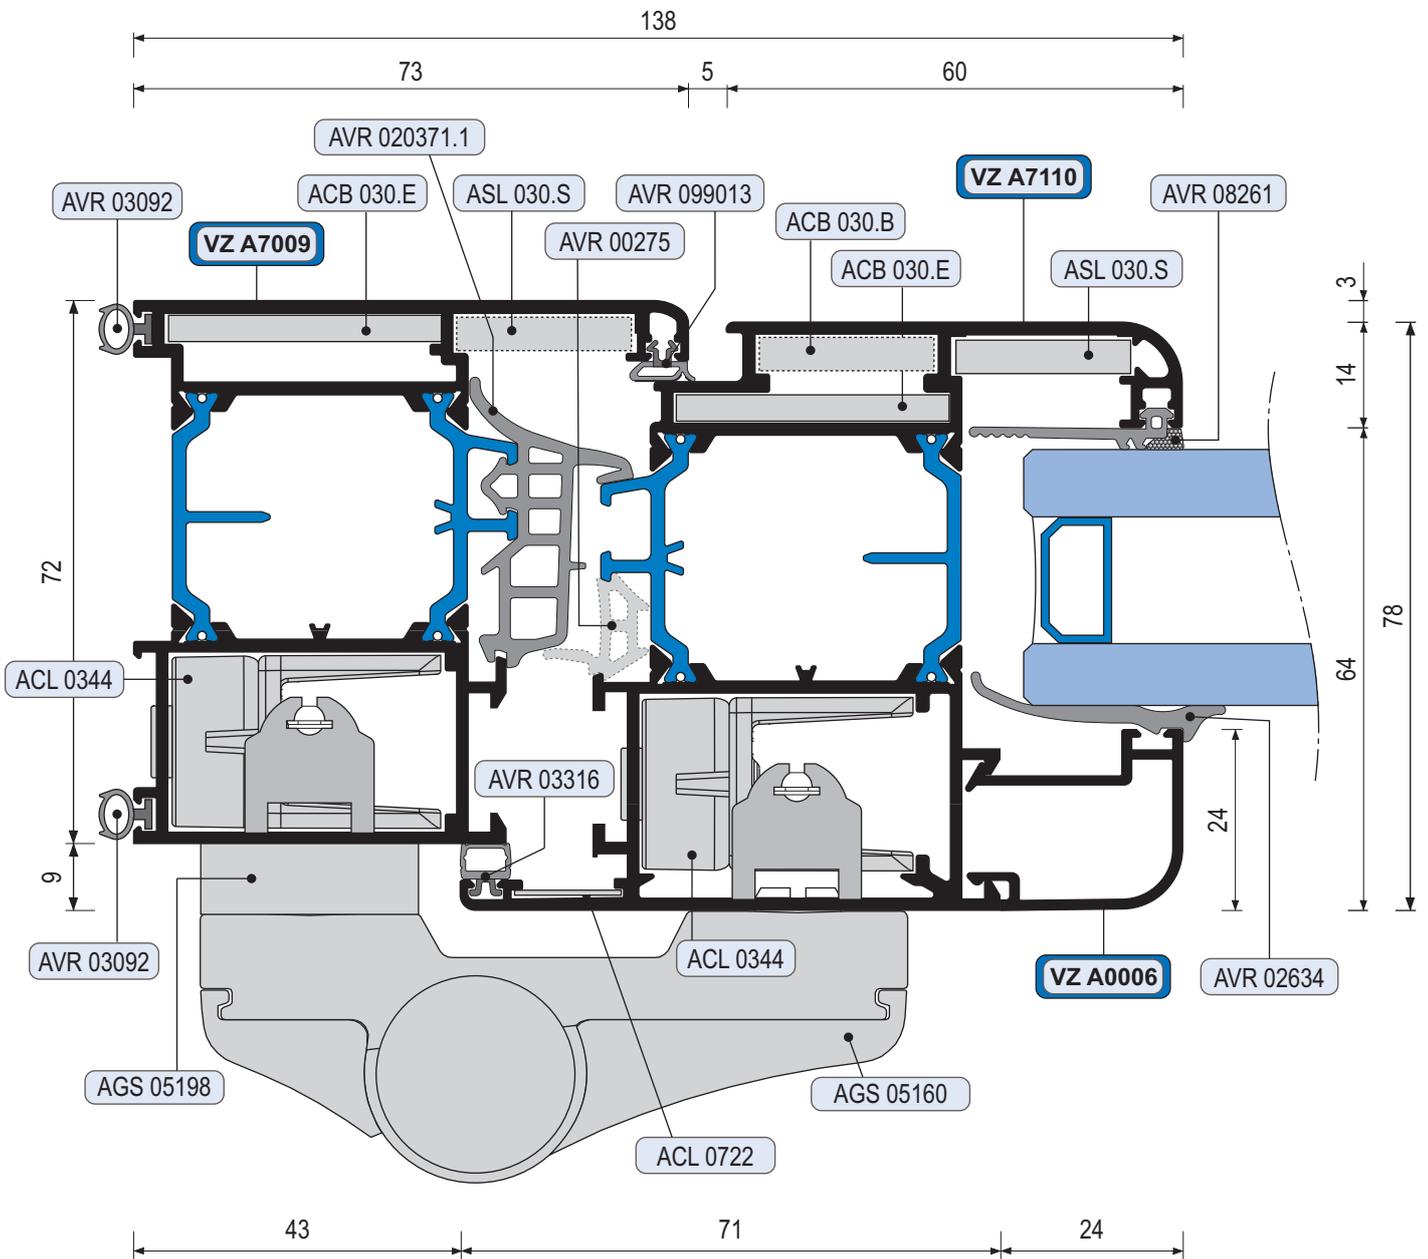

# NODO CENTRALE PORTA DUE ANTE CON SERRATURA


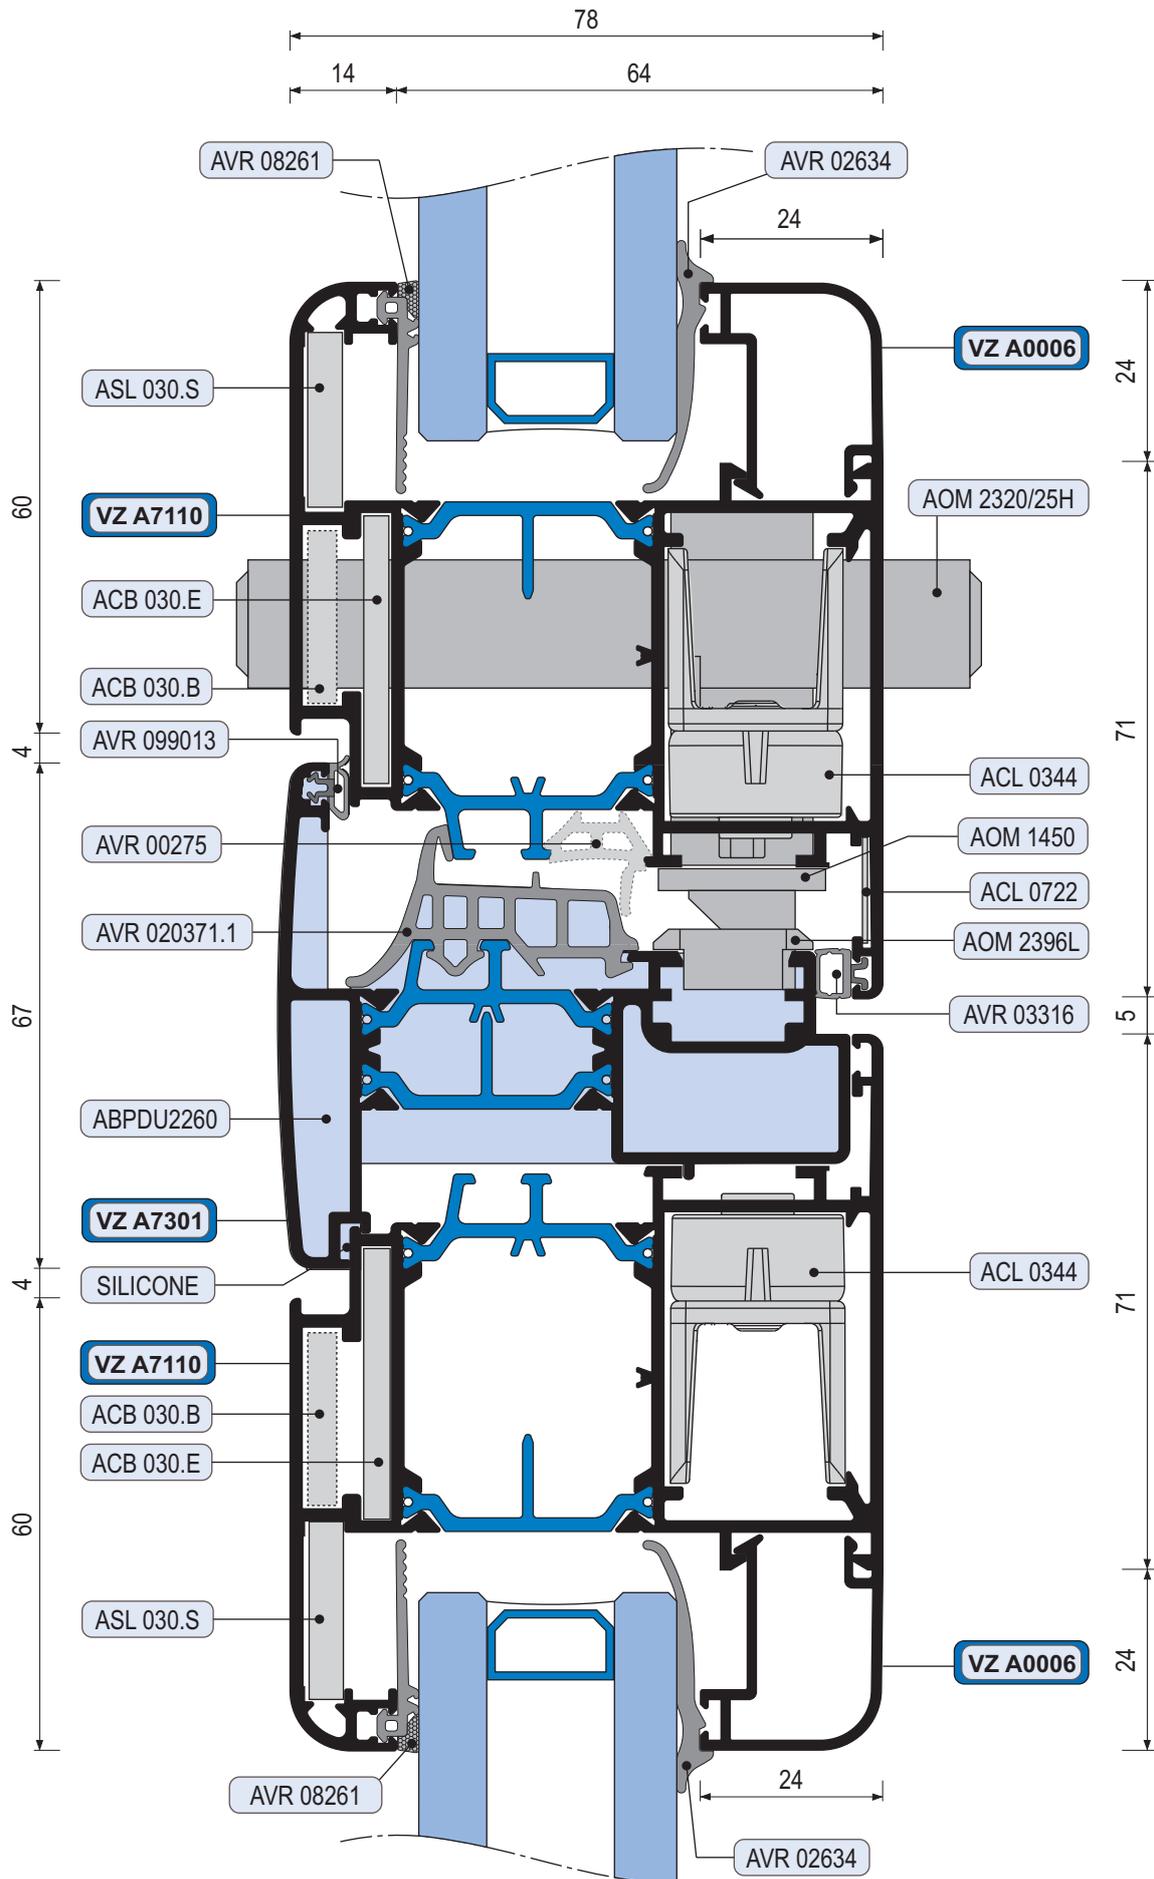


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a..

# NODI LATERALI MURO LATO CERNIERA - APERTURA ESTERNA

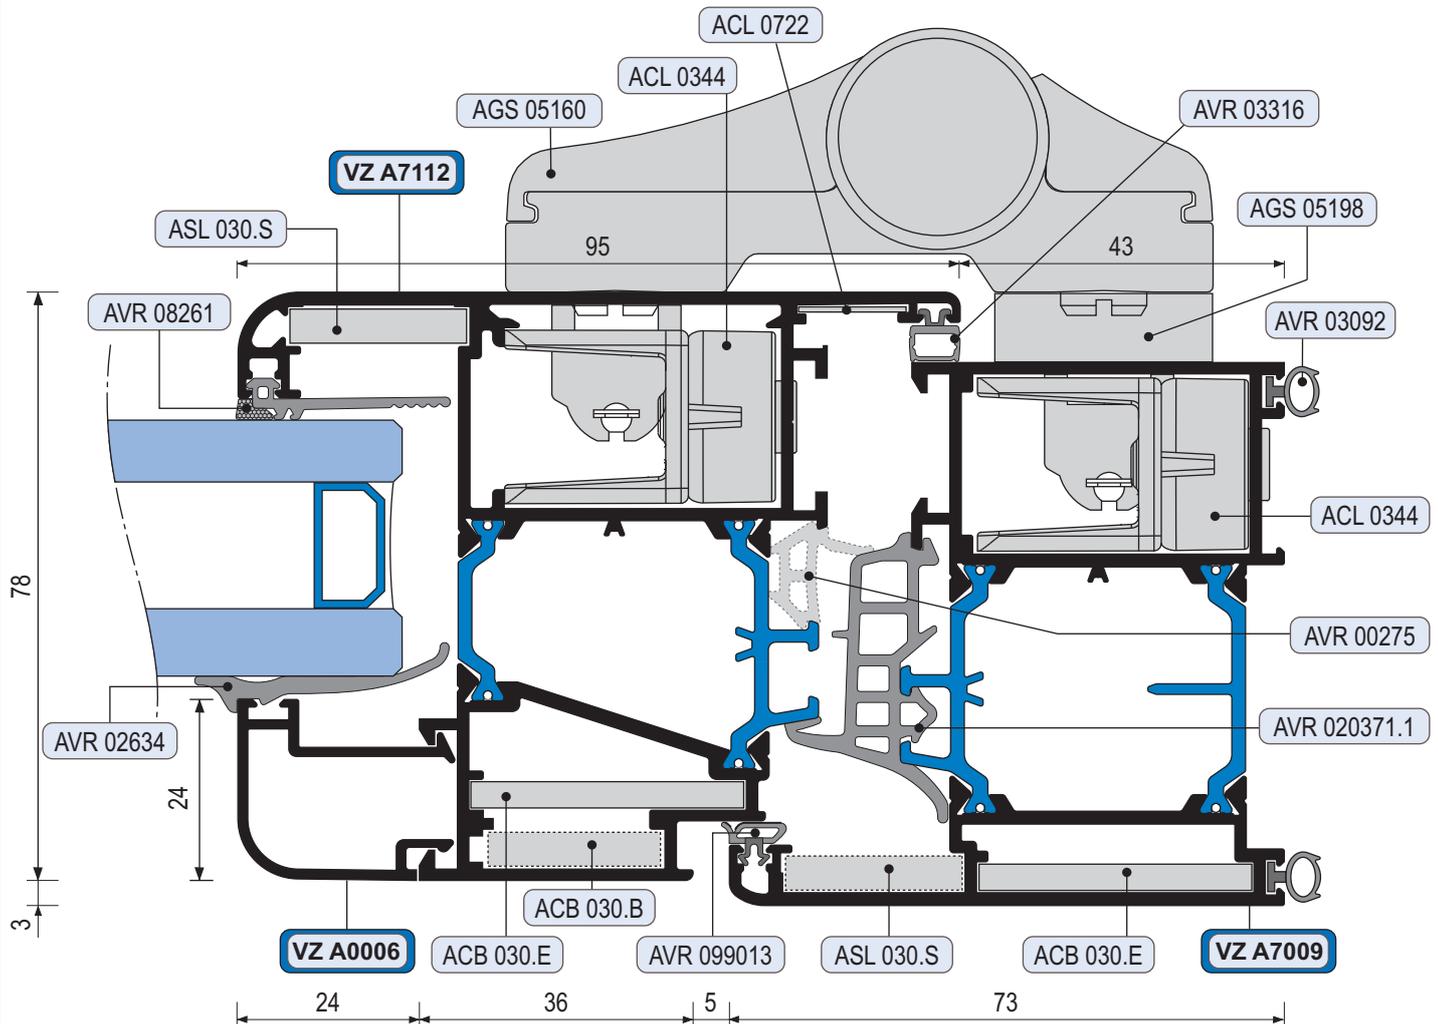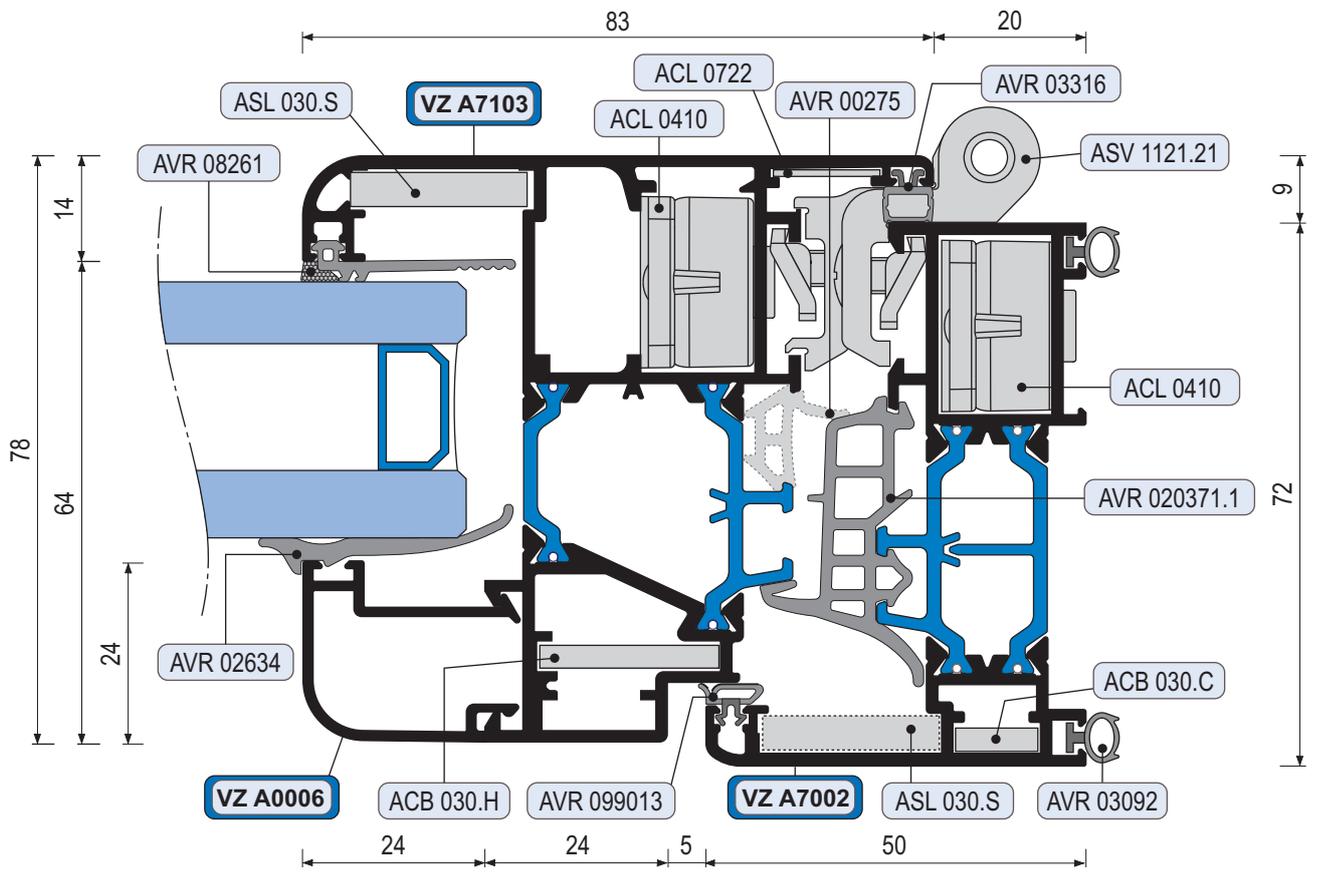


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

# NODO CENTRALE PORTA DUE ANTE CON SERRATURA - APERTURA ESTERNA

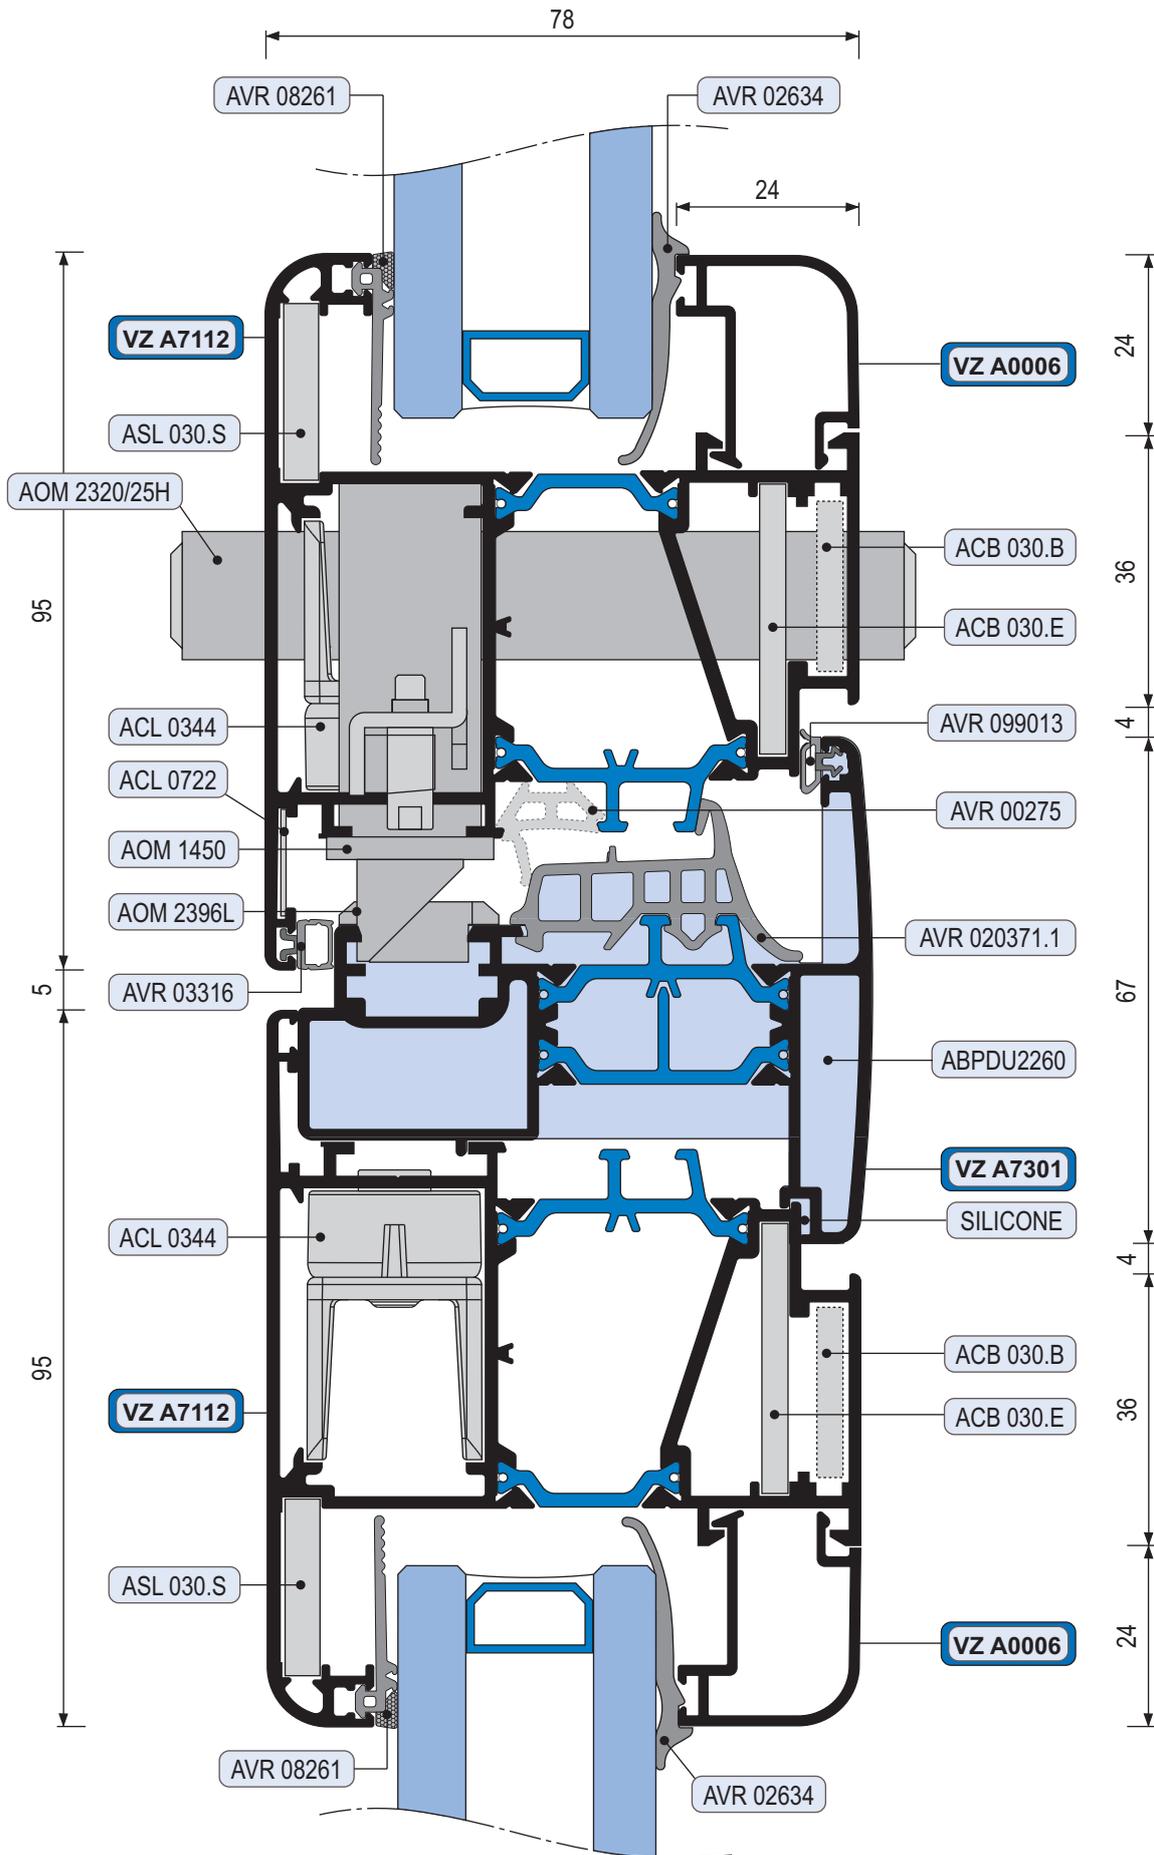

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

# NODO CENTRALE FINESTRA DUE ANTE CON MARTELLINA - APERTURA ESTERNA


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

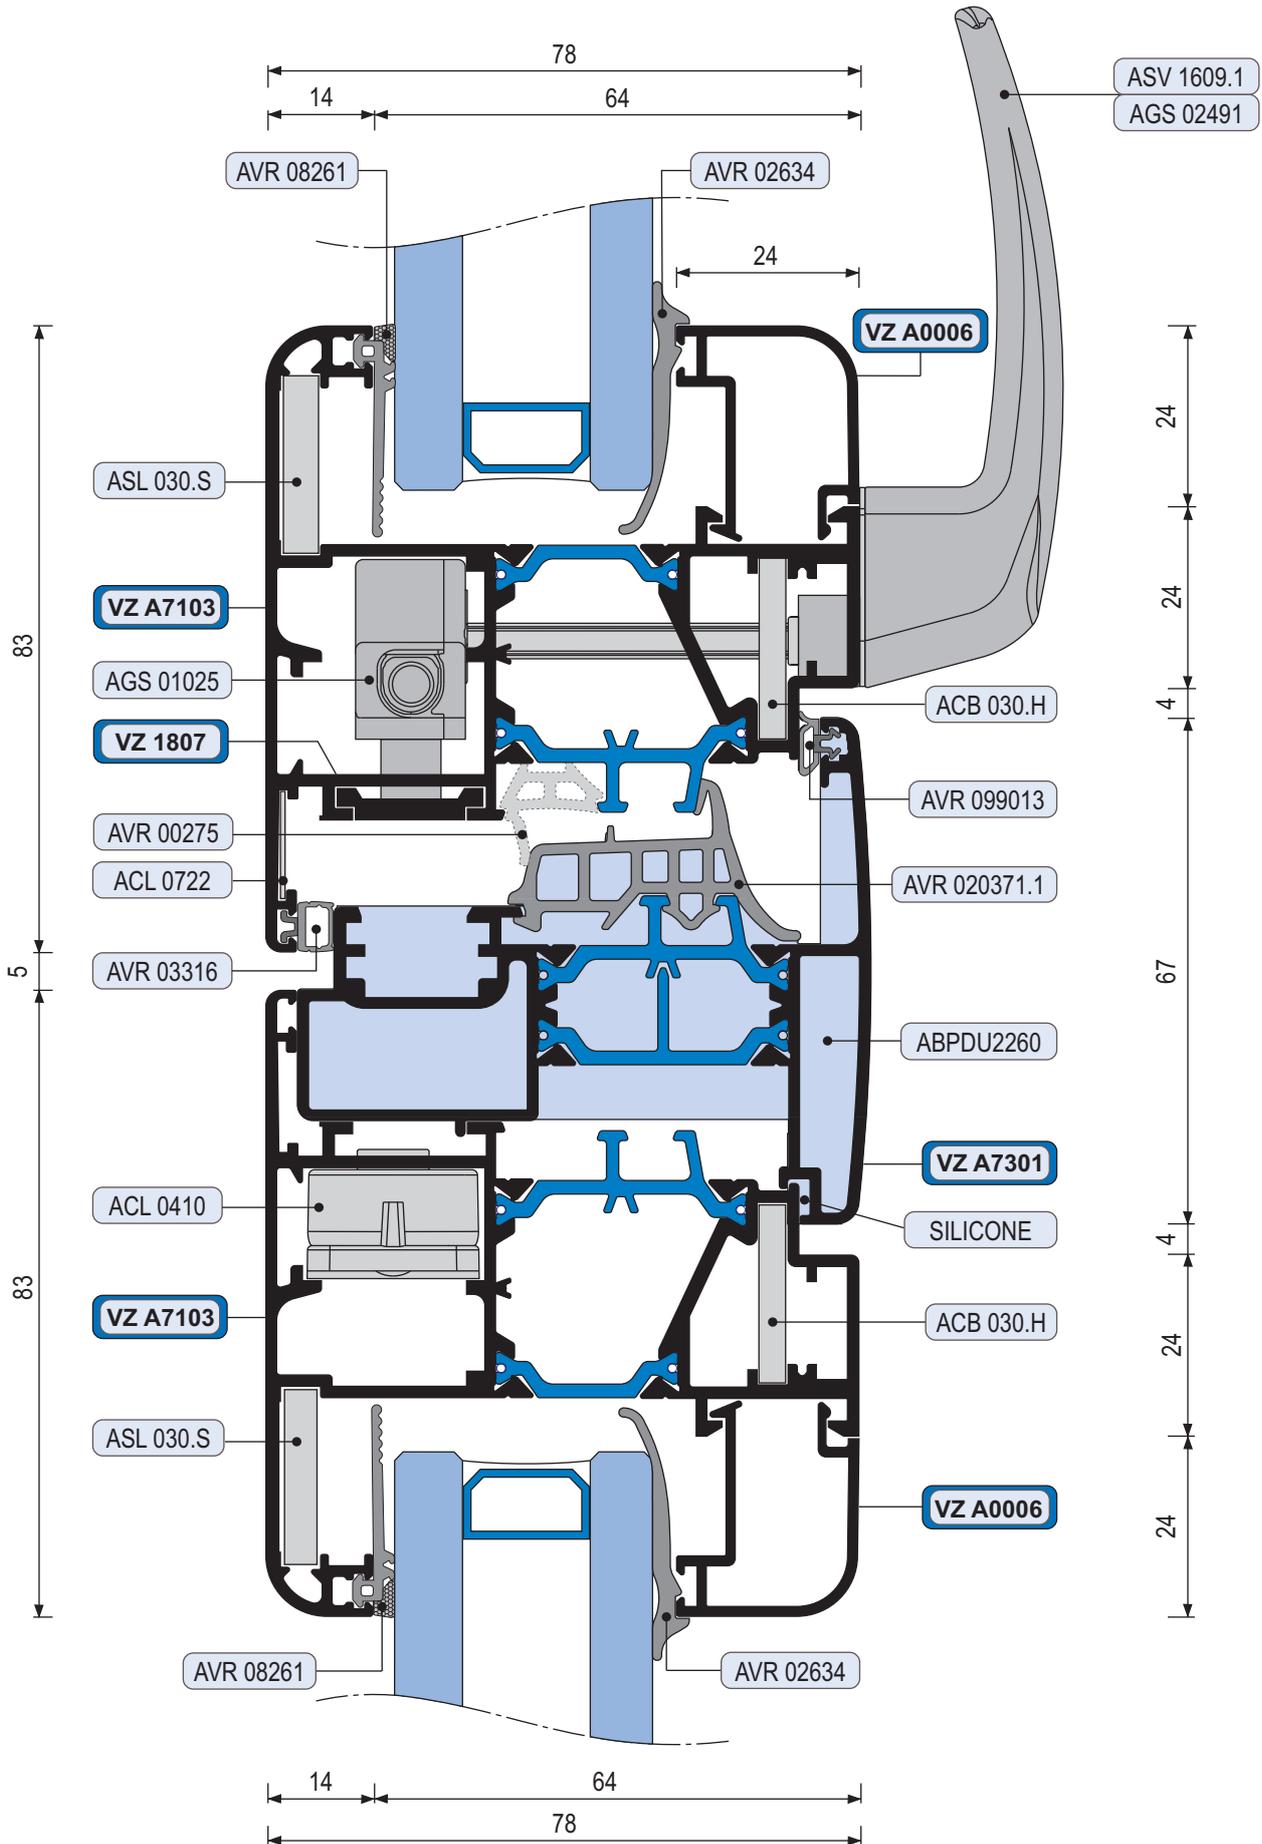

# NODO ORIZZONTALE PORTA APERTURA ESTERNA CON LATERALE FISSO

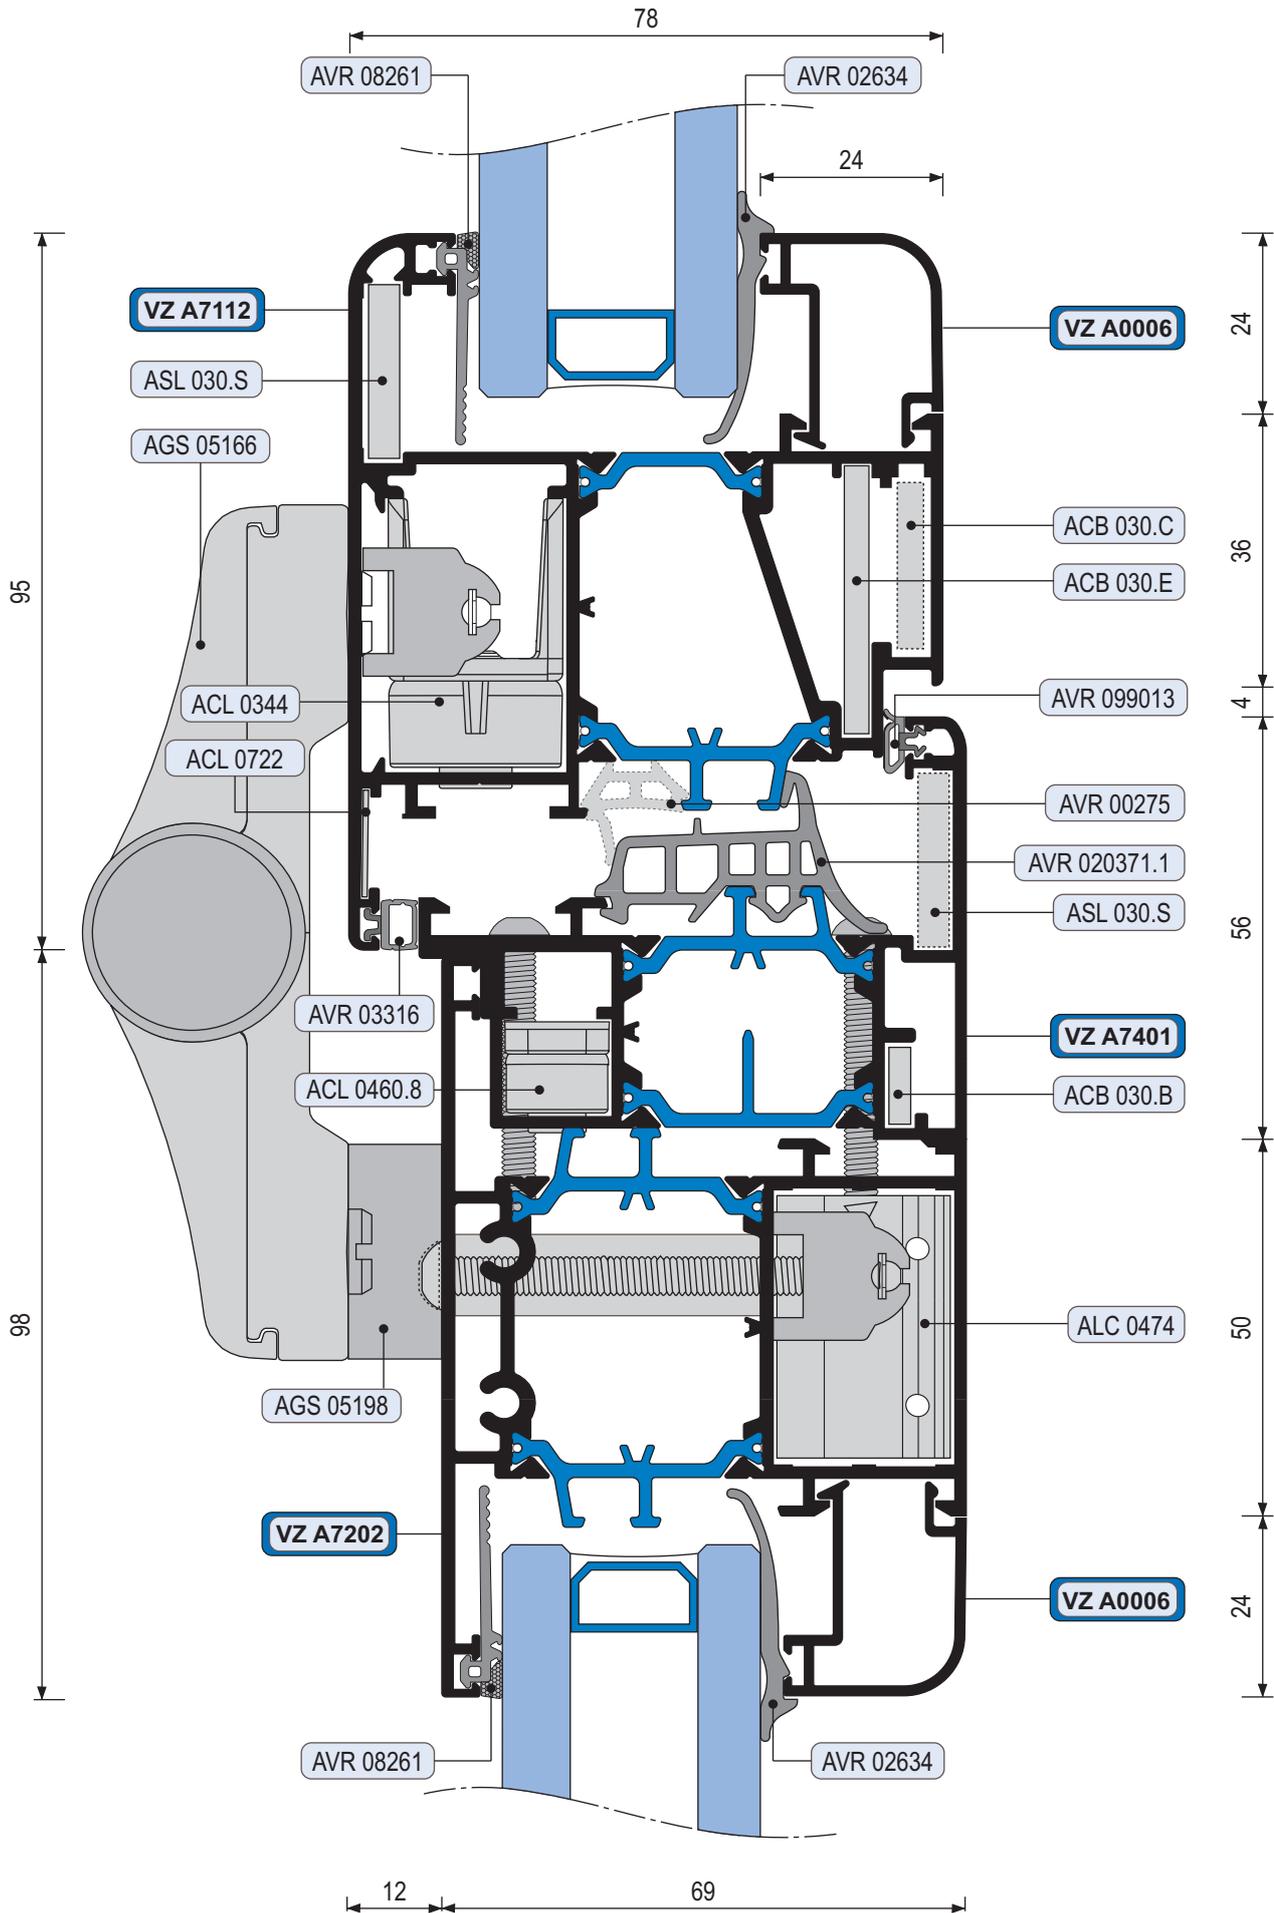

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalea nei confronti di All.co s.p.a.

# NODO LATERALE MURO - MONOBLOCCO SPALLA APERTA


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

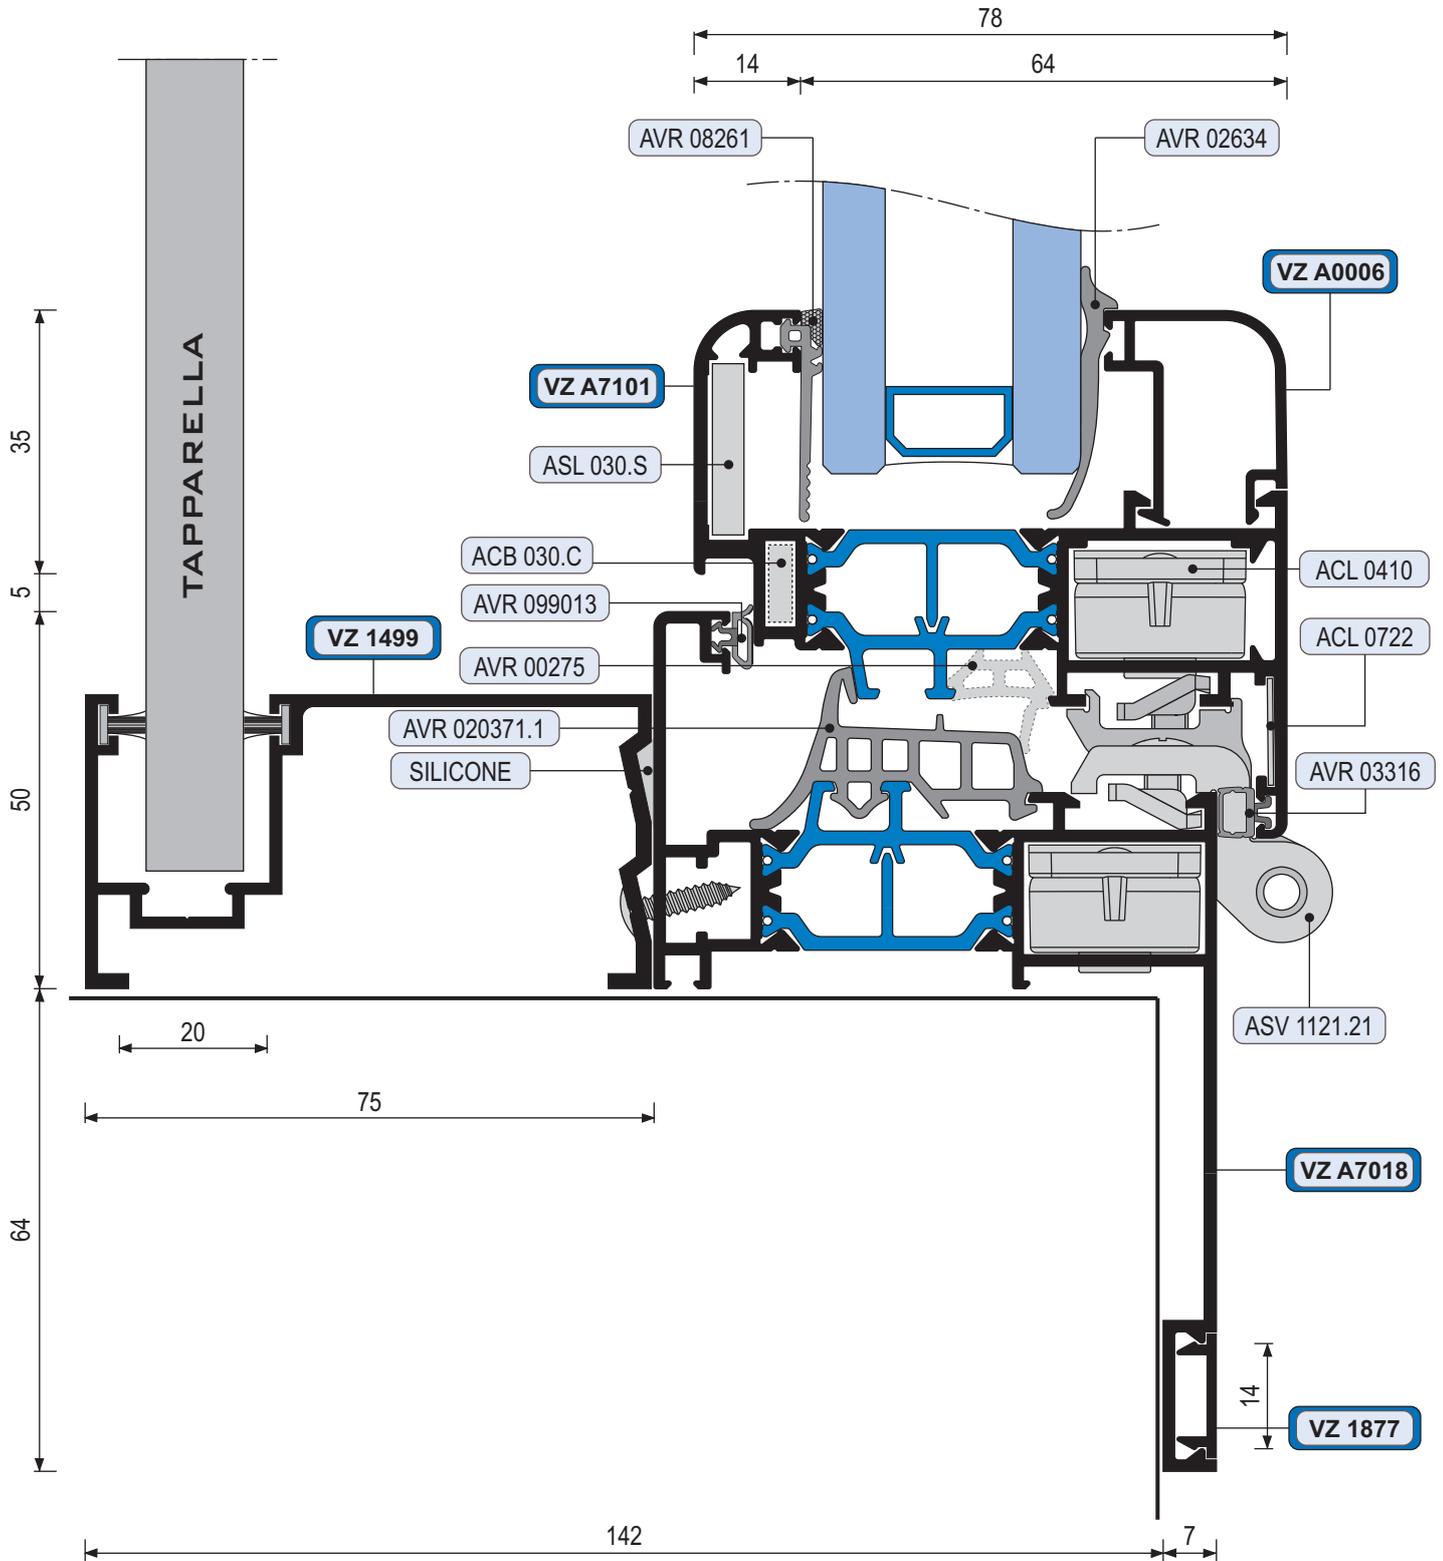

# ACCOPPIAMENTO TELAIO CON FASCIA/ZOCCOLO - POSIZIONE VITI

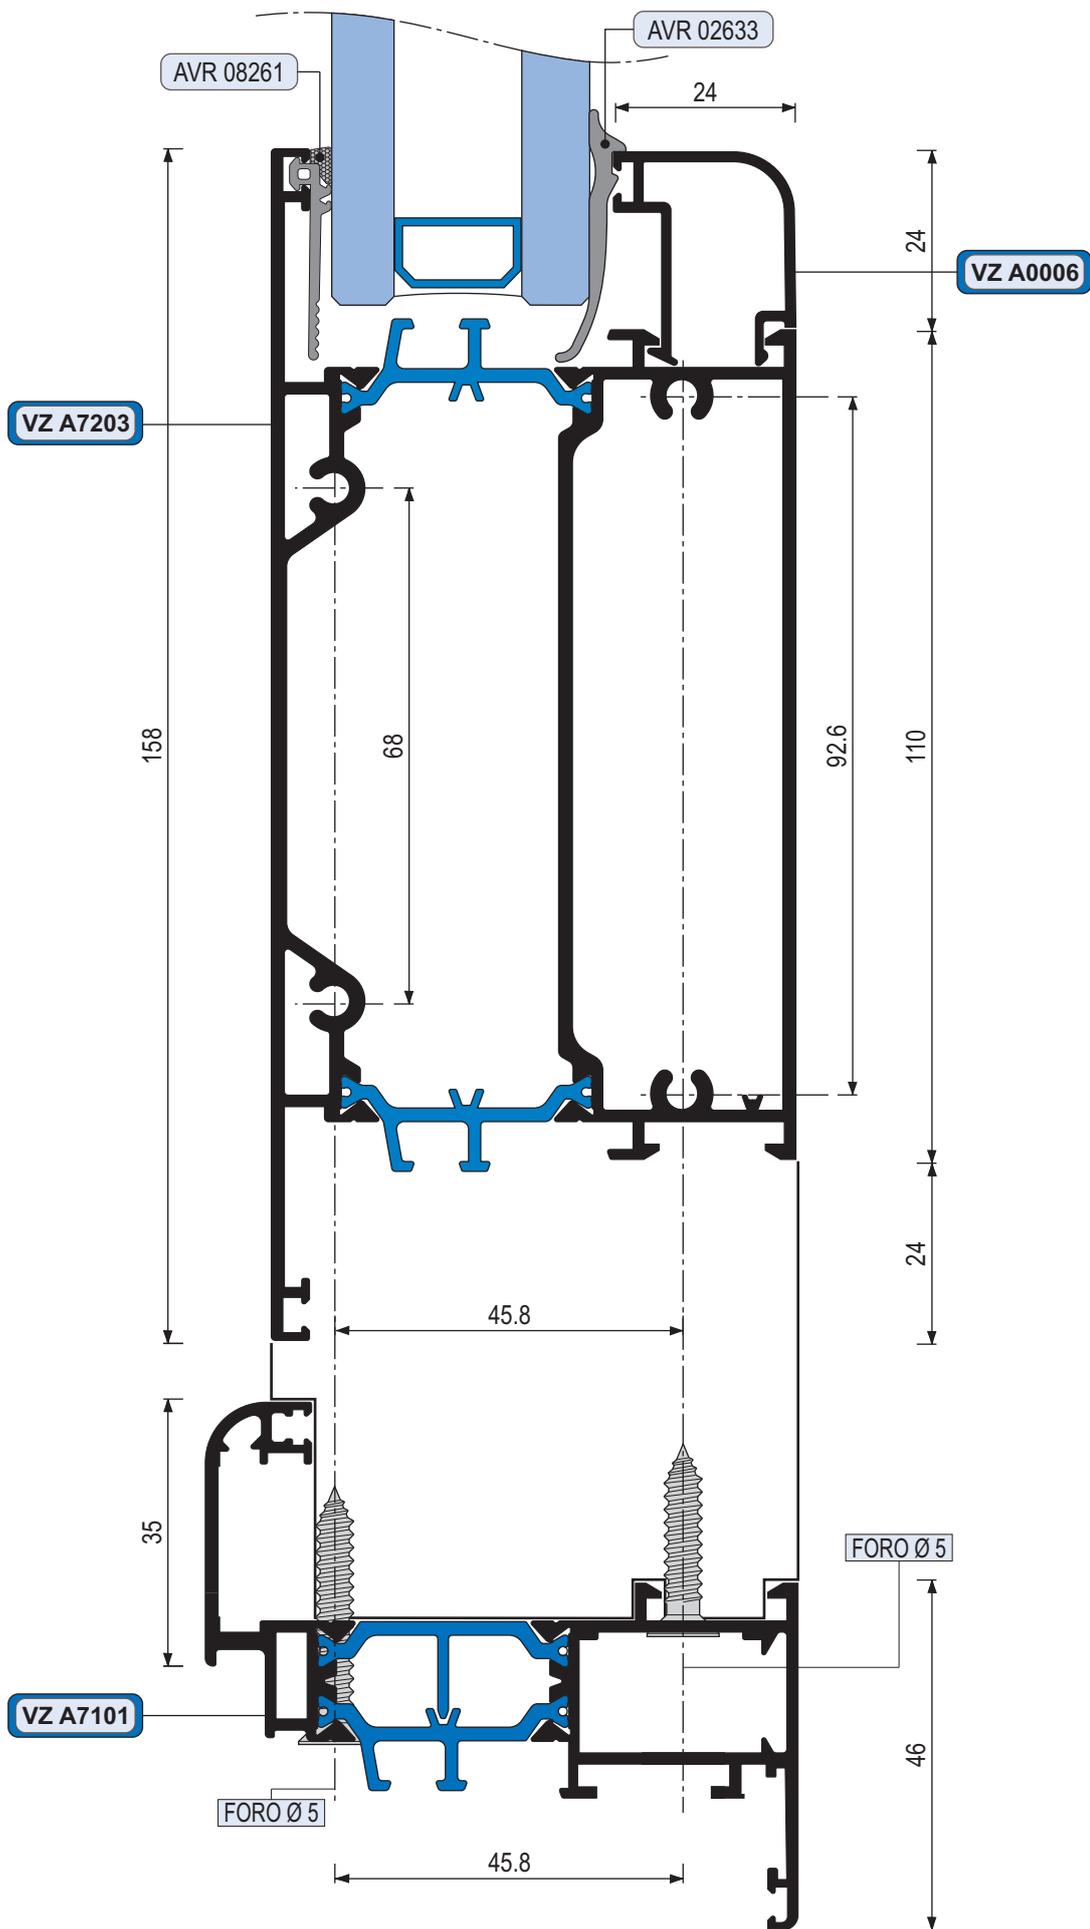

# ZOCCO CON SOTTOZOCOLO E SOGLIA PIANA - APERTURA ESTERNA

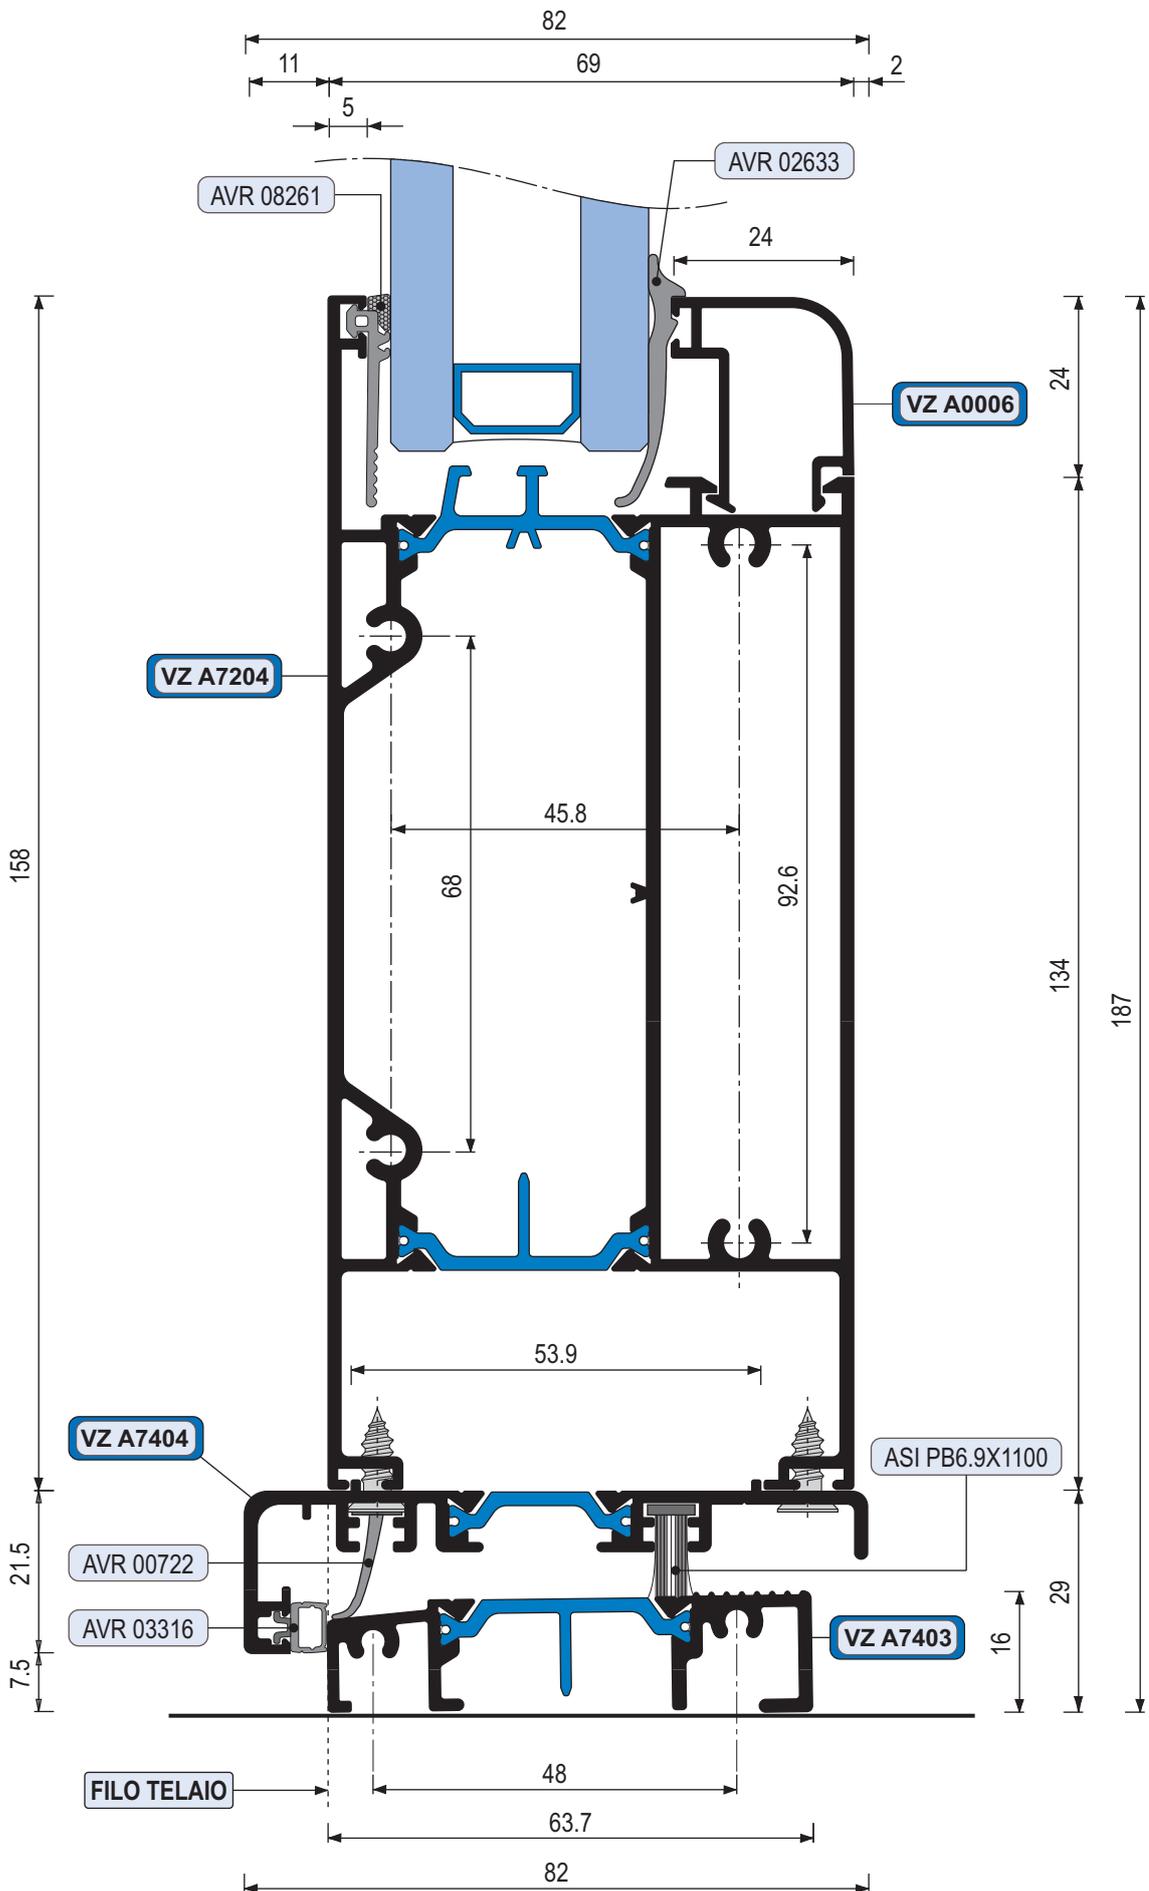


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

# PROFILO ANTA CON FINTO ZOCCOLO + SOTTOZETA E SOGLIA PIANA

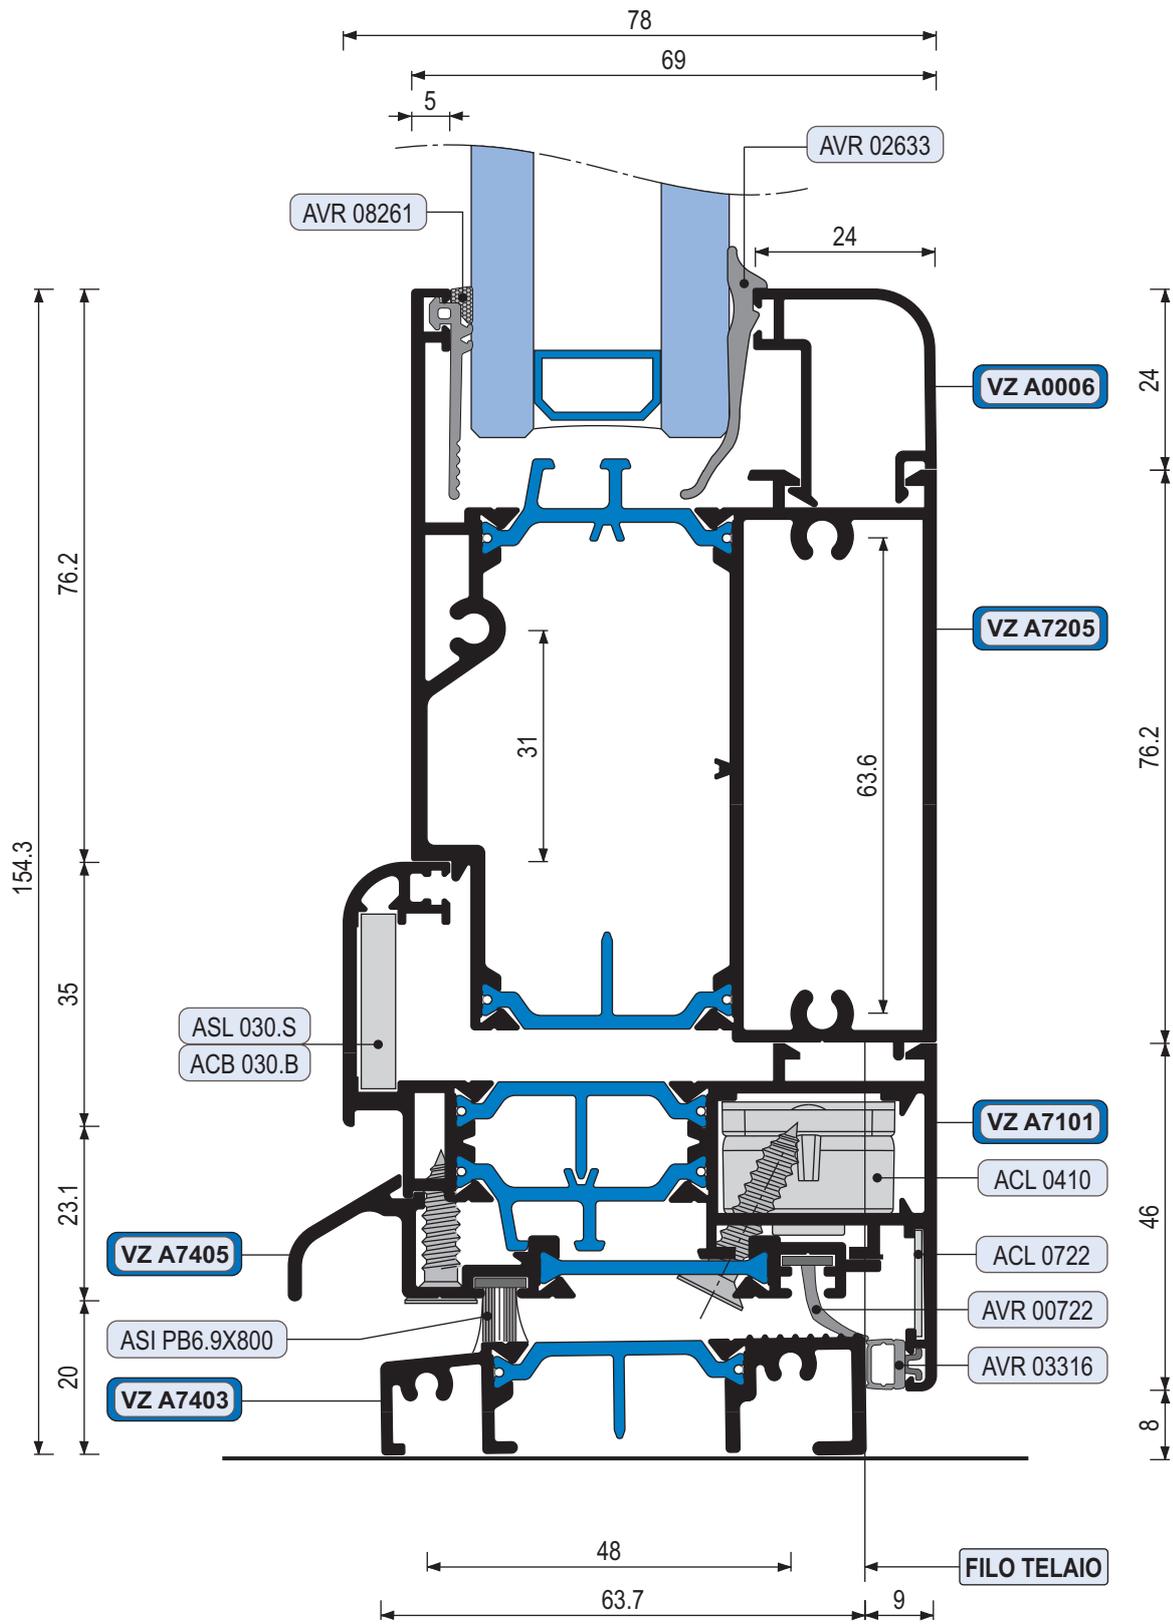


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalea nei confronti di All.co s.p.a..

# ZOCCO CON SOTTOZOCALO E SOGLIA PIANA - APERTURA ESTERNA

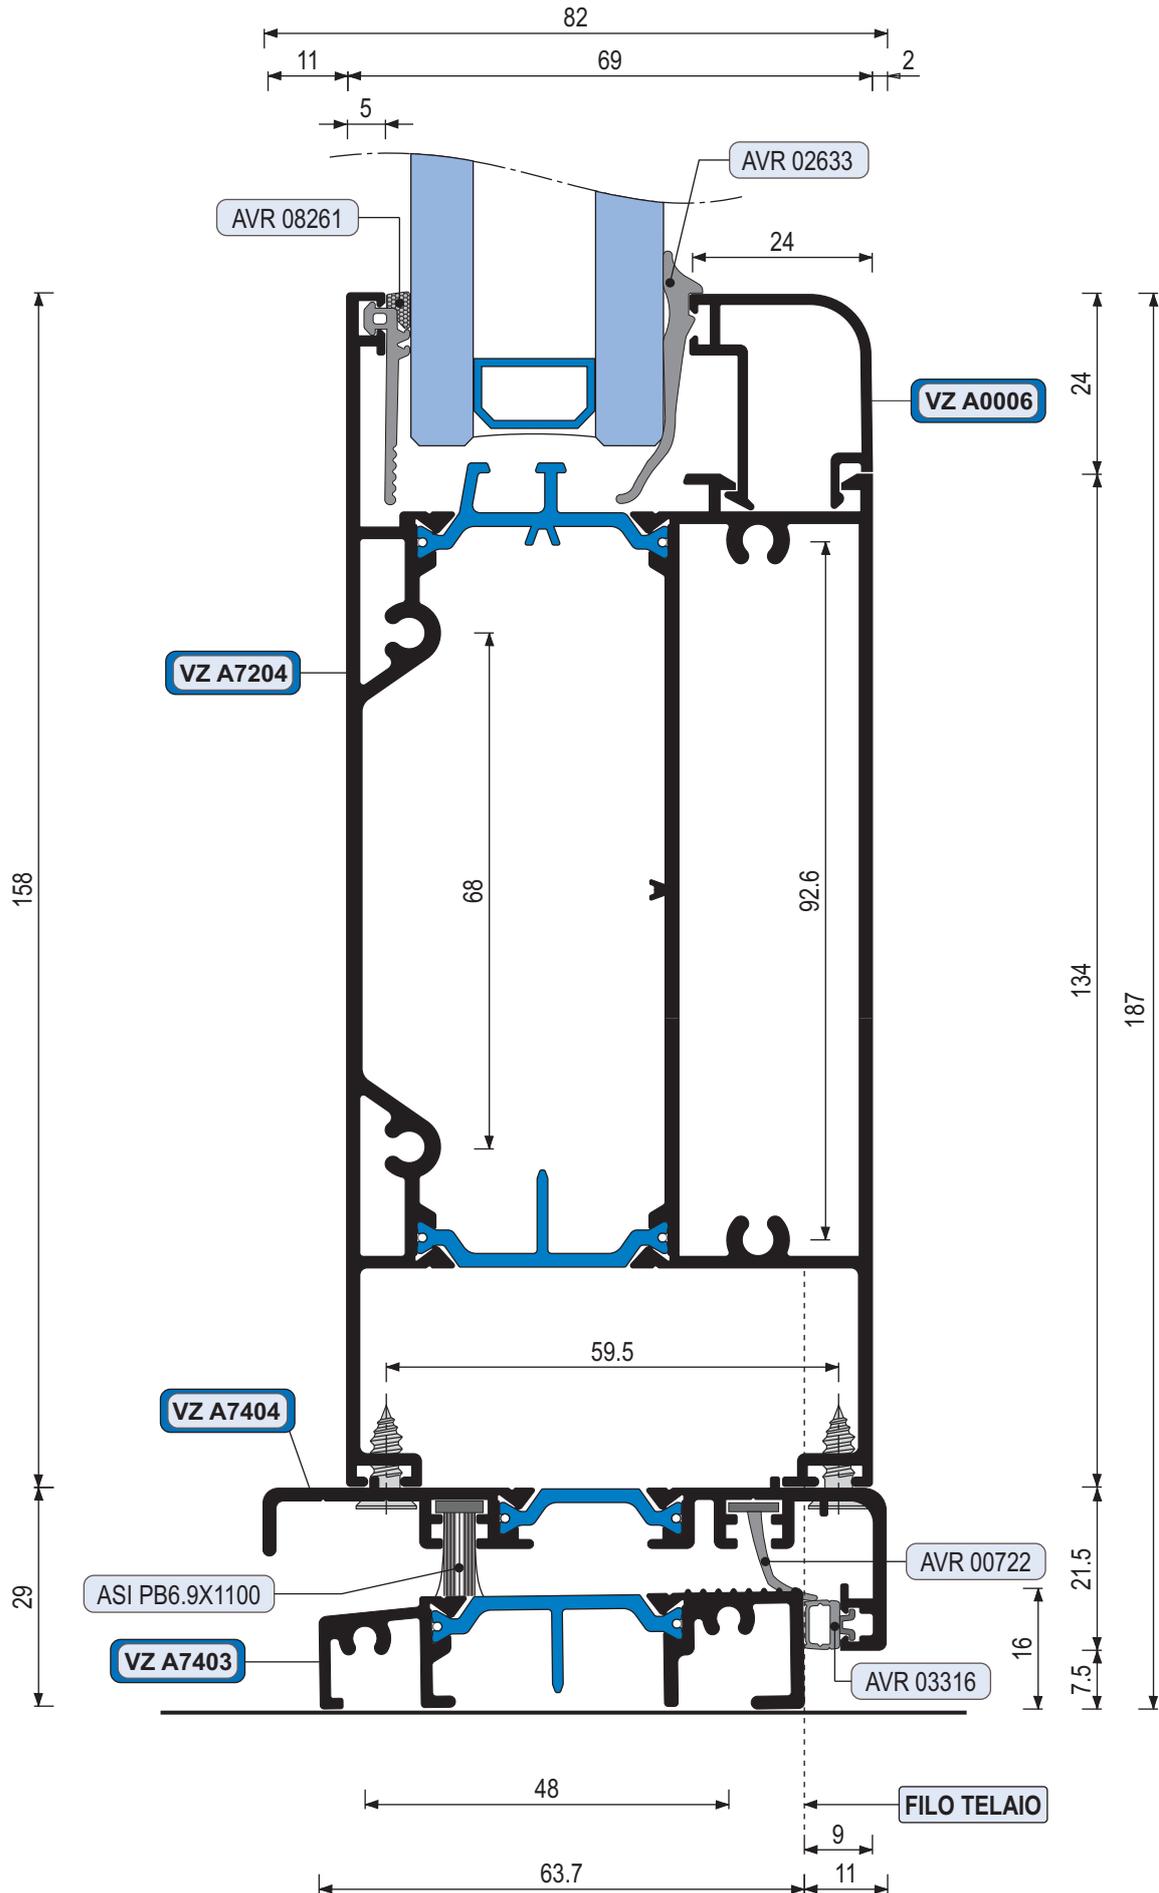


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

# SOGLIA GIUNTO APERTO

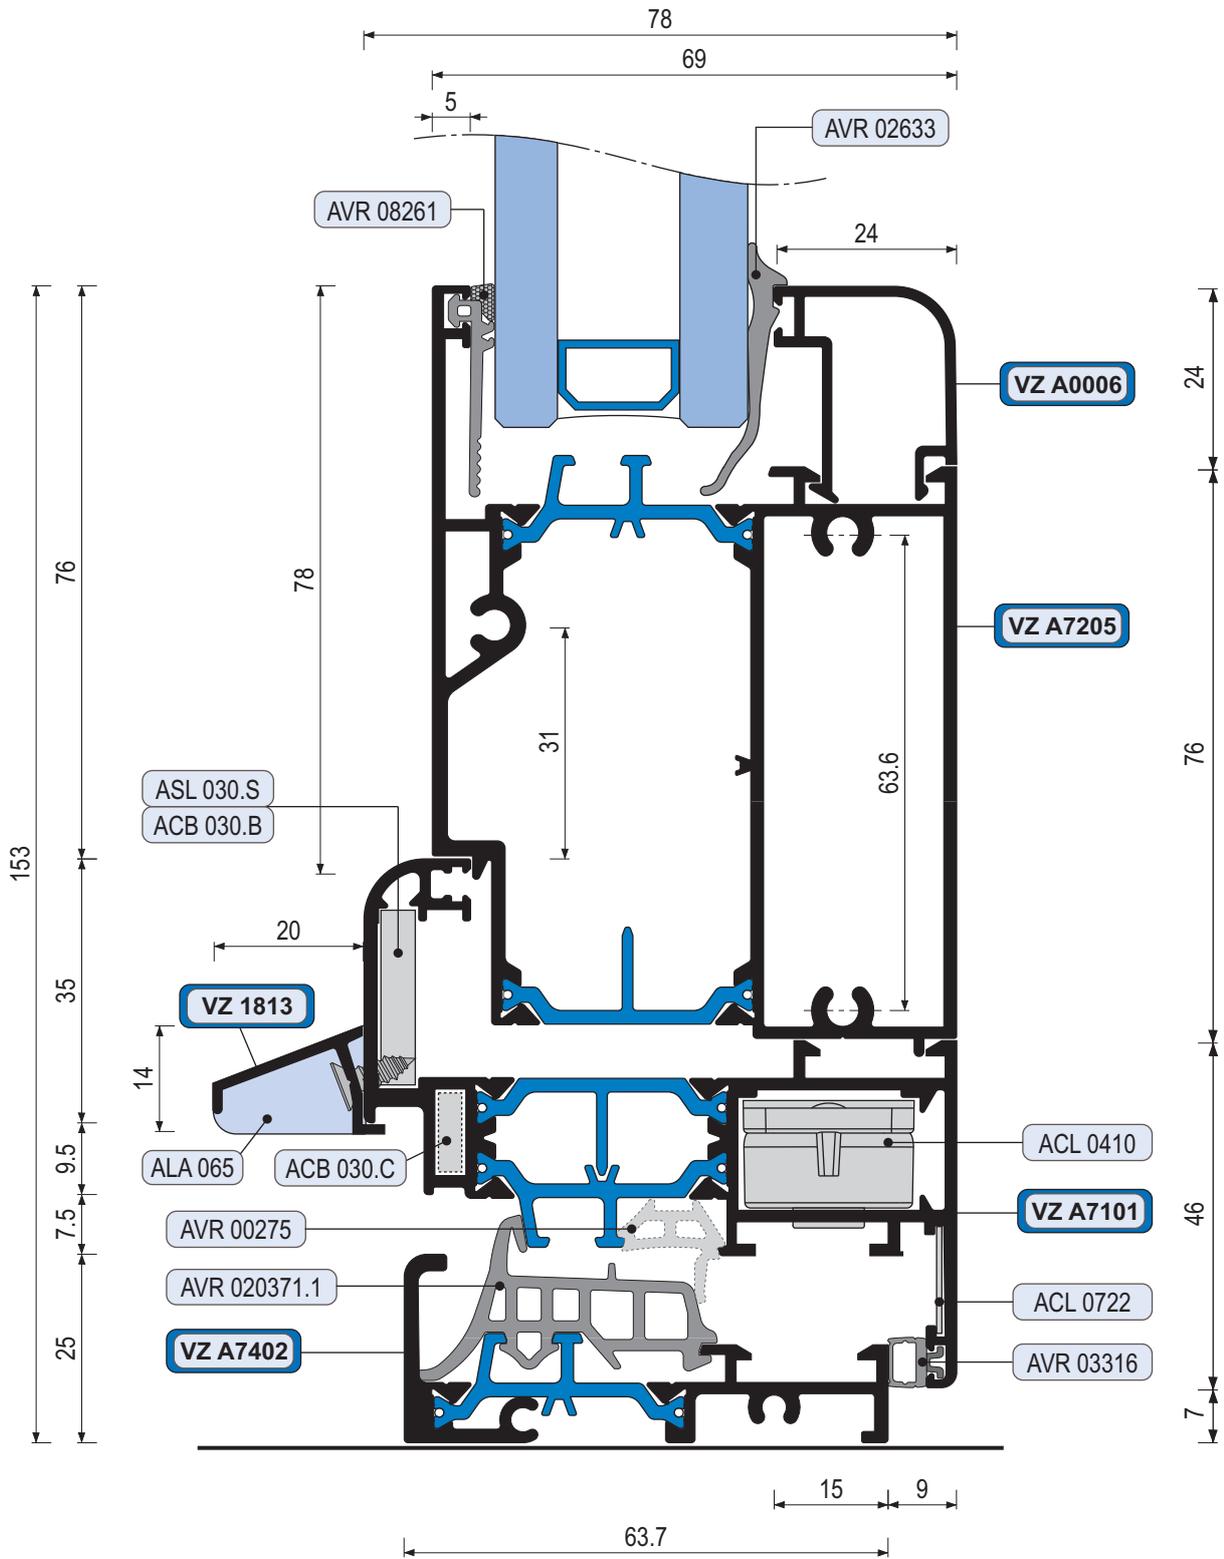

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalea nei confronti di All.co s.p.a..

# NODO MONTANTE CON RINFORZO ESTERNO VETRI FISSI


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

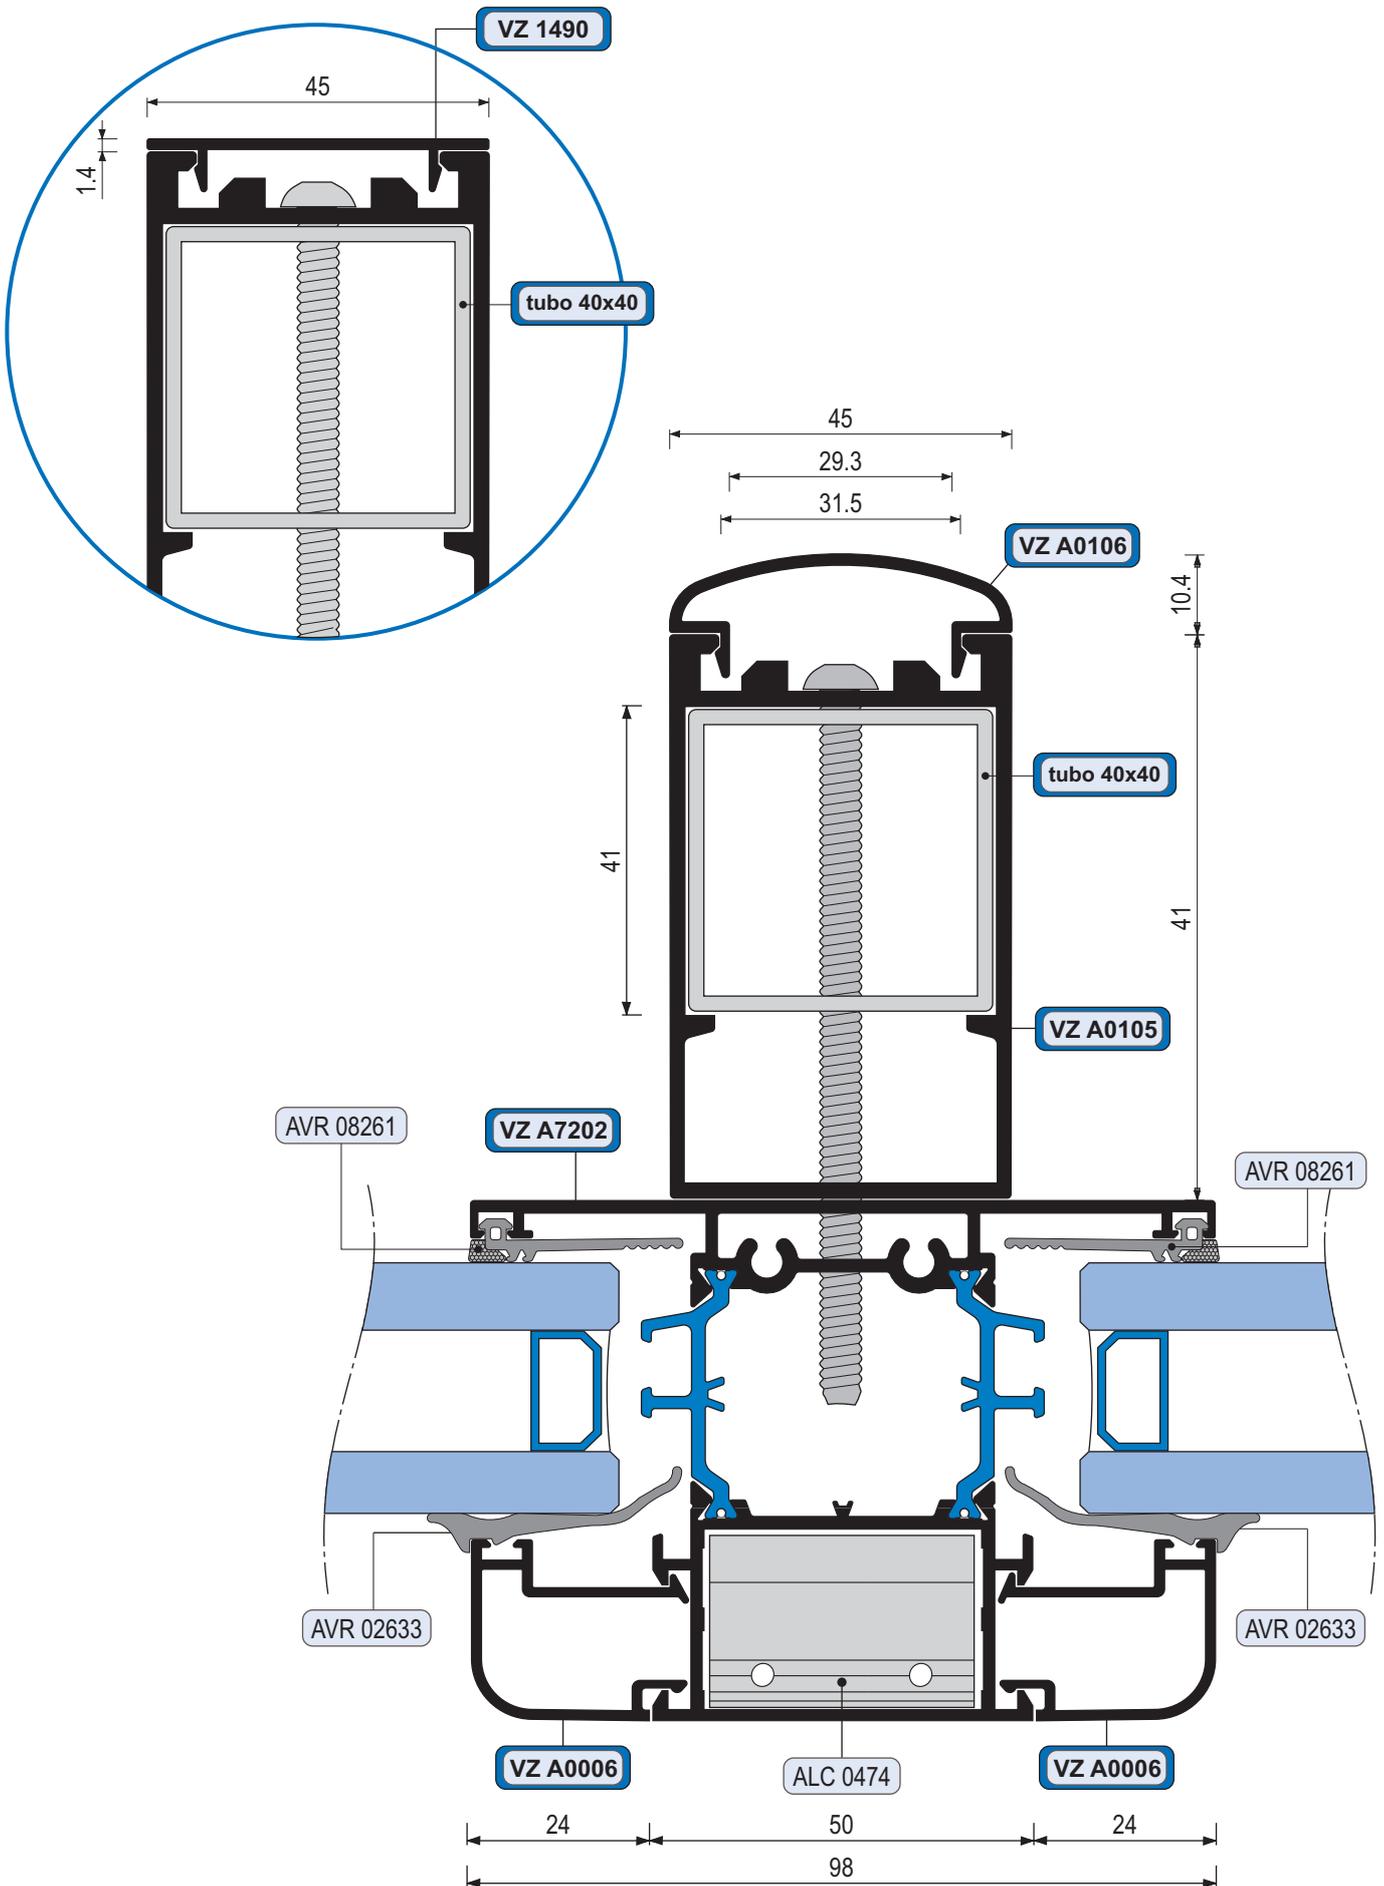

# NODO LATERALE A MURO - FERRAMENTA ALU 12

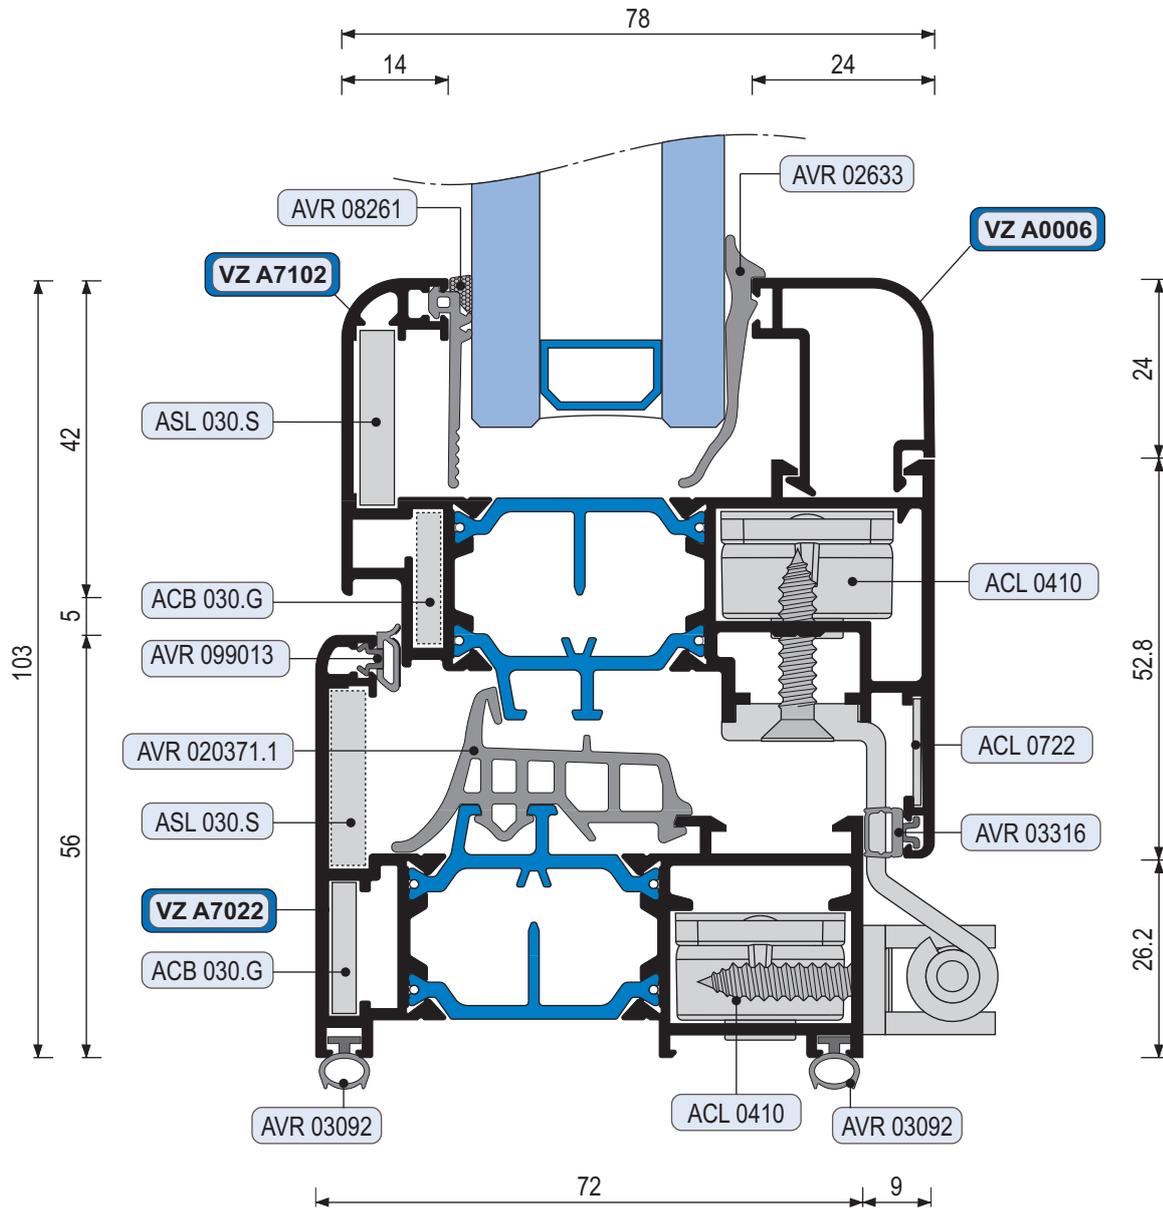


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalea nei confronti di All.co s.p.a.

# NODO CANTRALE FINESTRA 2 ANTE - FERRAMENTA ALU 12


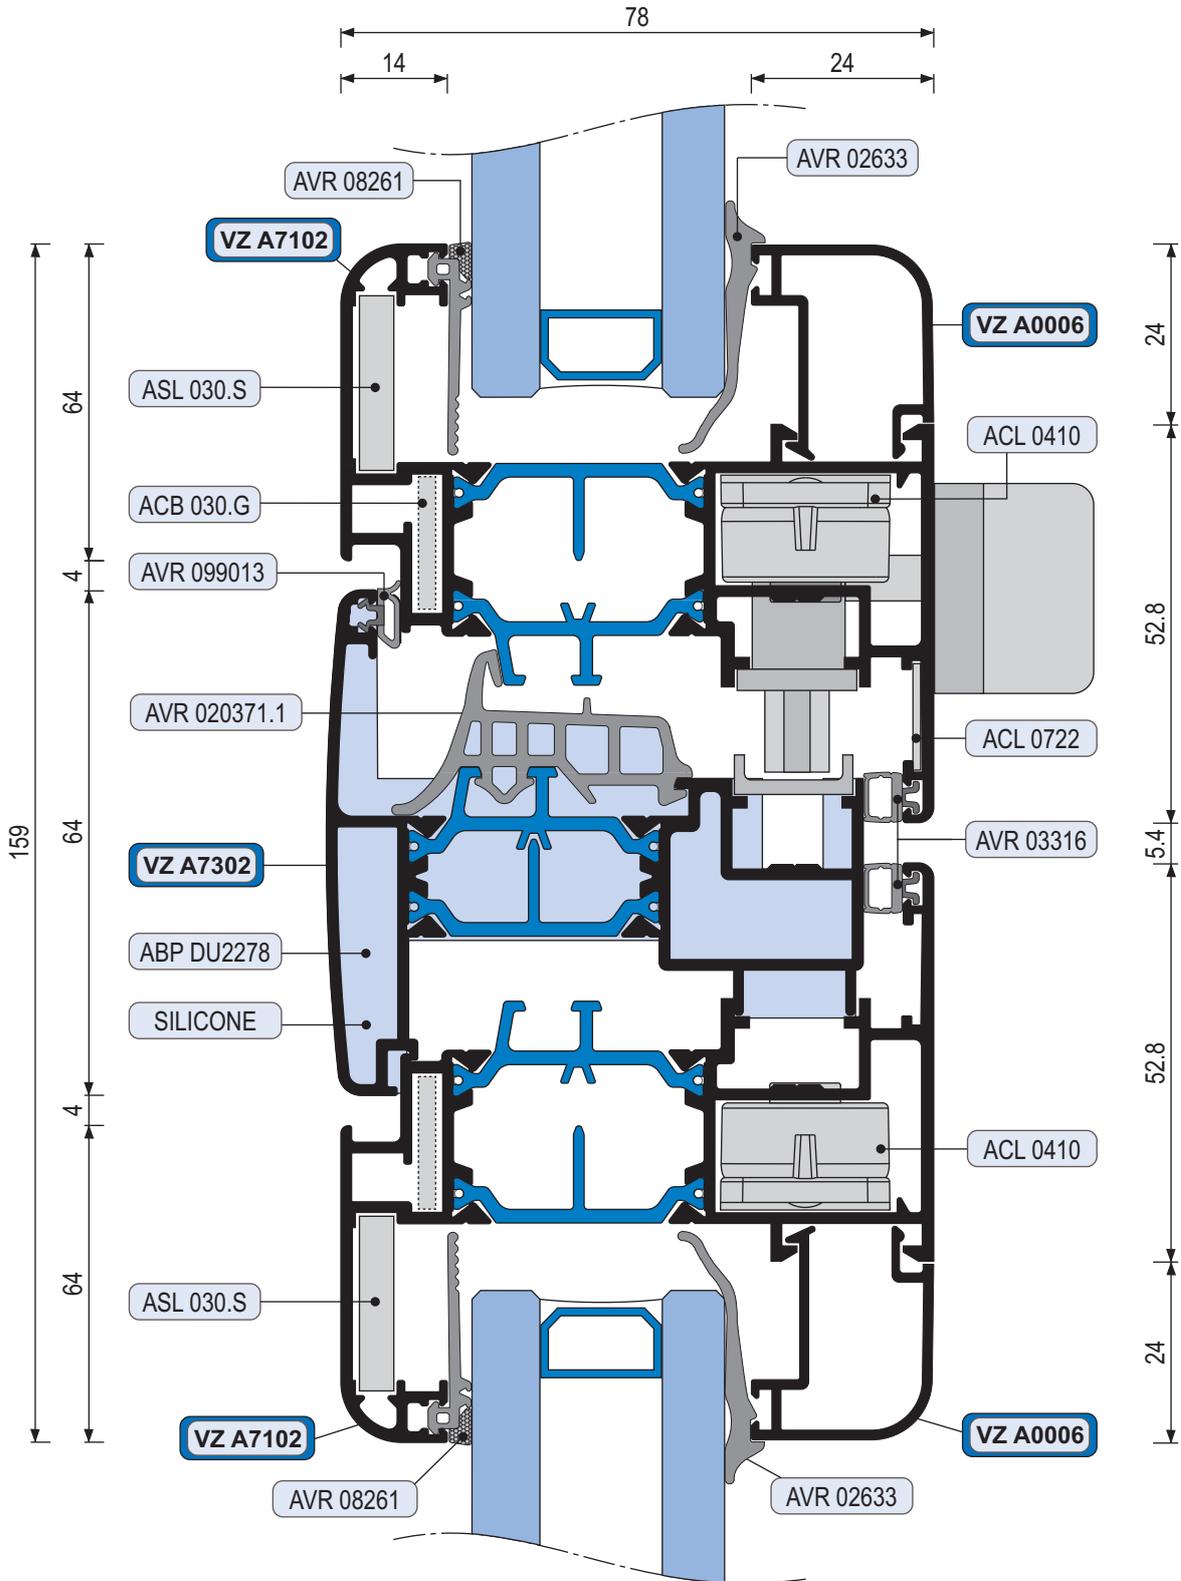


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

# NODO LATERALE INFERIORE E SUPERIORE - FINESTRA APERTURA BILICO


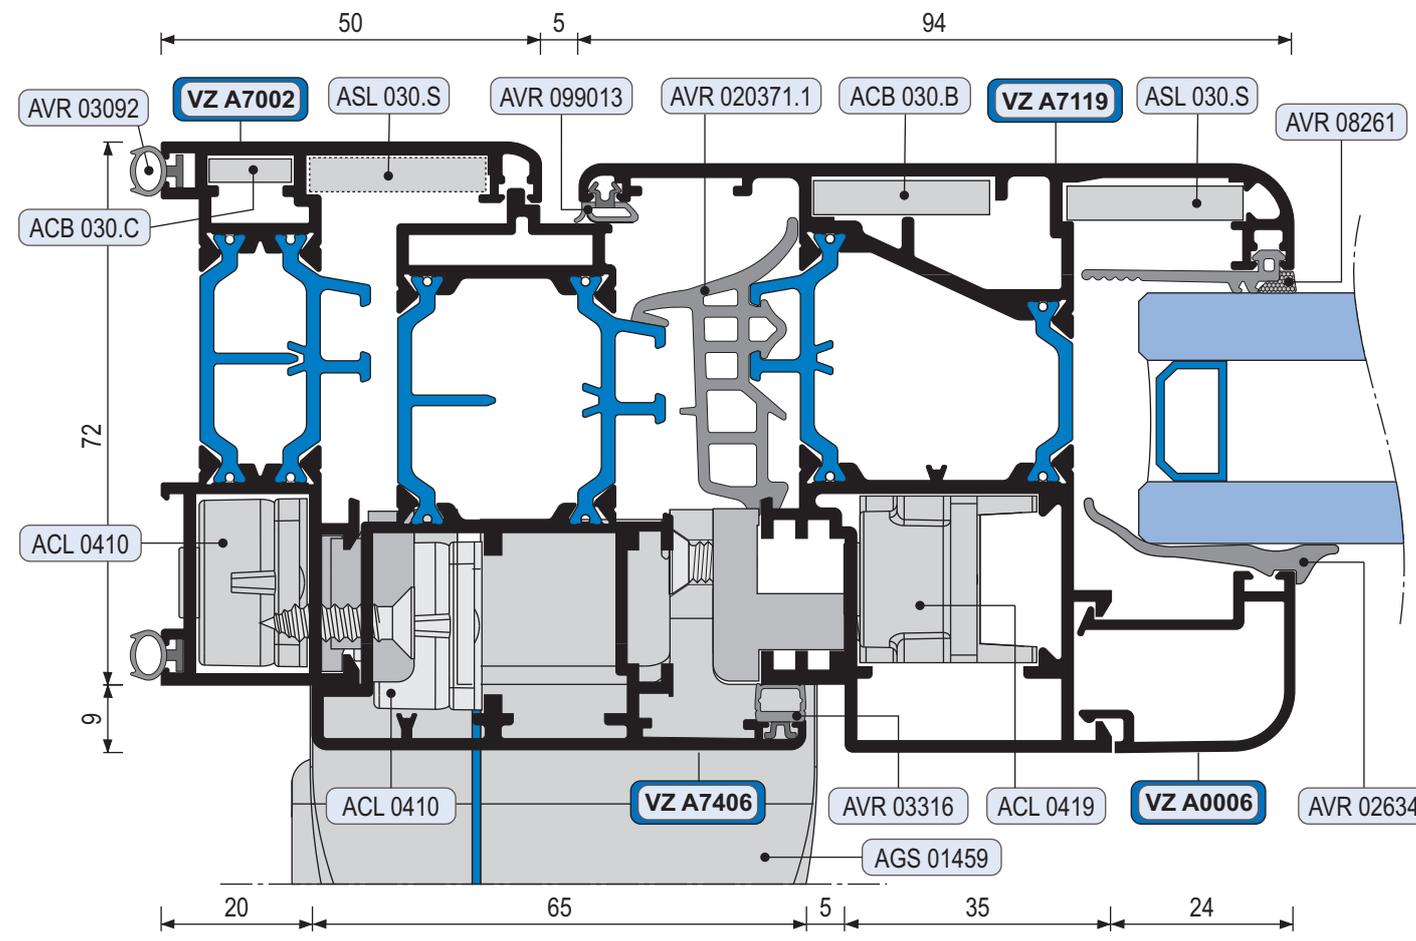
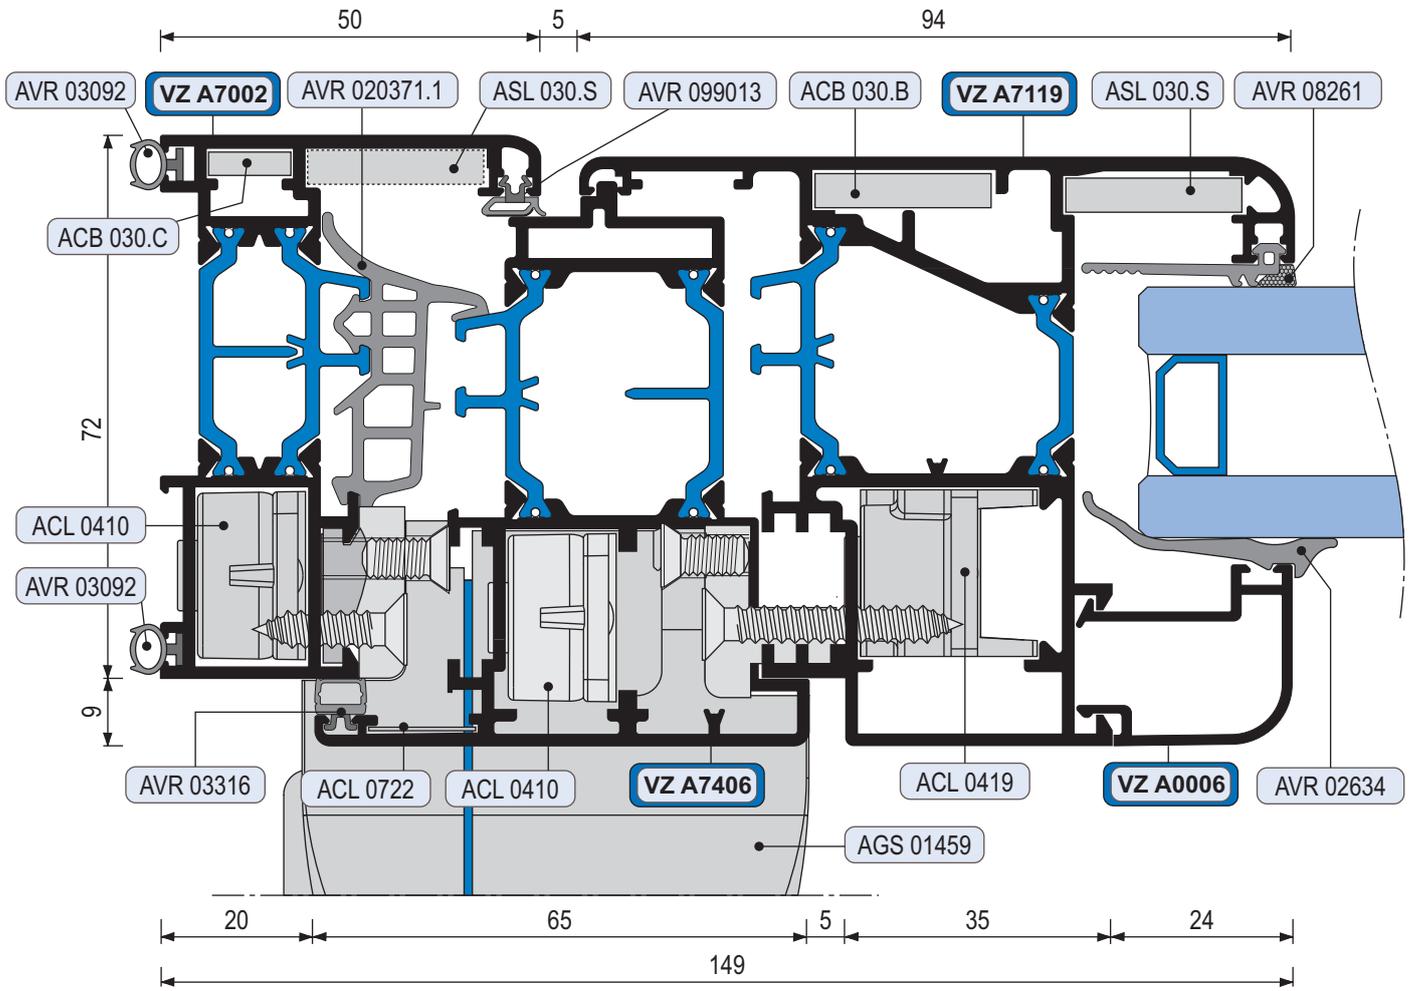


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a.

# NODI INFERIORI - CAPANNONI INDUSTRIALI

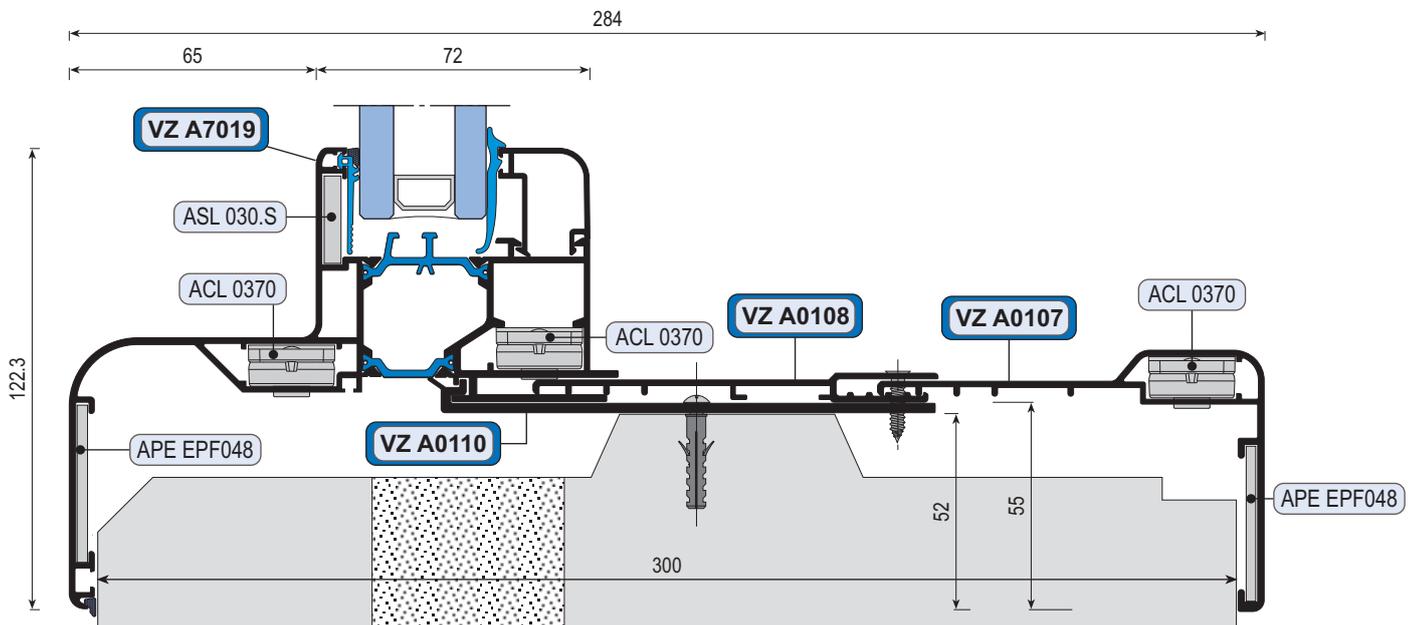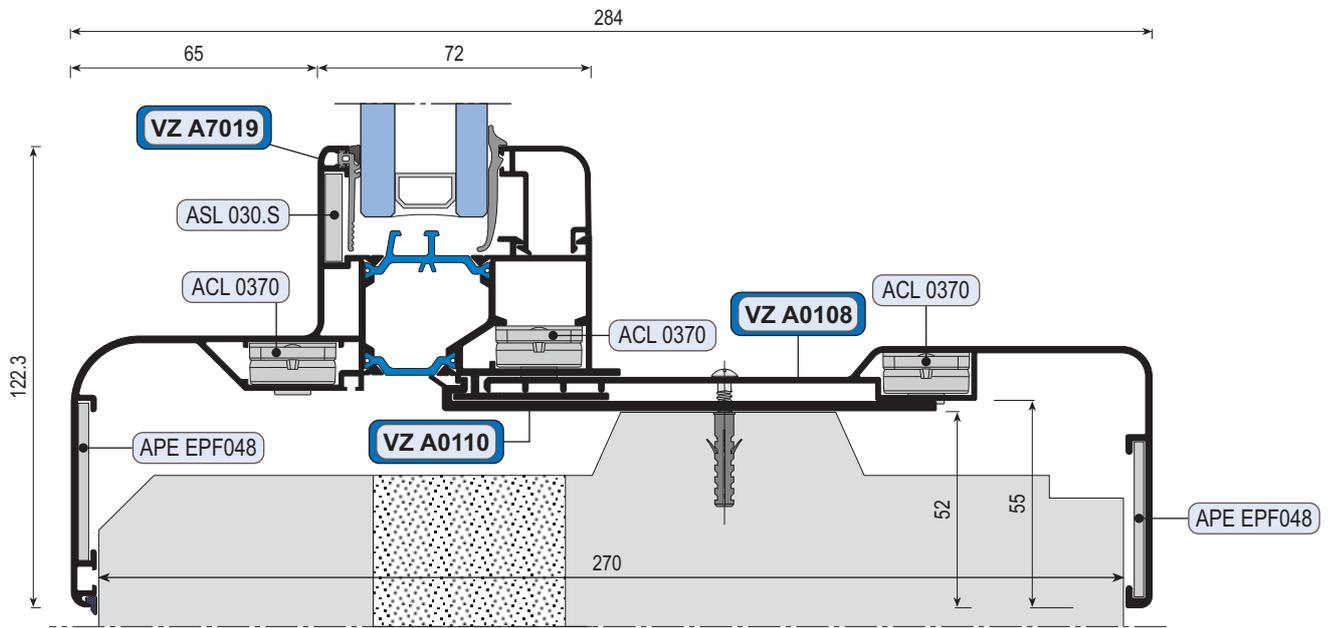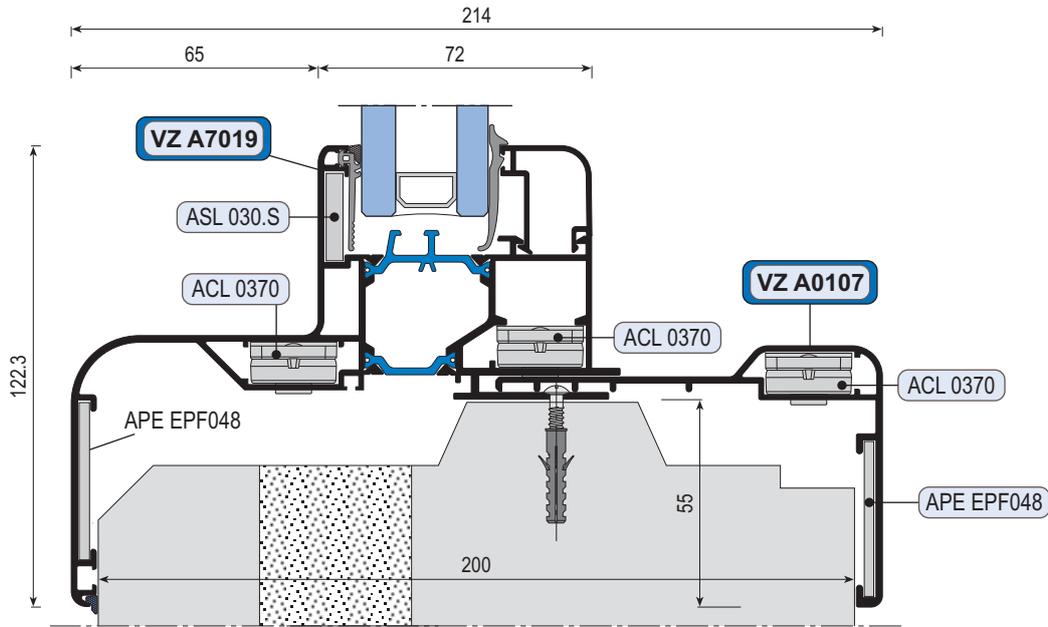


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

# NODO CENTRALE FINESTRA DUE ANTE - PROFILO TI ANTA

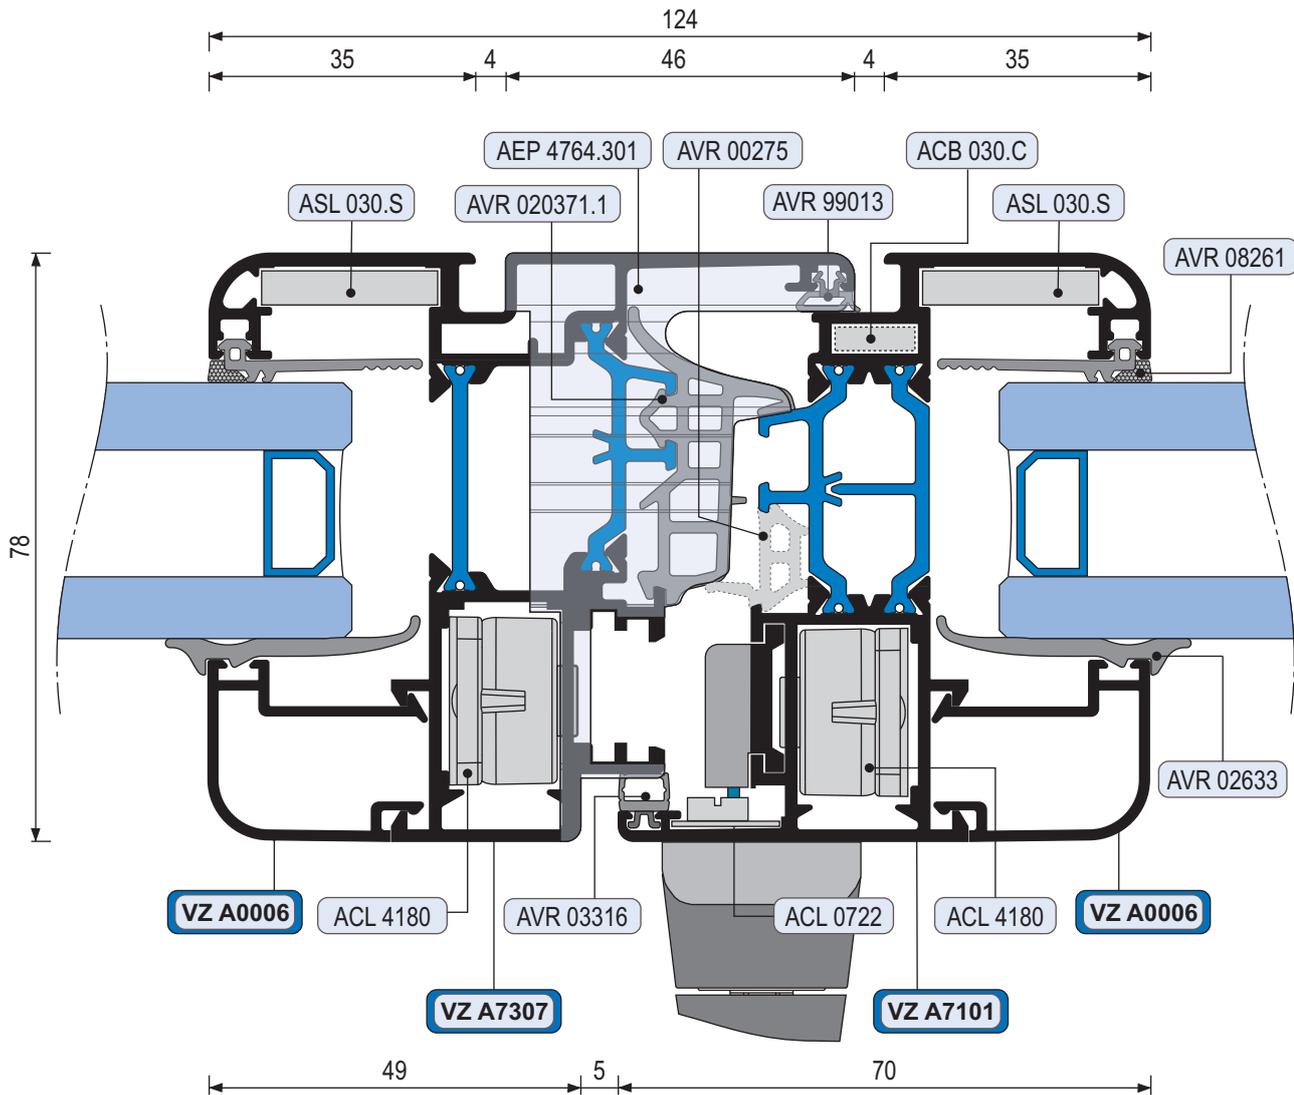

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a.

# NODO CENTRALE PORTA ANTIPANICO


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

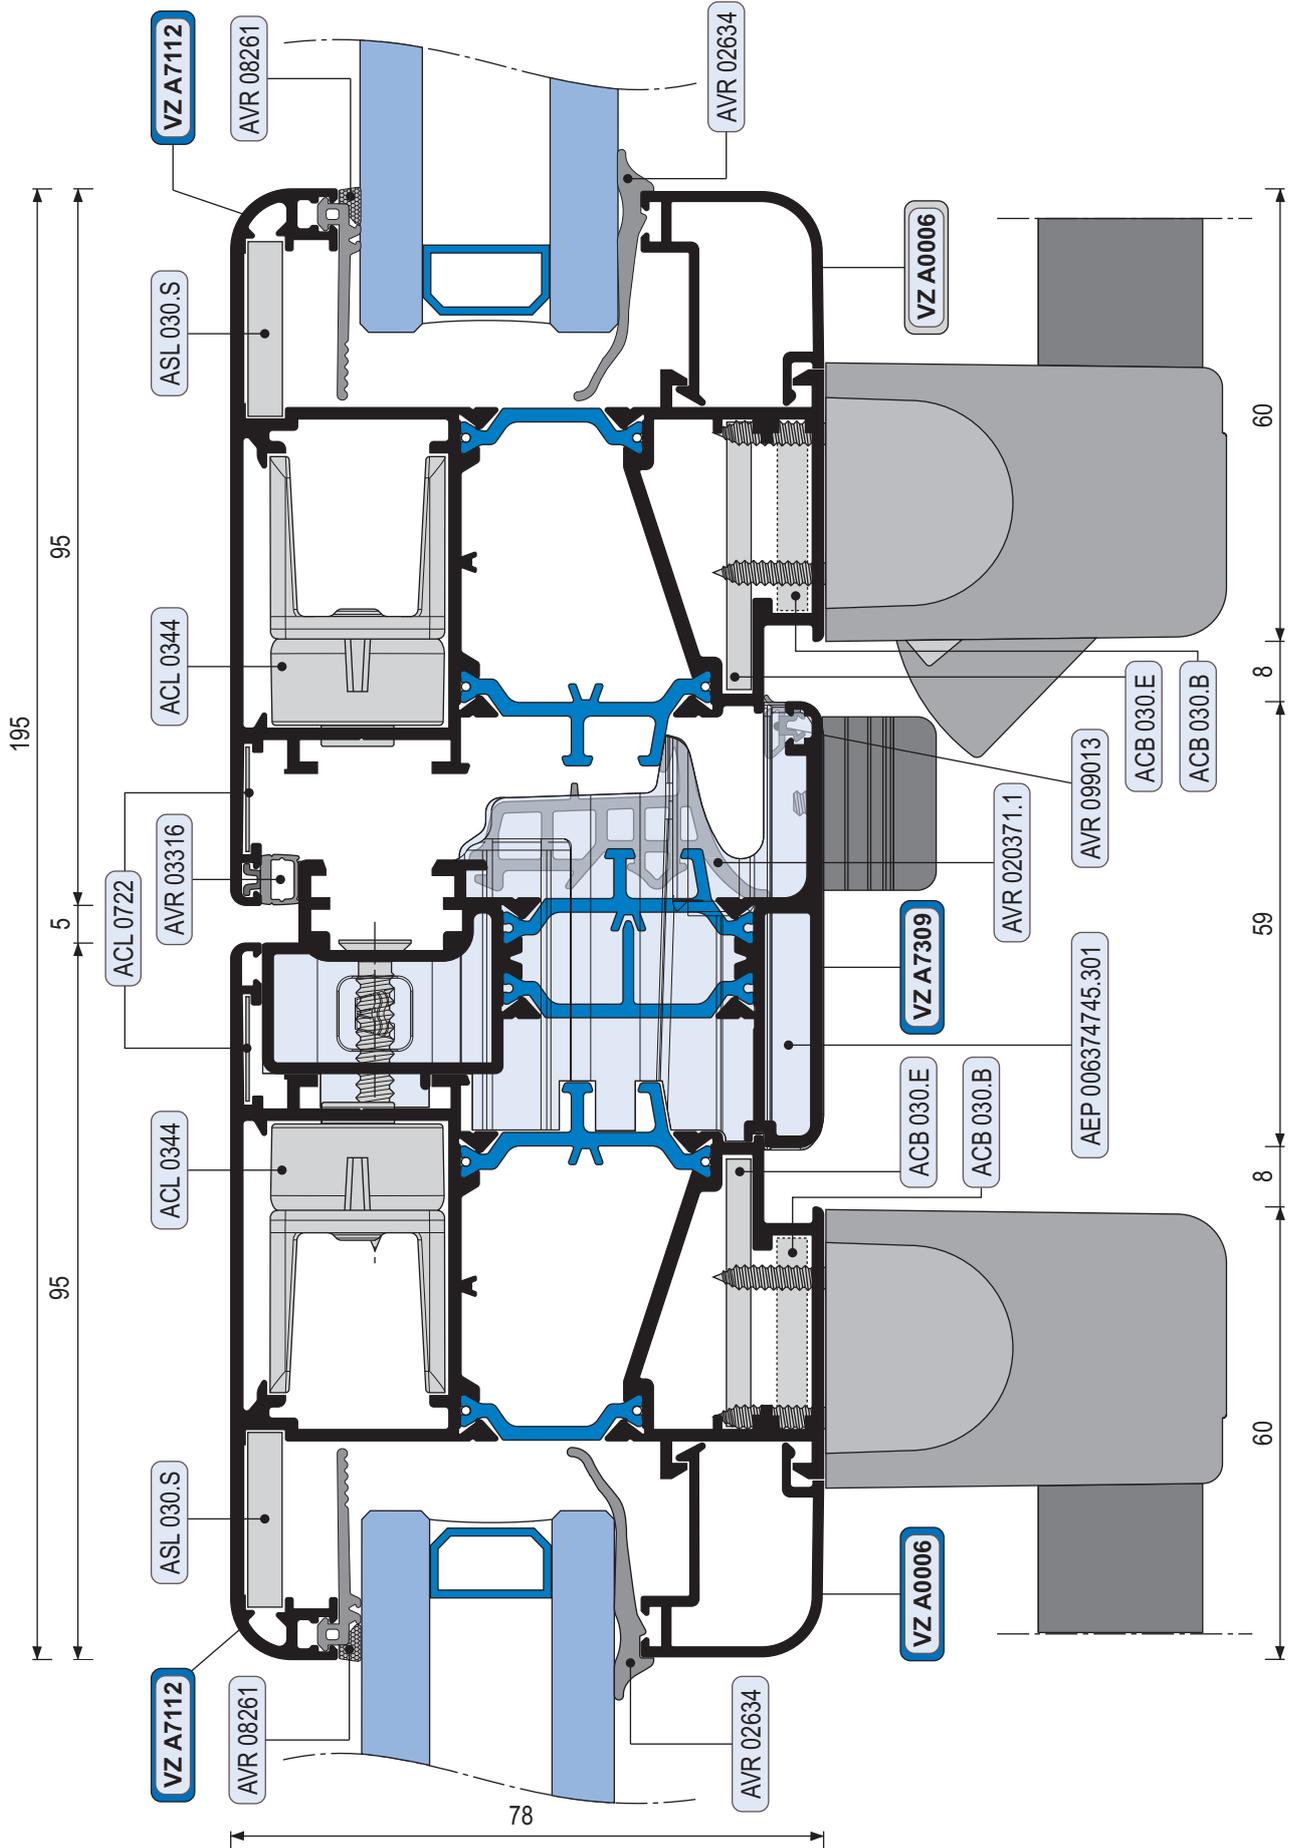

# NODO INFERIORE PORTA ANTIPANICO

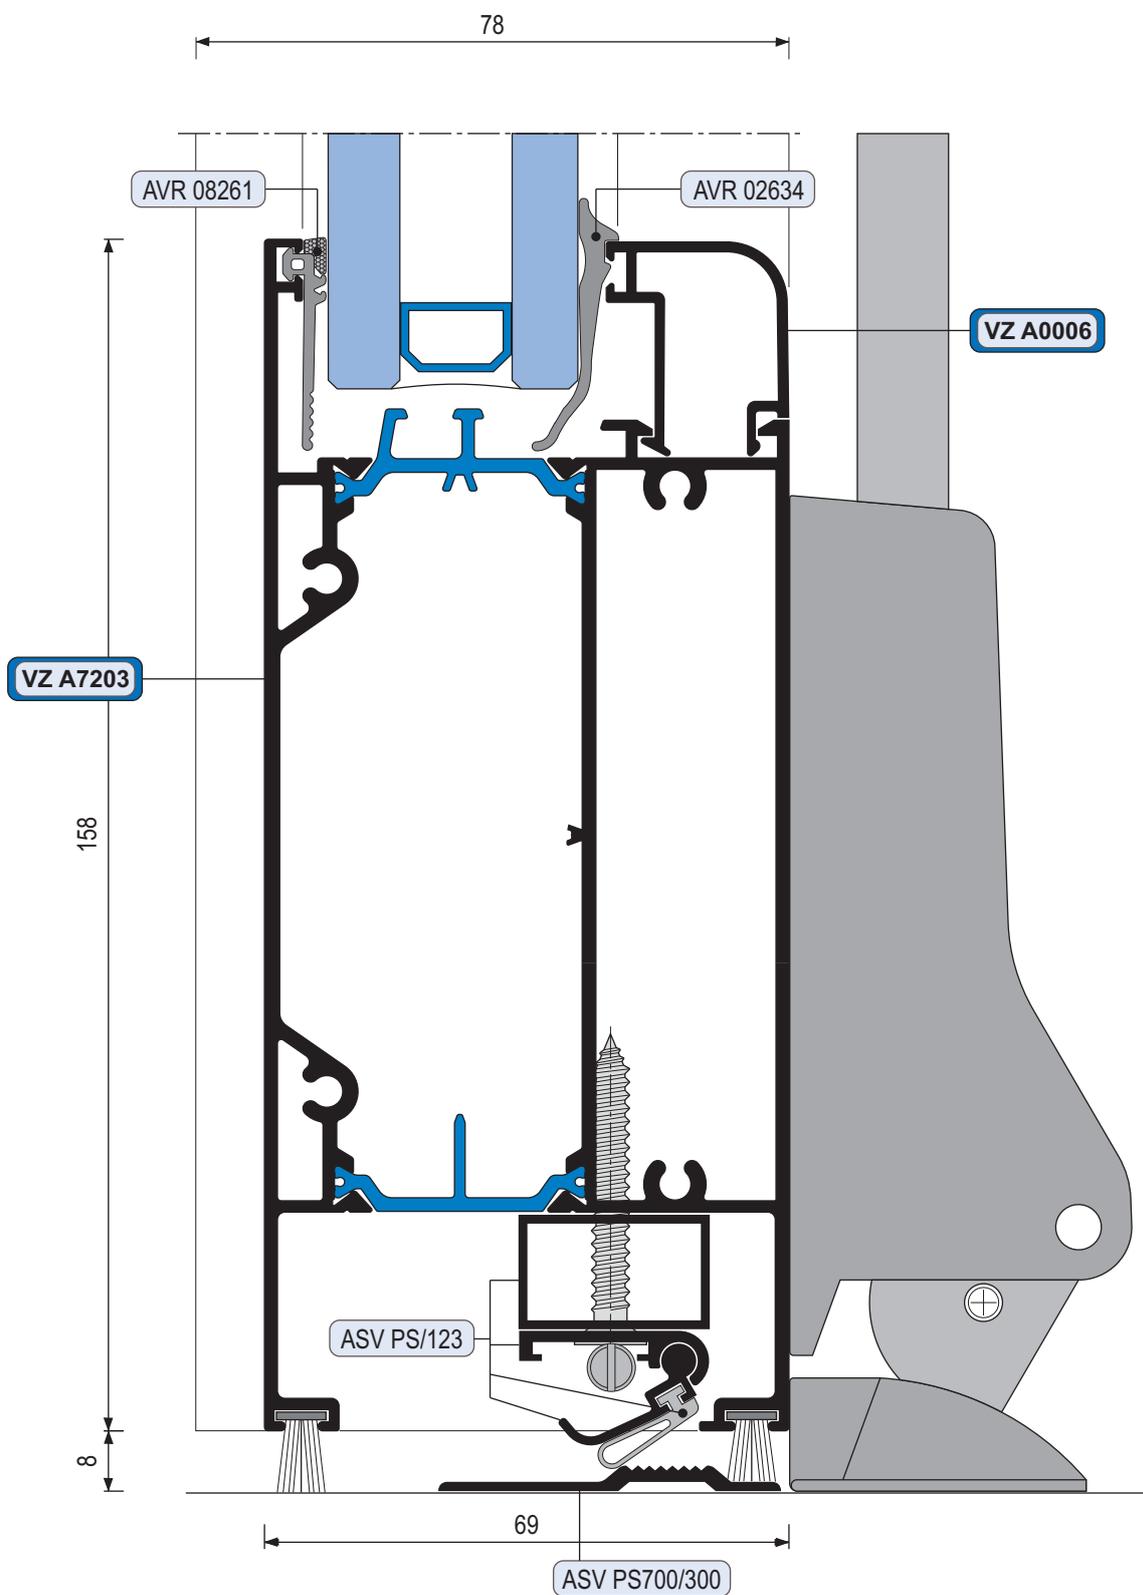


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

# NODO LATERALE CON BATTUTA A MURO RIPORTATA SU TELAIO L

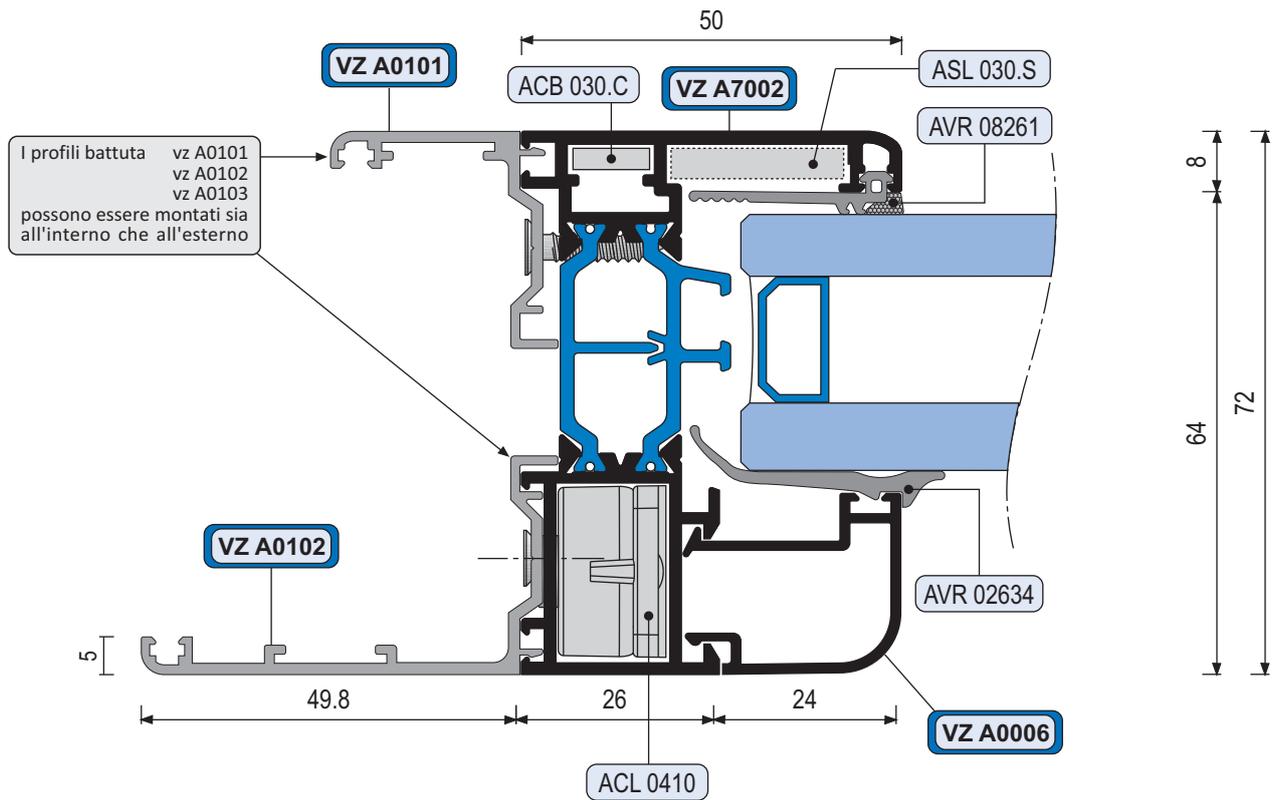

# AVR020403 - GUARNIZIONE APPOGGIO VETRO A DOPPIO POSIZIONAMENTO

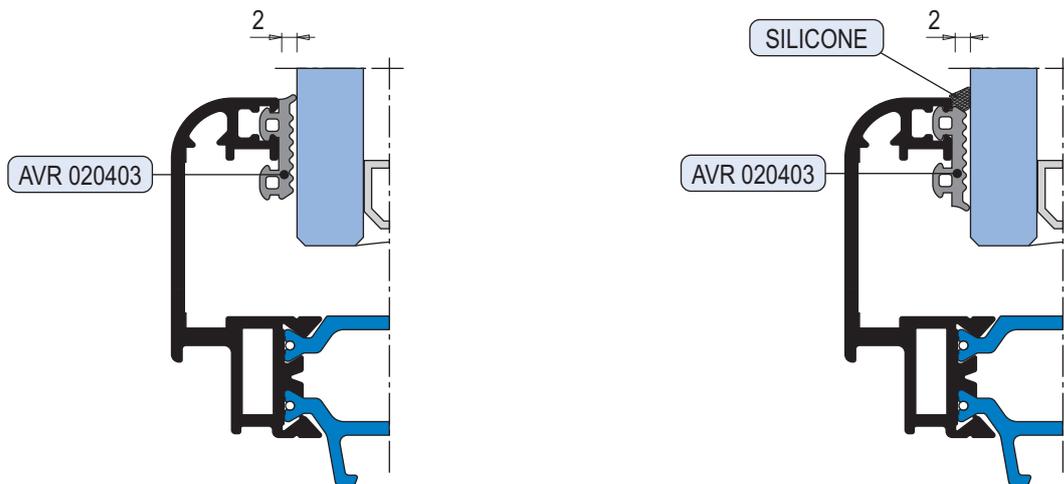

POSIZIONAMENTO STANDARD


POSIZIONAMENTO IN CASO DI SIGILLATURA CON SILICONE

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

# NODI FINESTRA ALLCO.TEC RESTYLING - CAMERA EUROPEA


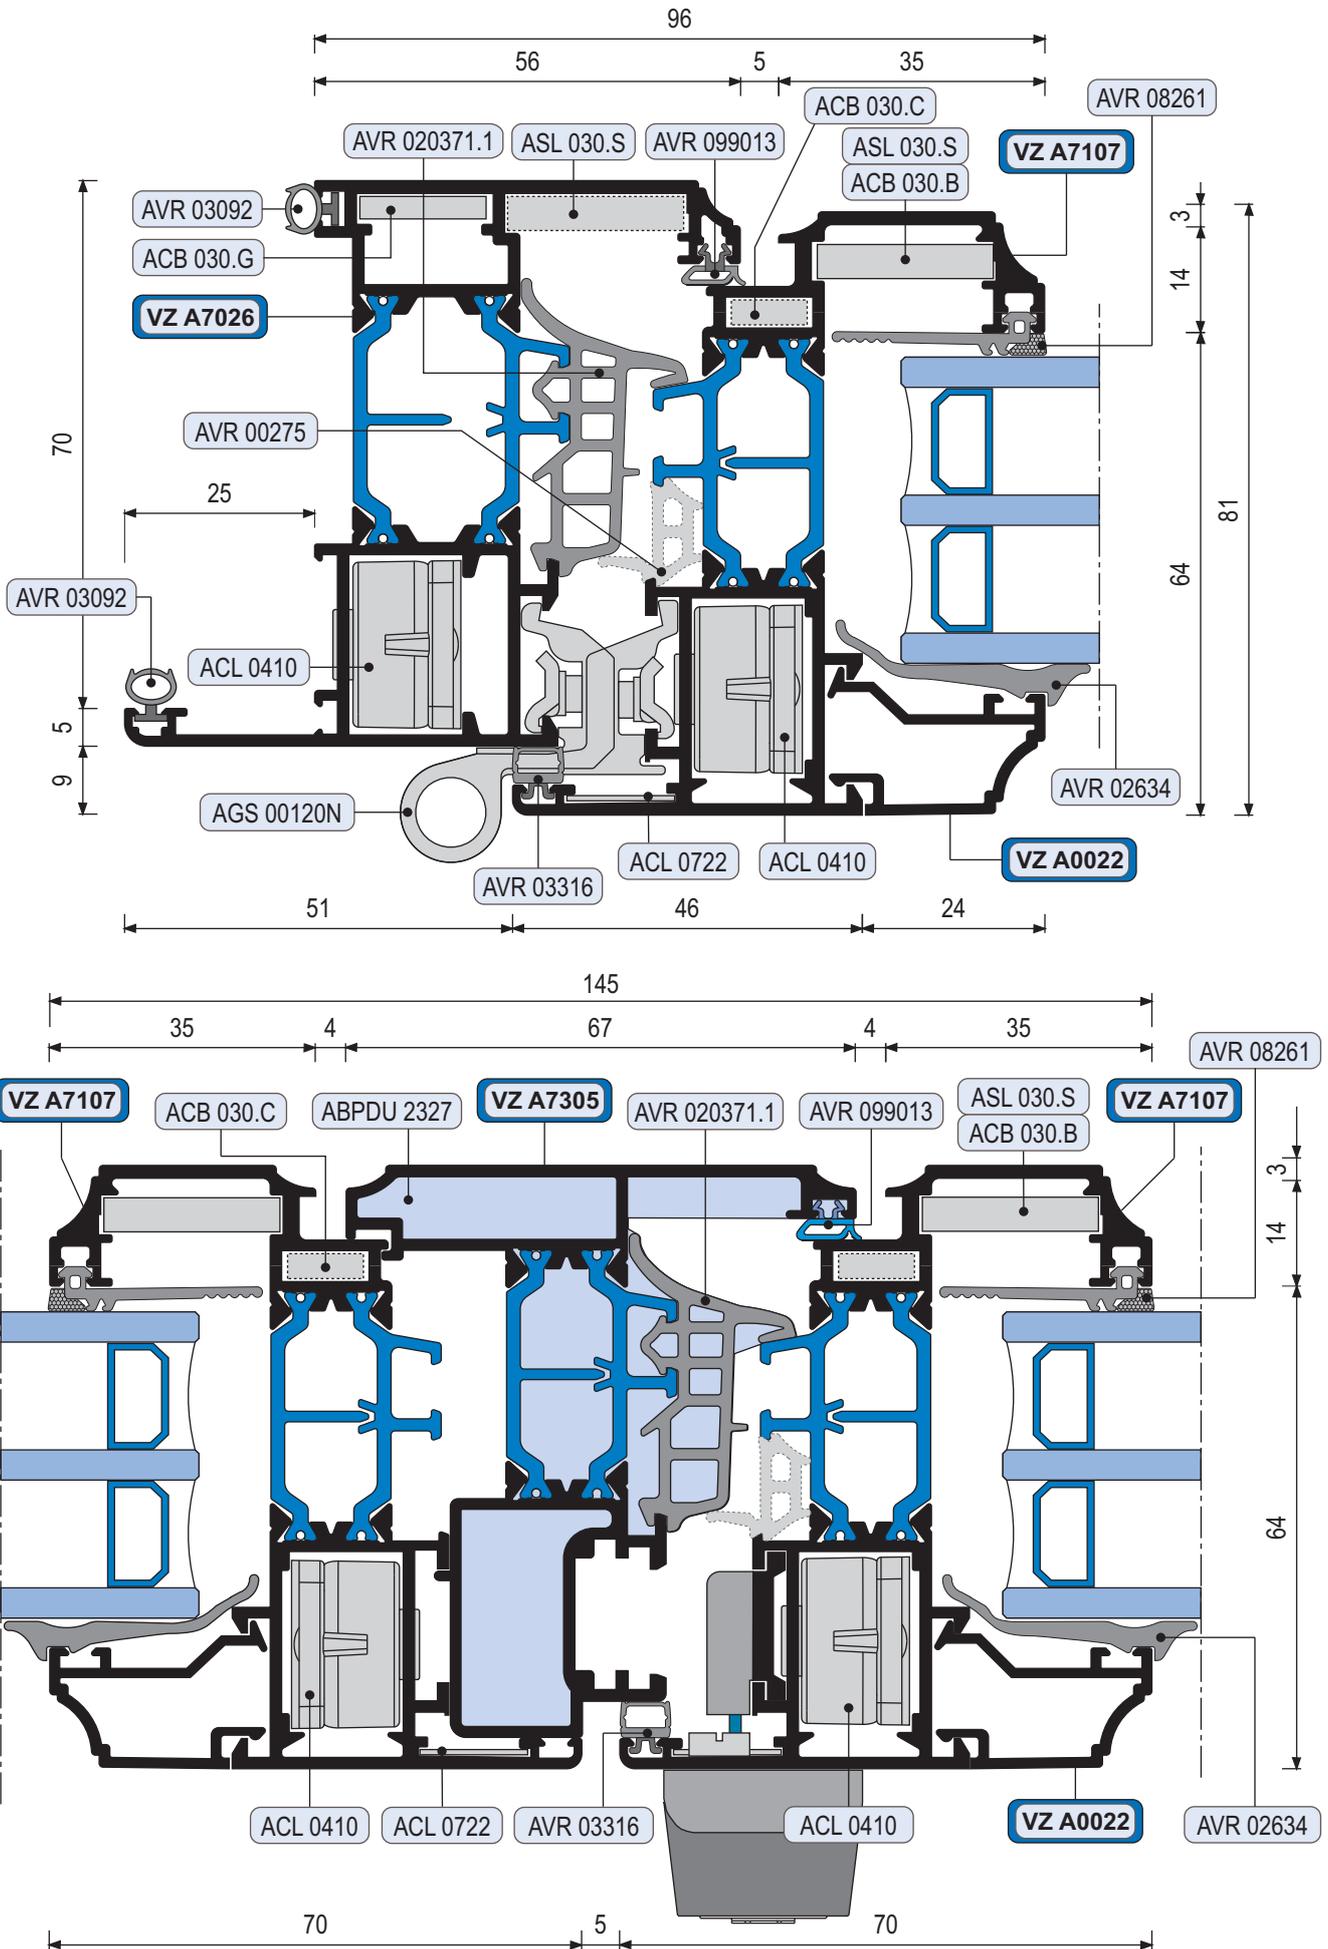


Il presente catalogo è di proprietà di Allco s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

Allco s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalea nei confronti di Allco s.p.a.

# NODI FINESTRA ALLCO.TEC LINEE PIANE - CAMERA EUROPEA

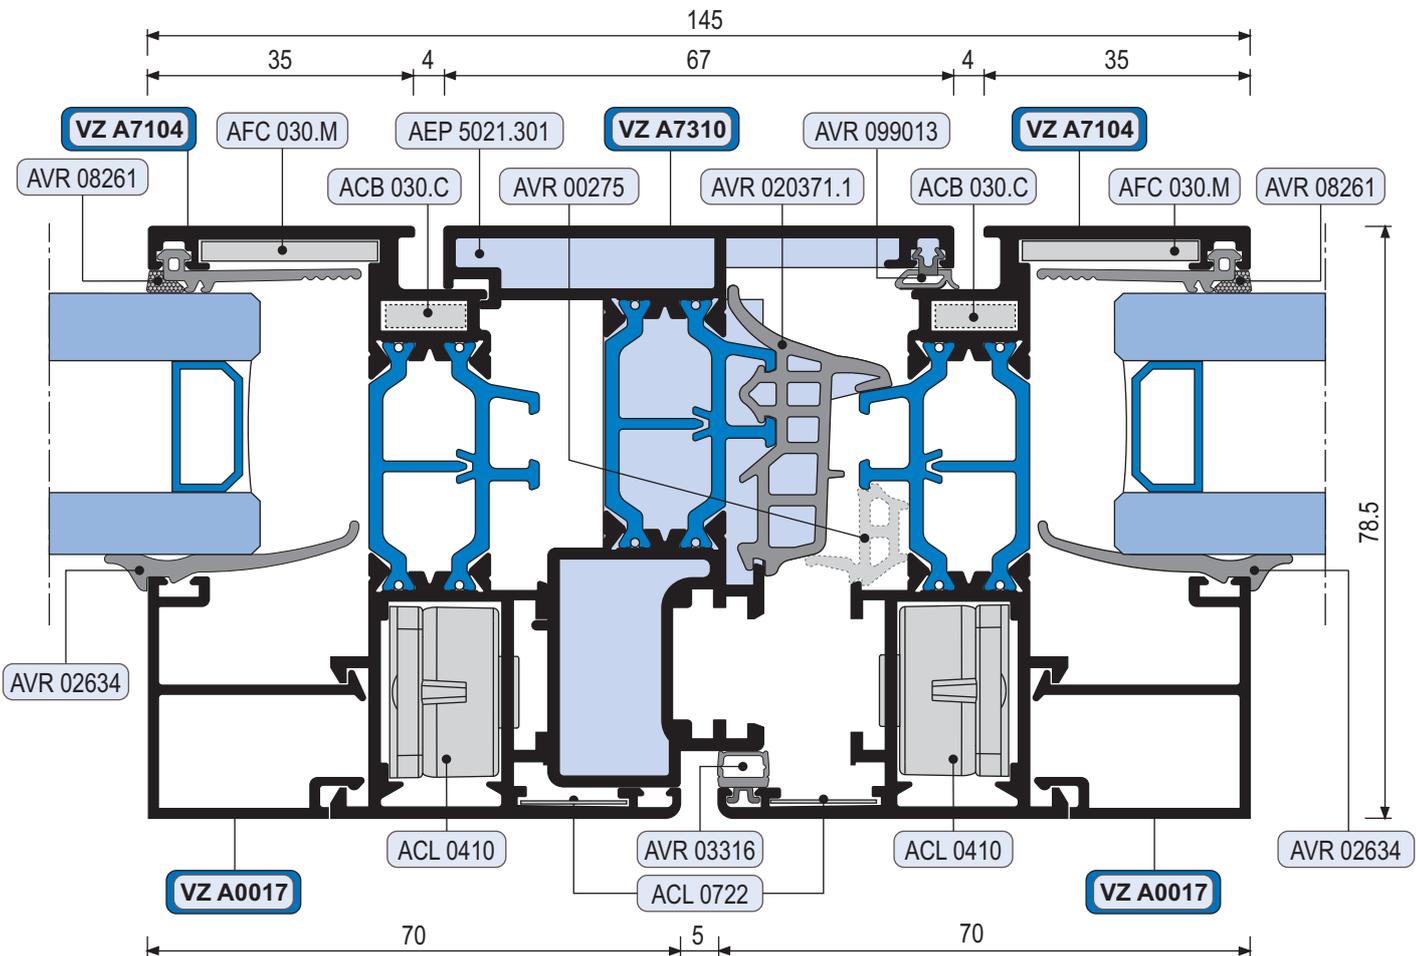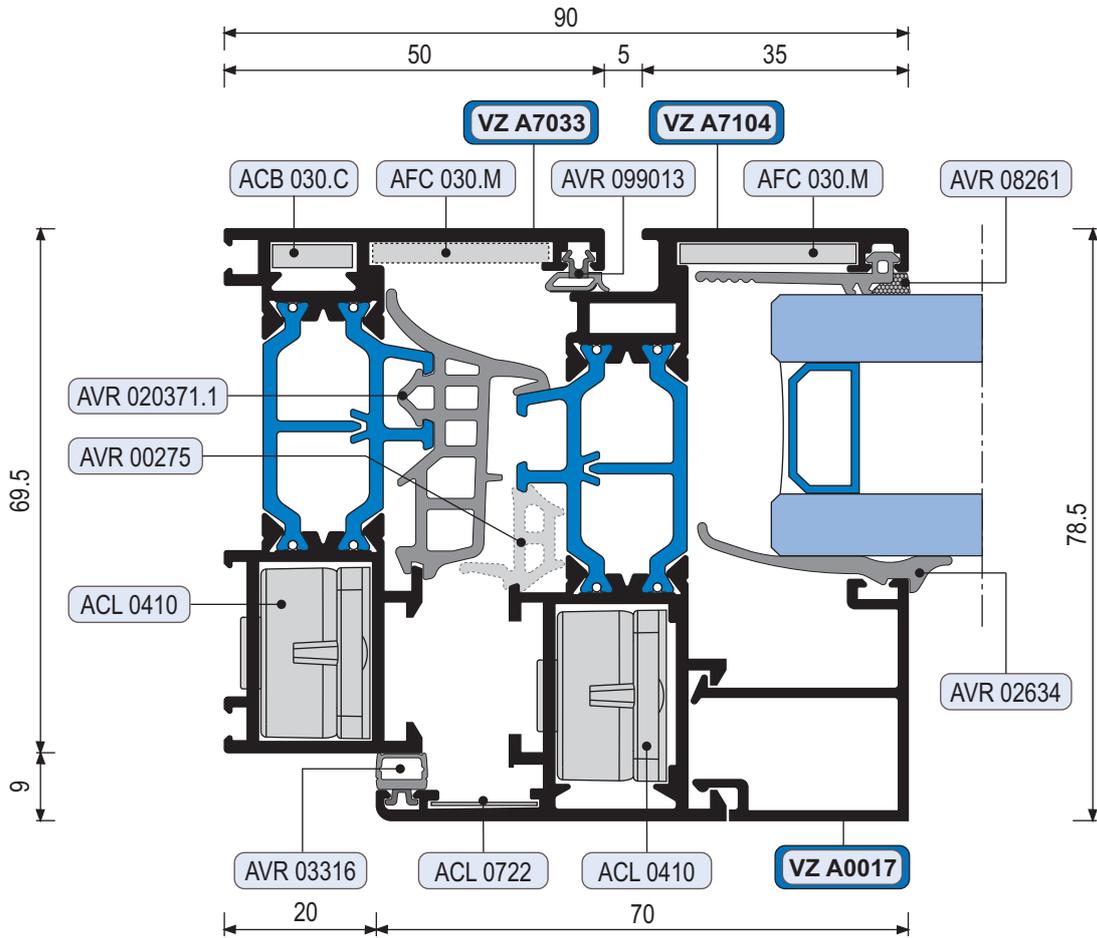


Il presente catalogo è di proprietà di Allco s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

Allco s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di Allco s.p.a..

# NODO MAGGIORATO LATERALE PORTA ALLCO.TEC LINEE PIANE - CAMERA EUROPEA

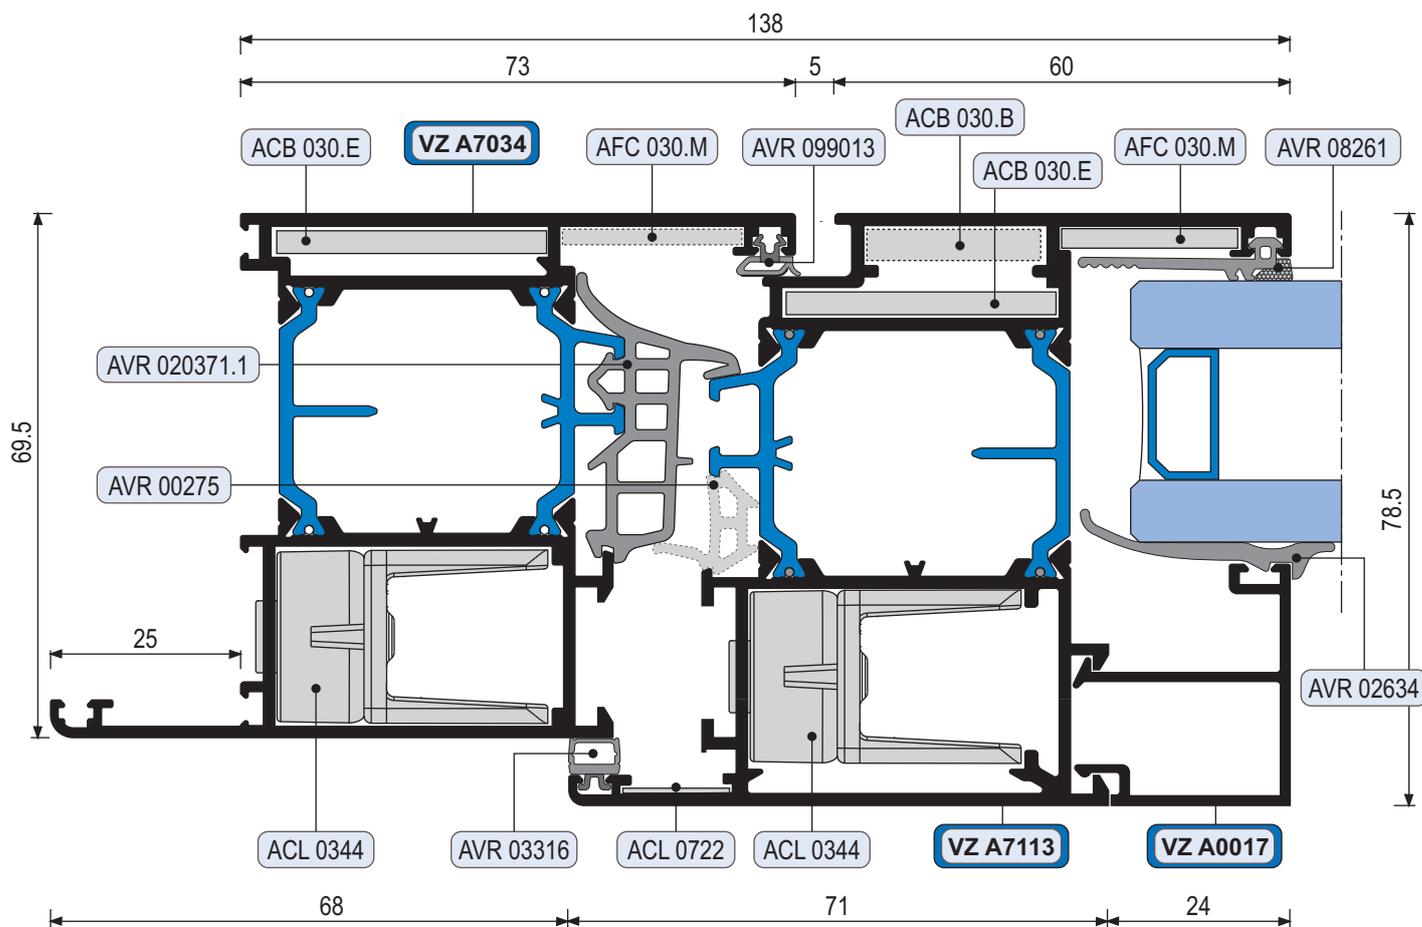

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

# NODO MAGGIORATO CENTRALE PORTA ALLCO.TEC LINEE PIANE - CAMERA EUROPEA


Il presente catalogo è di proprietà di Allco s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

Allco s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di Allco s.p.a..

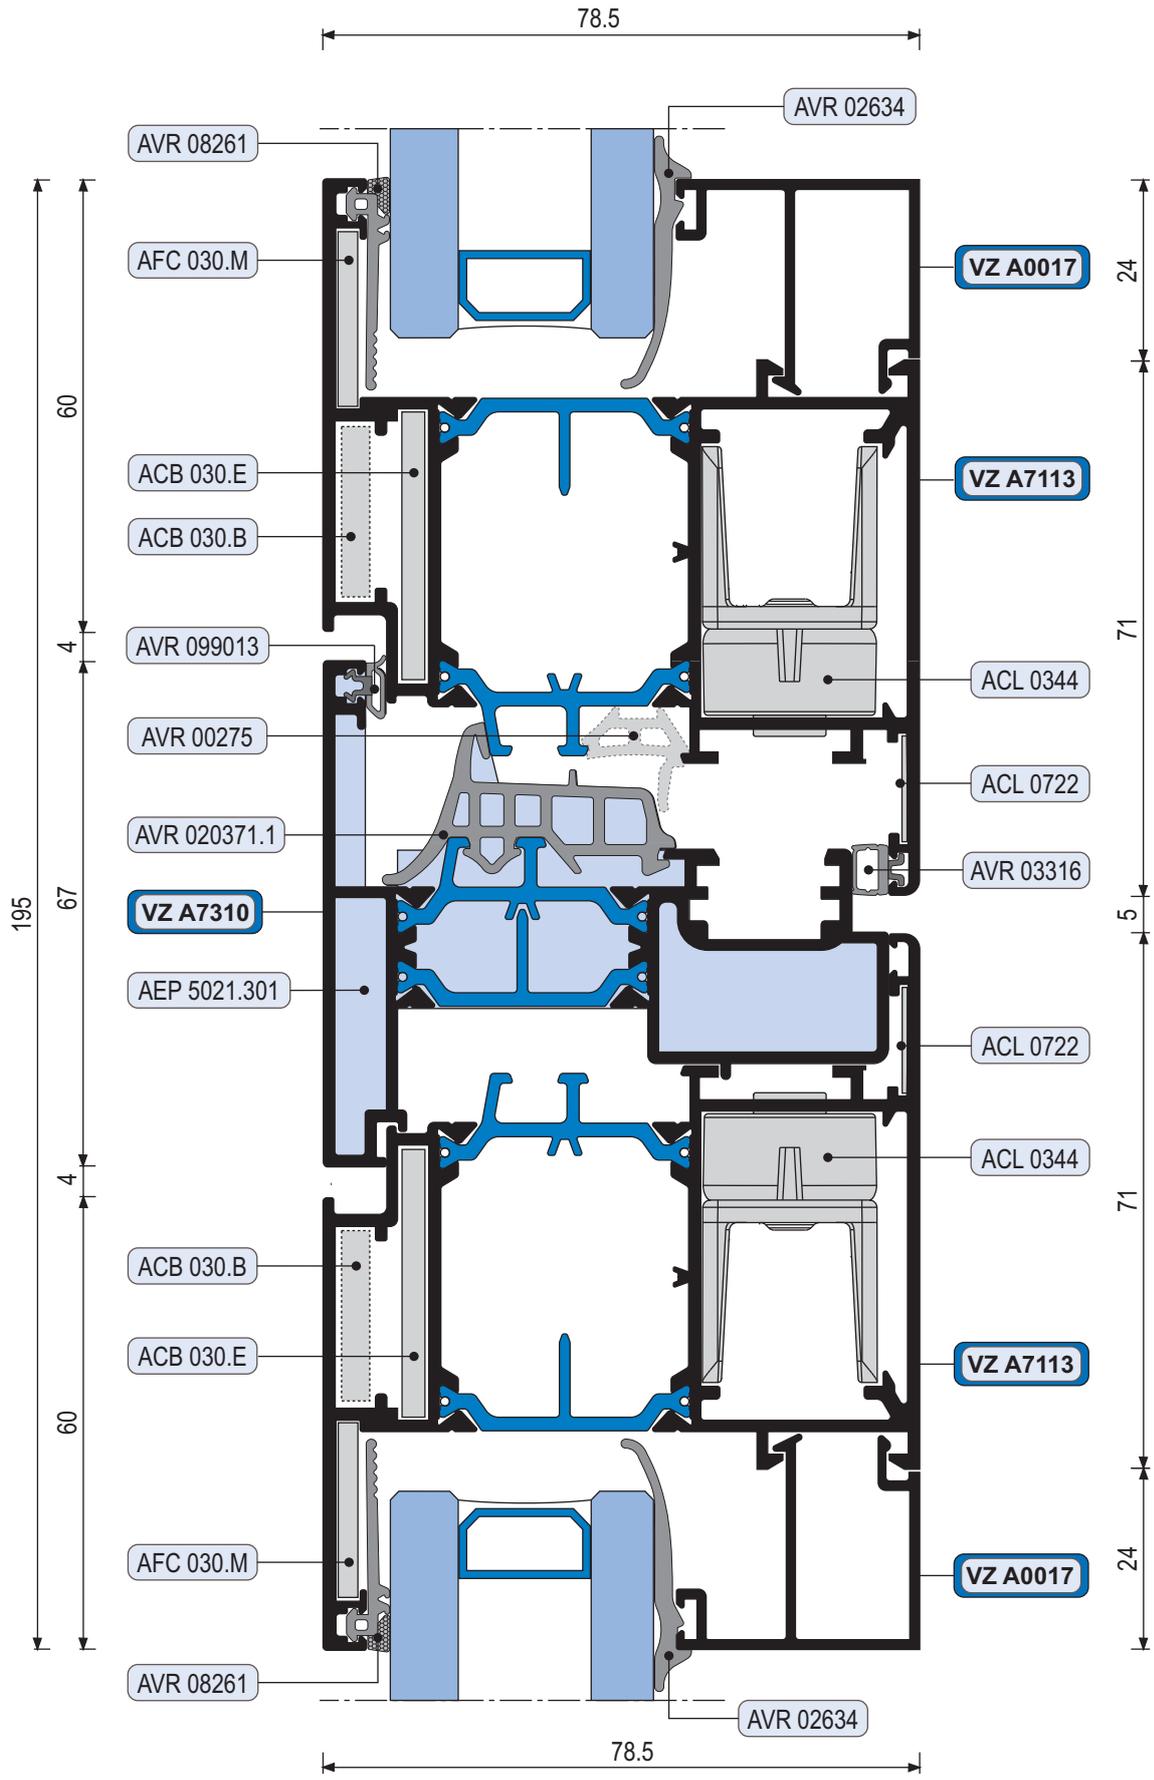

# LINEE PIANE ANTA CON FINTO ZOCCOLO+SOTTOZETA E SOGLIA PIANA

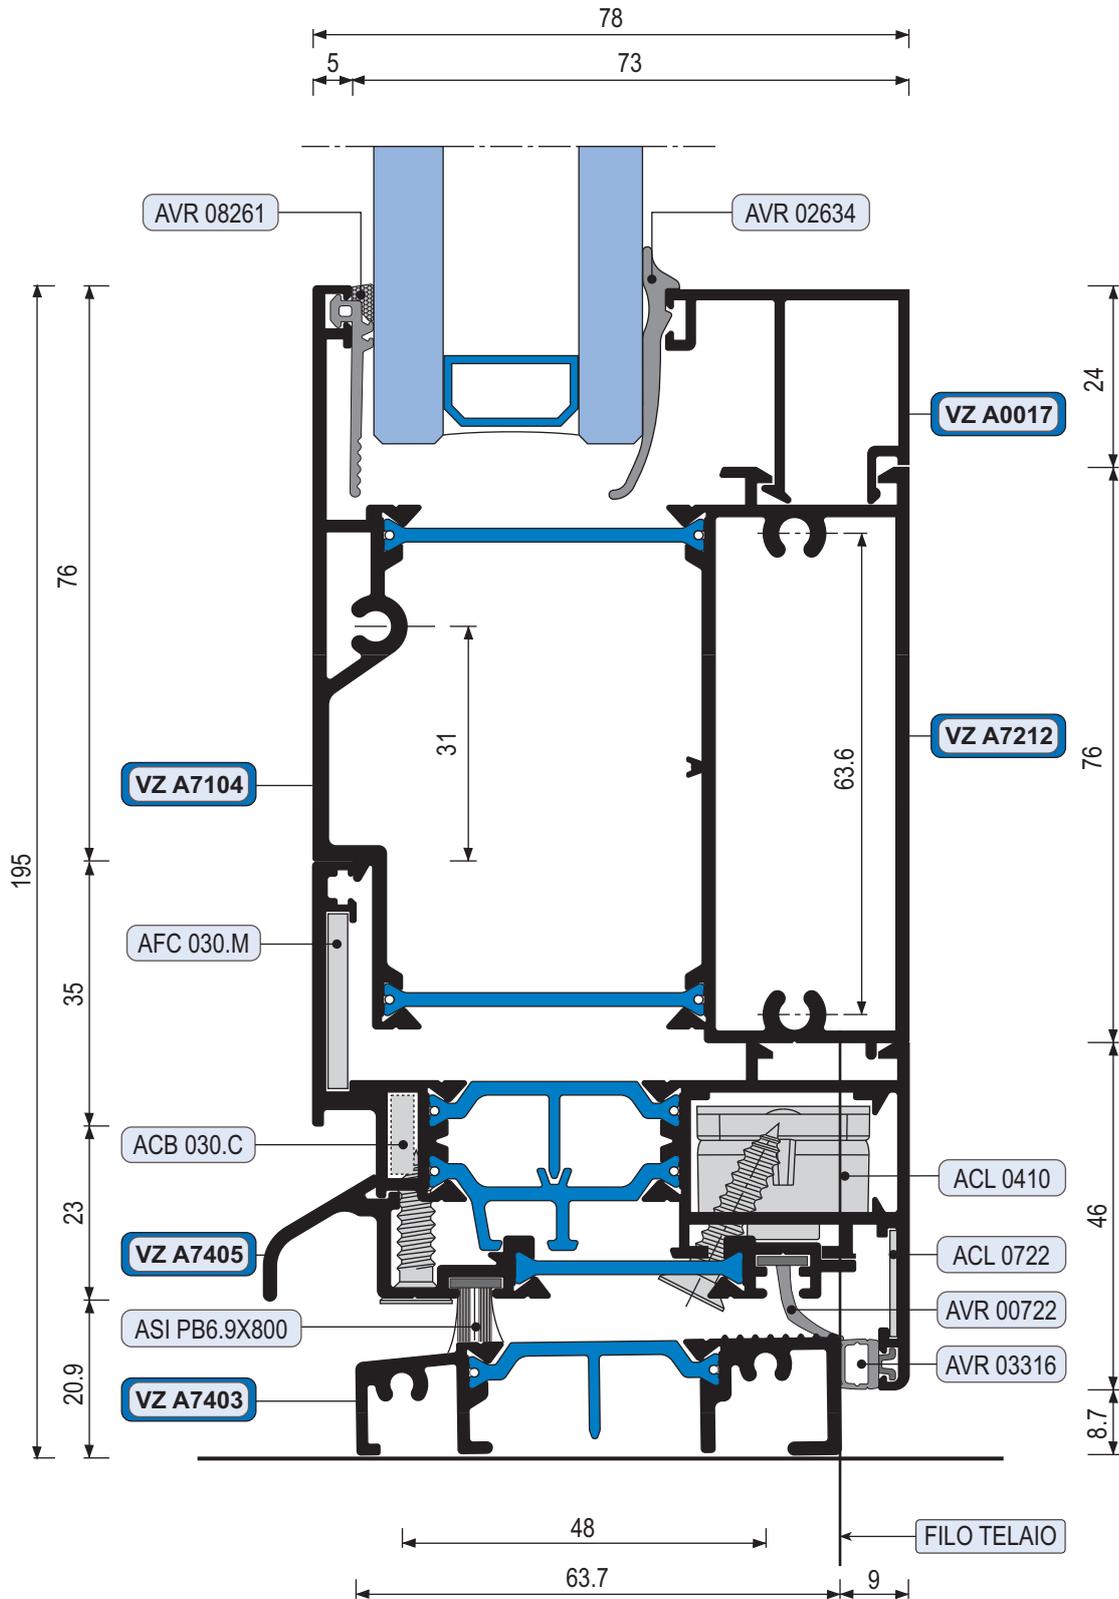

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalea nei confronti di All.co s.p.a..

# SOGLIA GIUNTO APERTO LINEE PIANE

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

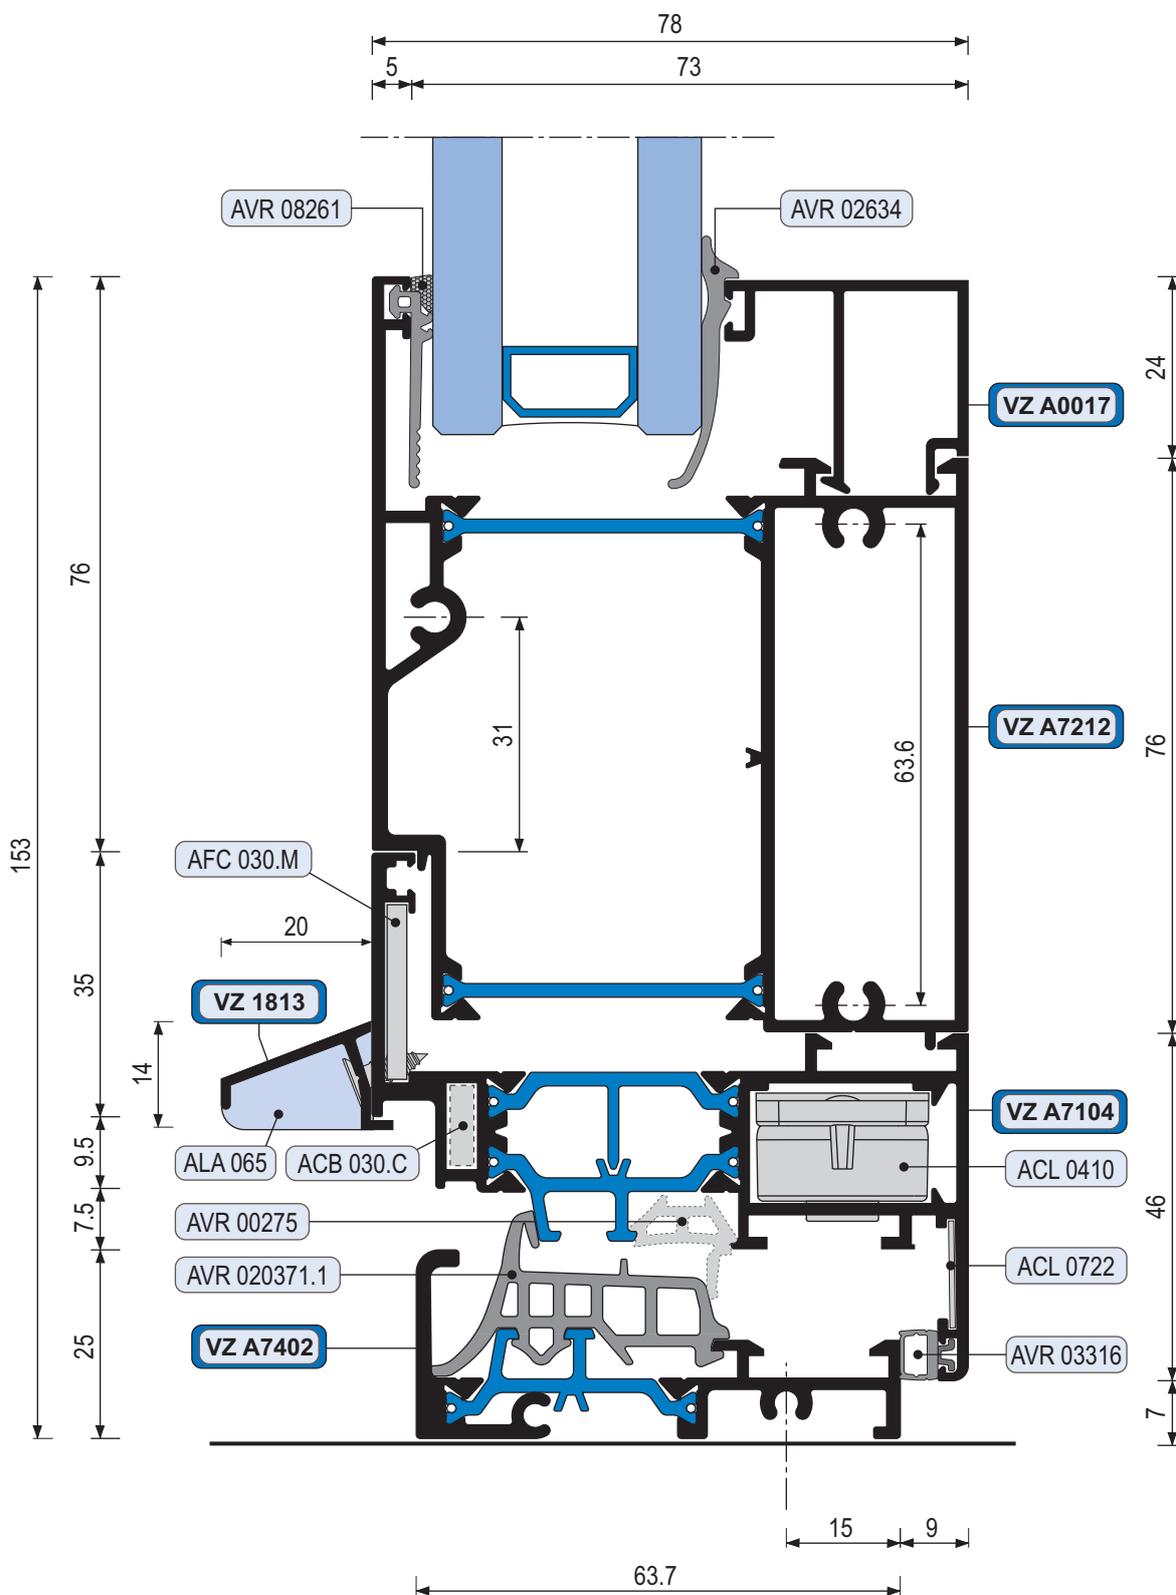

ALLCO.TEC 72

SEZIONI



V 4.0

R 00

30/07/2015

H-31

# NODI FINESTRA ALLCO.TEC LINEE BOMBATE - CAMERA EUROPEA

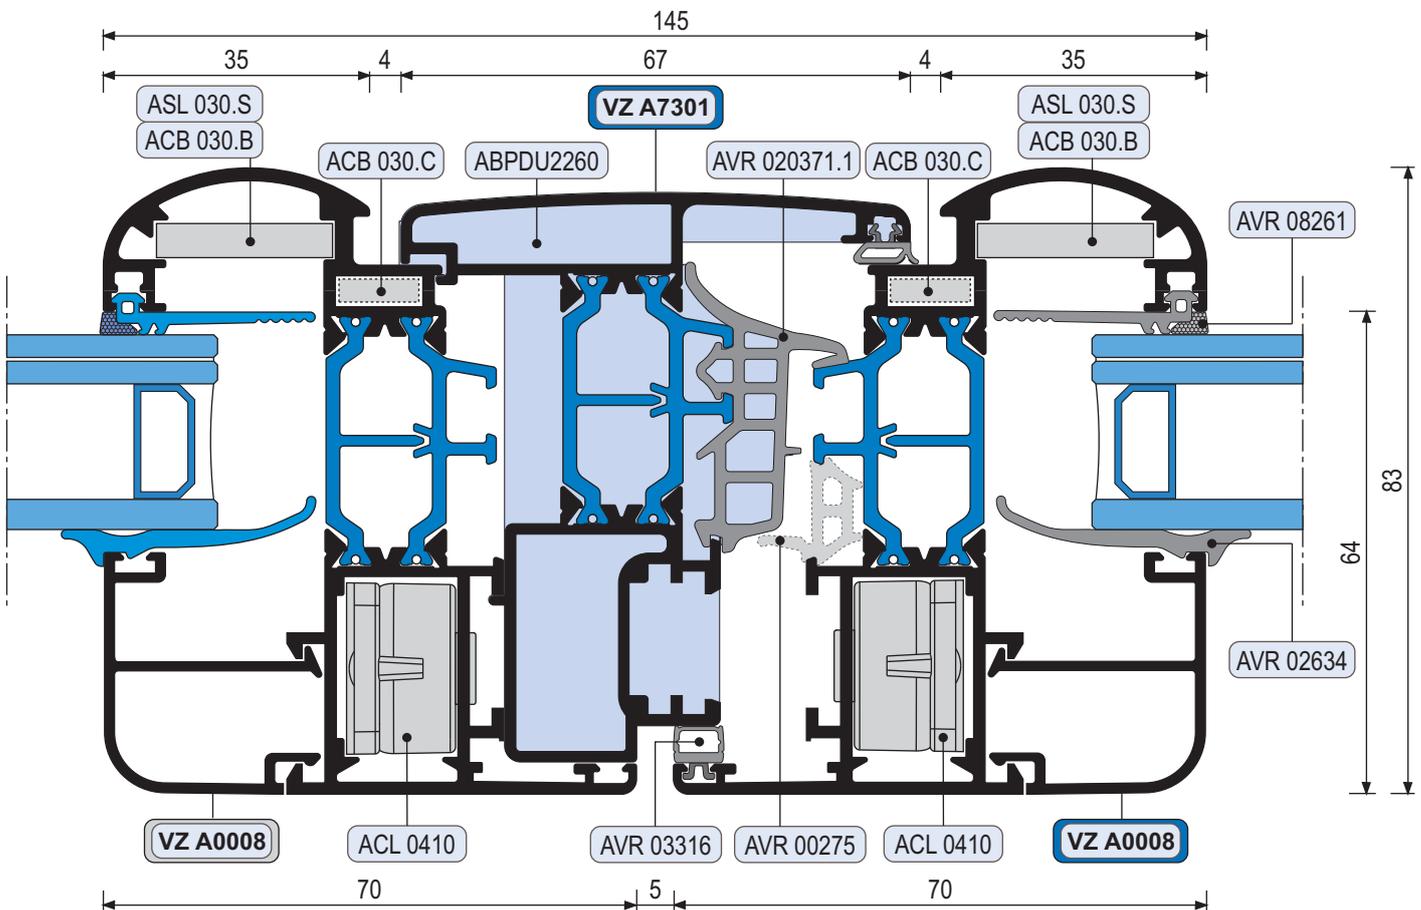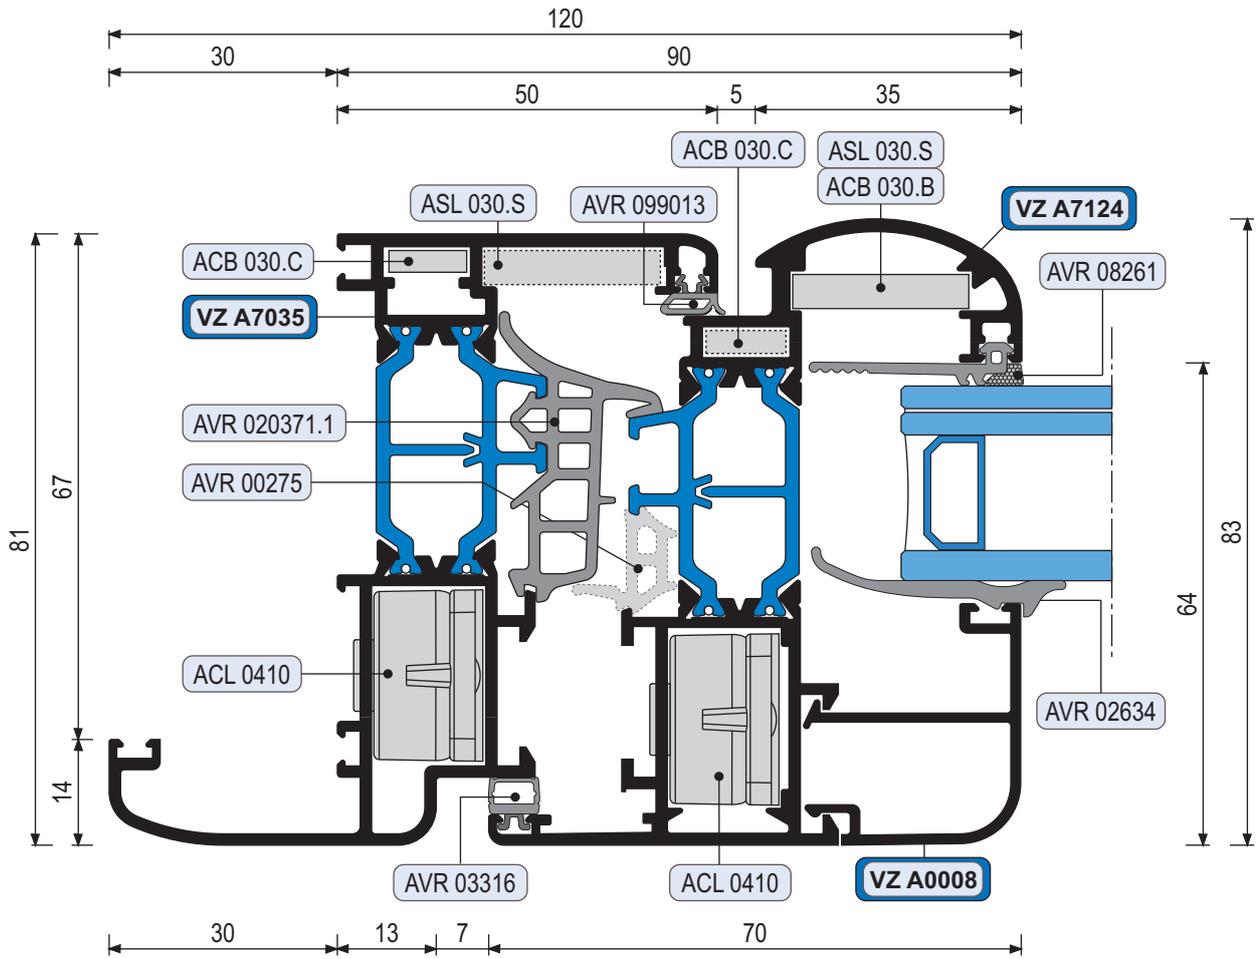

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a.

# NODI FINESTRA ALLCO.TEC VETRO INFILARE - CAMERA EUROPEA



Il presente catalogo è di proprietà di Allco s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

Allco s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di Allco s.p.a..

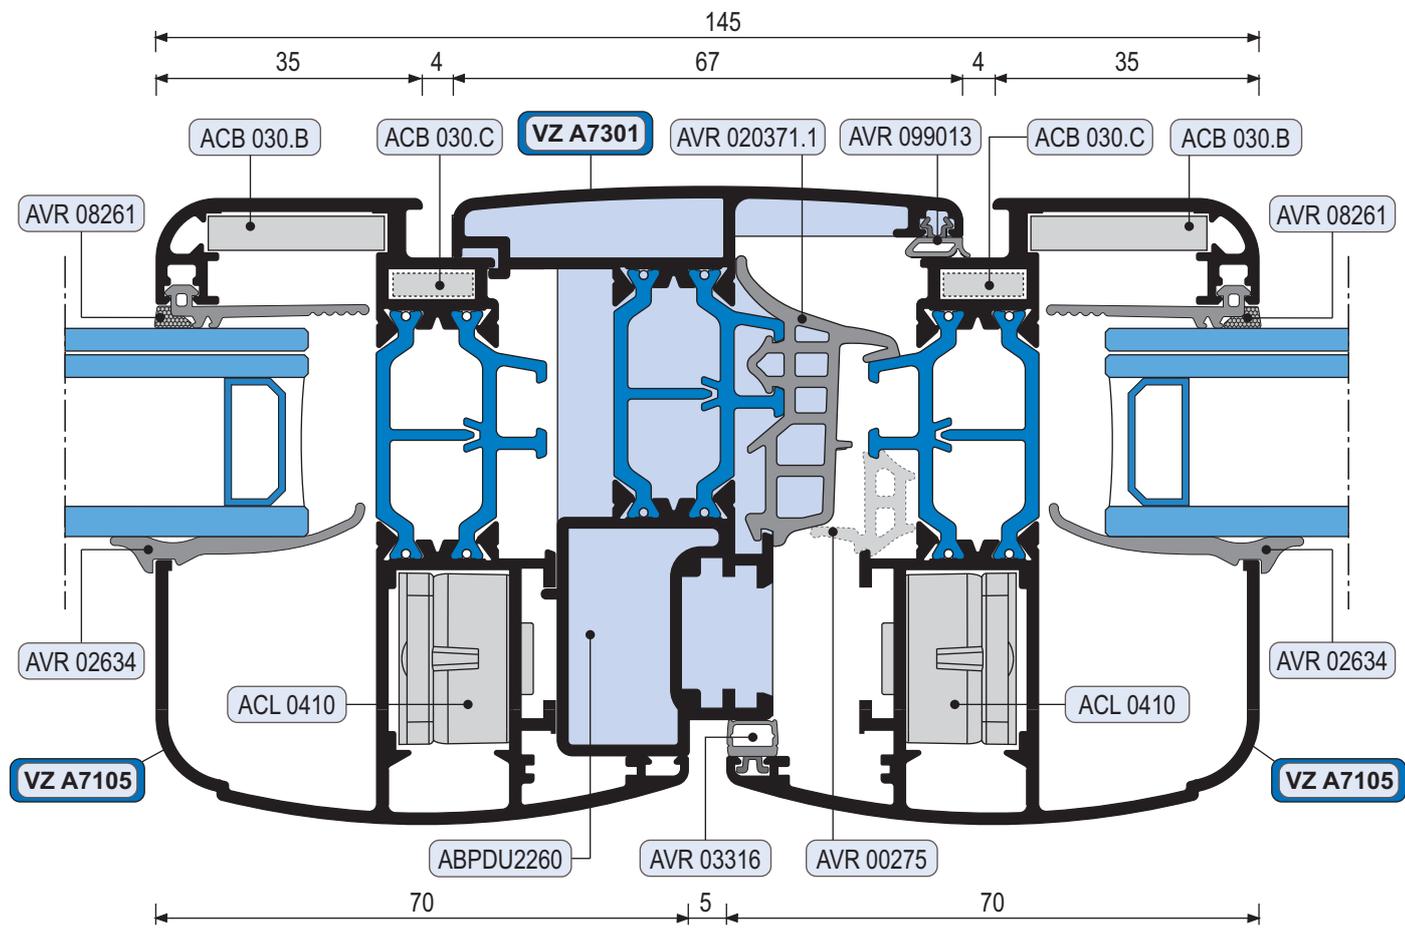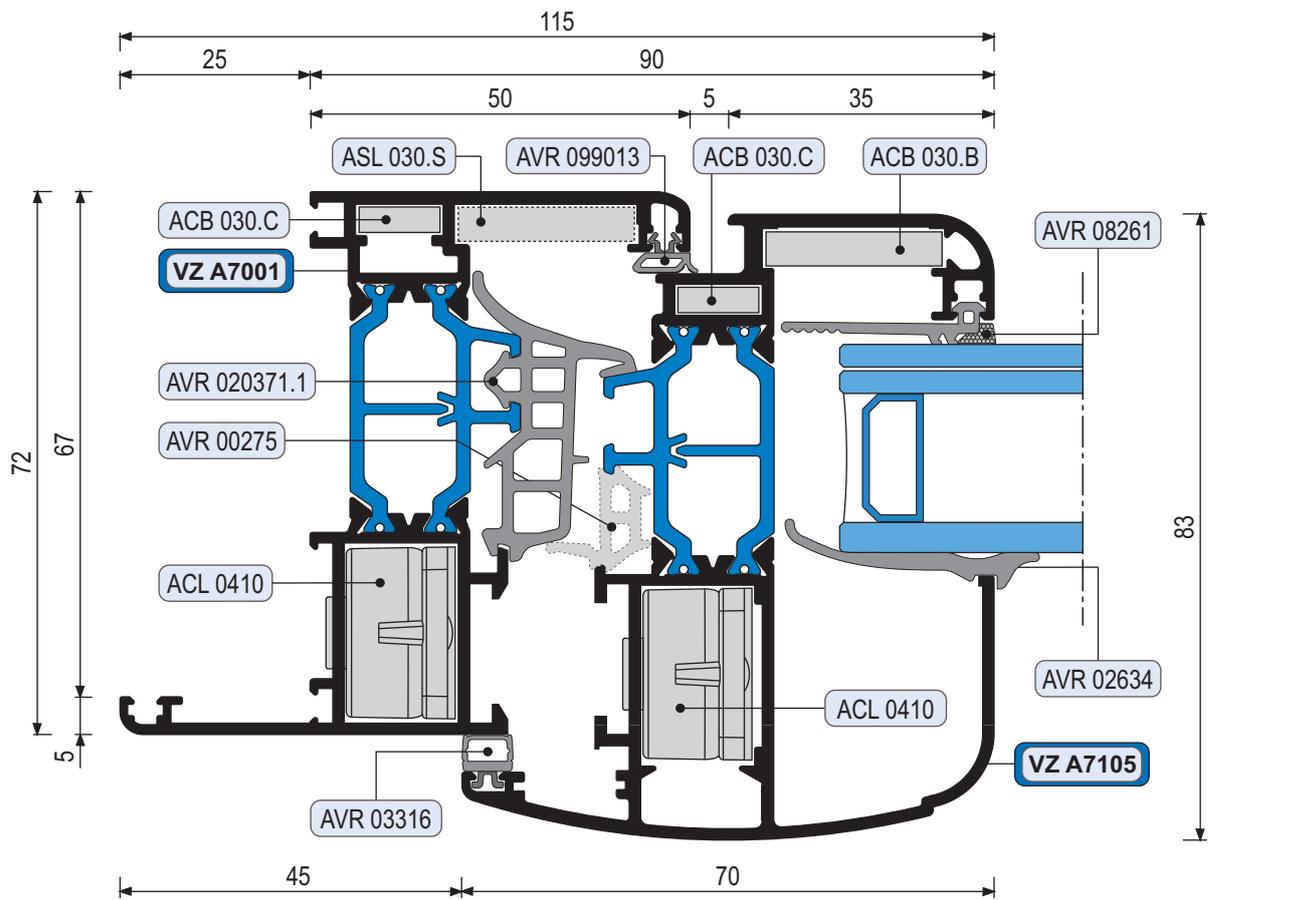

# NODI FINESTRA ALLCO.TEC ANTA SCOMPARSA - CAMERA EUROPEA

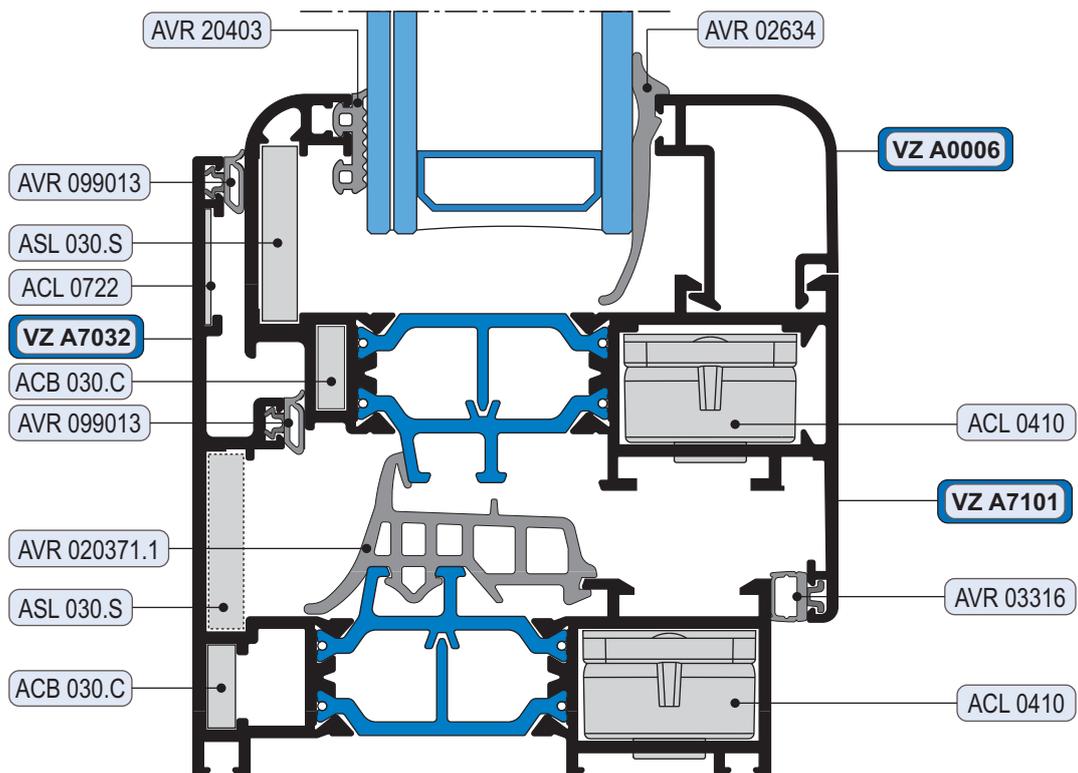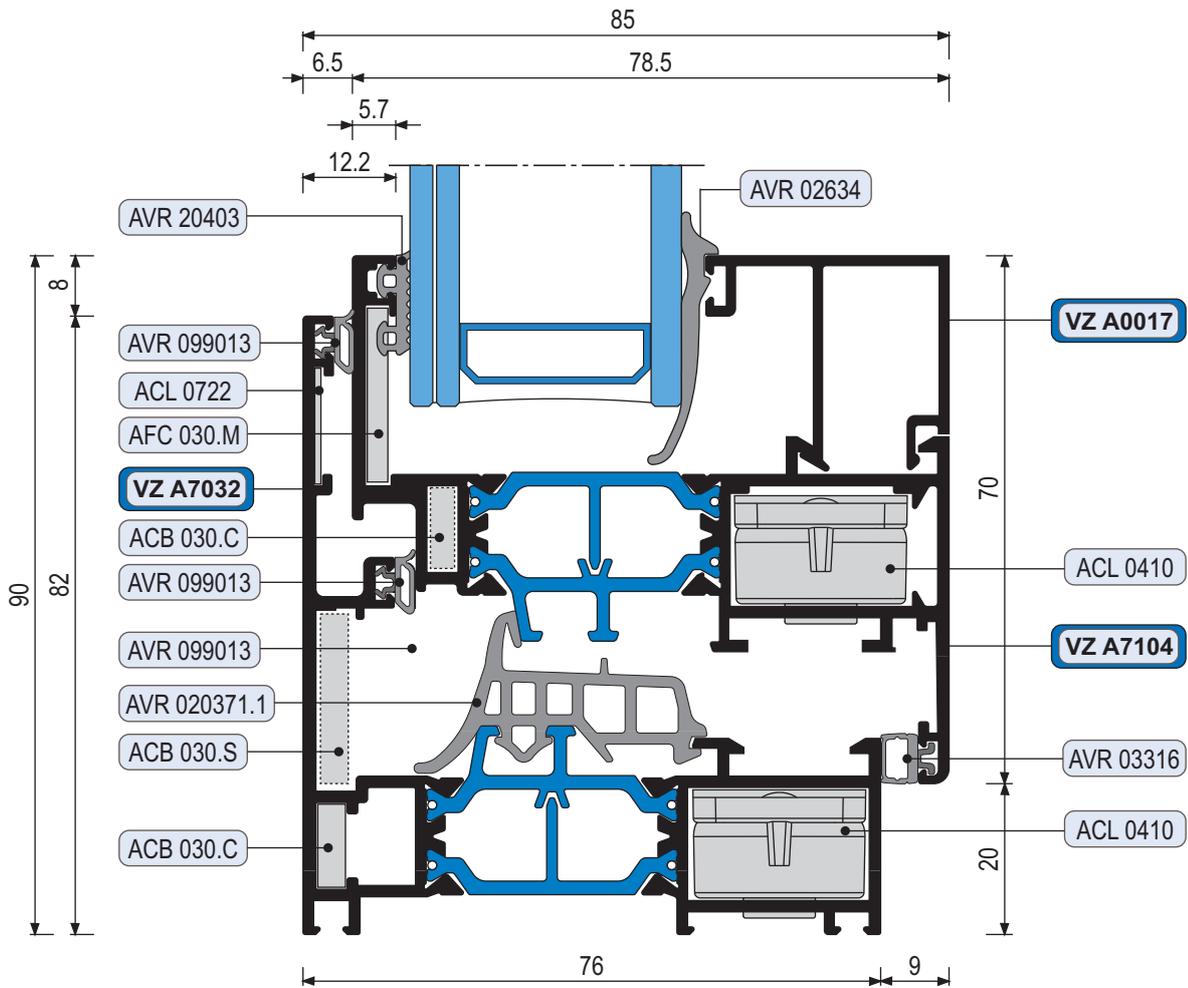


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a.

# NODO ACCOPPIAMENTO ALLCO.TEC S - ALLCO.TEC 72 (SOPRALUCE FISSO)

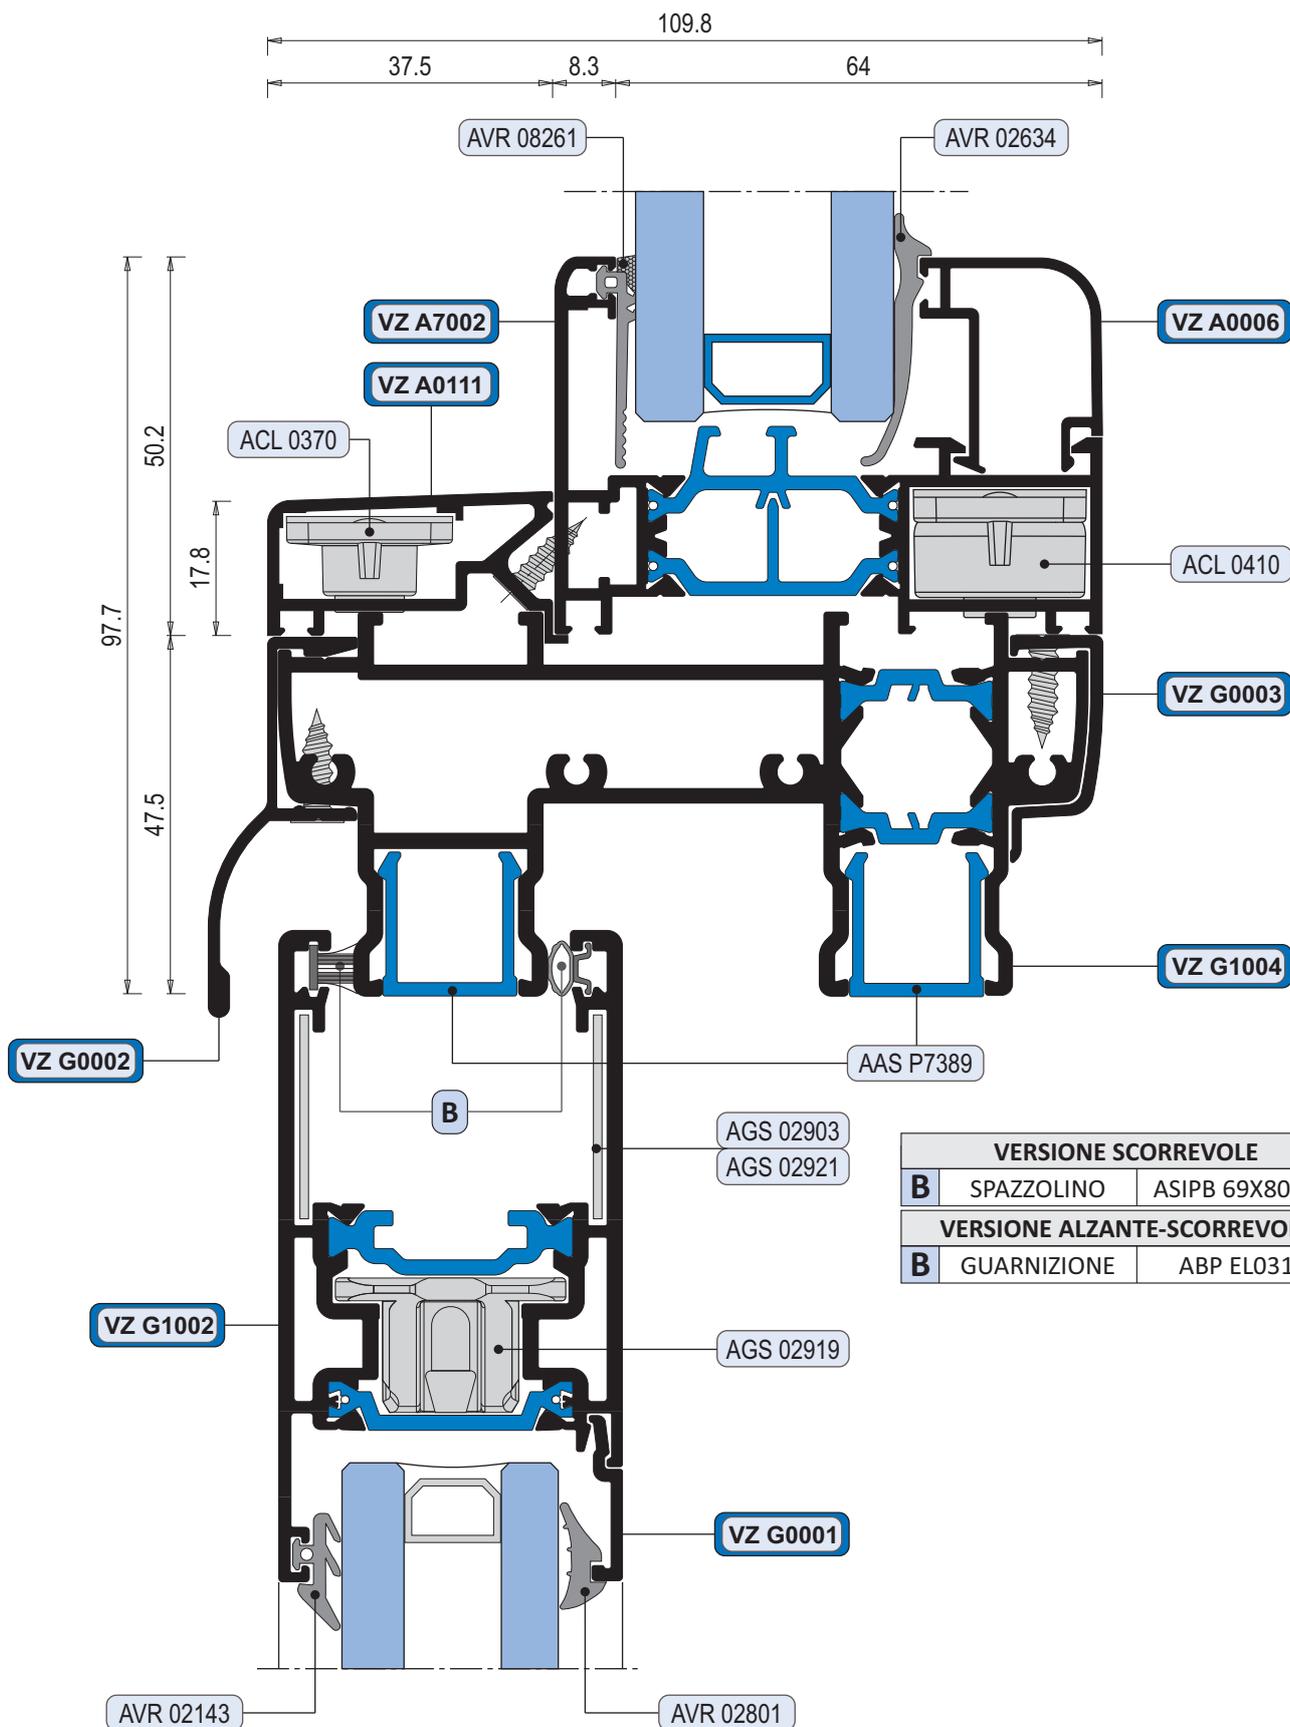


CONSULTARE IL CATALOGO DEL SISTEMA  
**ALLCO.TEC S**  
 PER COSTRUIRE LA FINESTRA/PORTA SCORREVOLE COMPLETA

Il presente catalogo è di proprietà di Allco s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

Allco s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di Allco s.p.a.

# NODO INFERIORE CON PROFILO COMPENSATORE TELAIO PER RISTRUTTURAZIONI

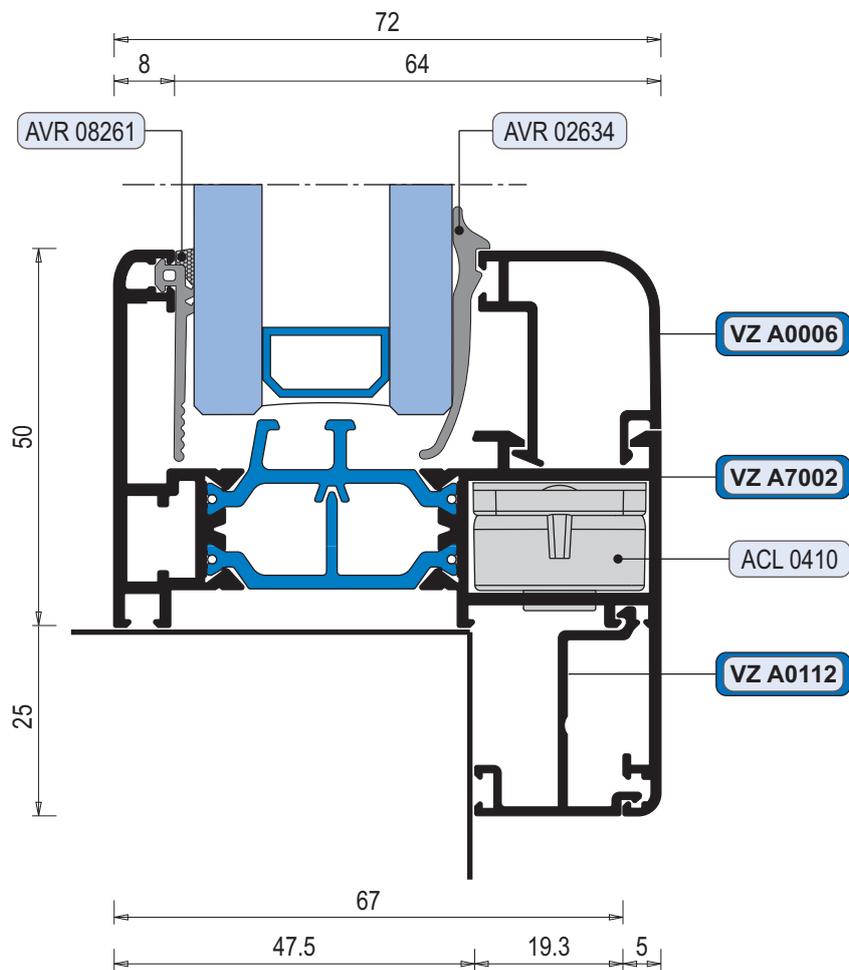

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a..

# LISTE DI TAGLIO



ALL.CO GROUP

# all.co

*SERIE BREVETTATA*

# ALLCO.TEC72

SERRAMENTI A BATTENTE A TAGLIO TERMICO A GIUNTO APERTO E CAMERA EUROPEA




ALLCO.TEC**72**  
*SERIE BREVETTATA*

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di invisa nei confronti di All.co s.p.a.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

# FINESTRA A UN'ANTA - APERTURA INTERNA

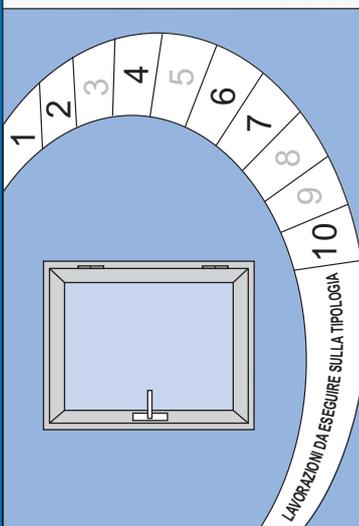

LAVORAZIONI DA ESEGUIRE SULLA TIPOLOGIA

N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.  
 Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

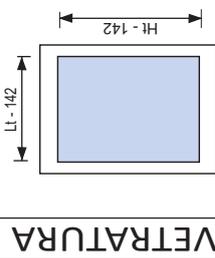

## VETRATURA

## PROFILI ALLUMINIO



COD.	DESCRIZIONE	Qta	TAGLIO
VZA7002	TELAIO OR	2	Lt
VZA7002	TELAIO VR	2	Ht
VZA7101	ANTA OR	2	Lt - 40
VZA7101	ANTA VR	2	Ht - 40
VZA0006	FERMAVETRO OR	2	Lt - 180
VZA0006	FERMAVETRO VR	2	Ht - 180
VZ 1807	ASTA DI COMANDO	2	O

## ACCESSORI


ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA	DESCRIZIONE	Q.TA
ACL 0410	Squadr. Telaio	4	Pinna centrale	2L+2H
ACL 0410	Squadr. Anta	4	Contropinna	2L+2H
ASV 1121.21	Cerniera	2	Angolo vulcanizzato	4
ASL 030 S	Sq. Allineam. Ala vetro	8	Battuta interna	2L+2H
ACL 0722	Sq. Allineam. interna	4	Battuta esterna	2L+2H
AGS 1000	Cremone	1	Guam. fermavetro est.	2L+2H
AGS 02387	Kit blocchetti cremonese	1	Guam. fermavetro int.	2L+2H
AGS 02114	Term. Asta	2	angolino fermavetro	4
AGS 01314	Incontro singolo	2		

## GUARNIZIONI


N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI

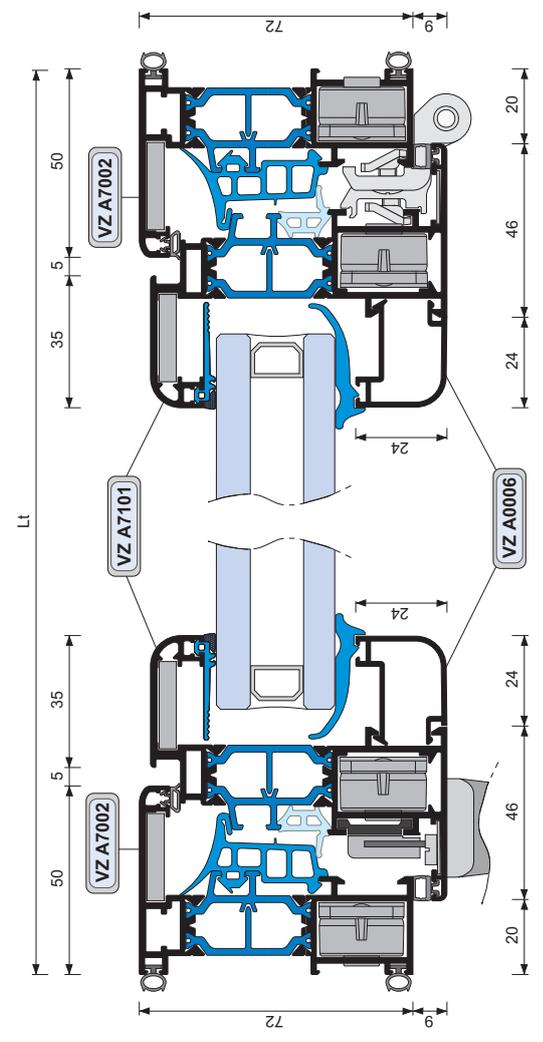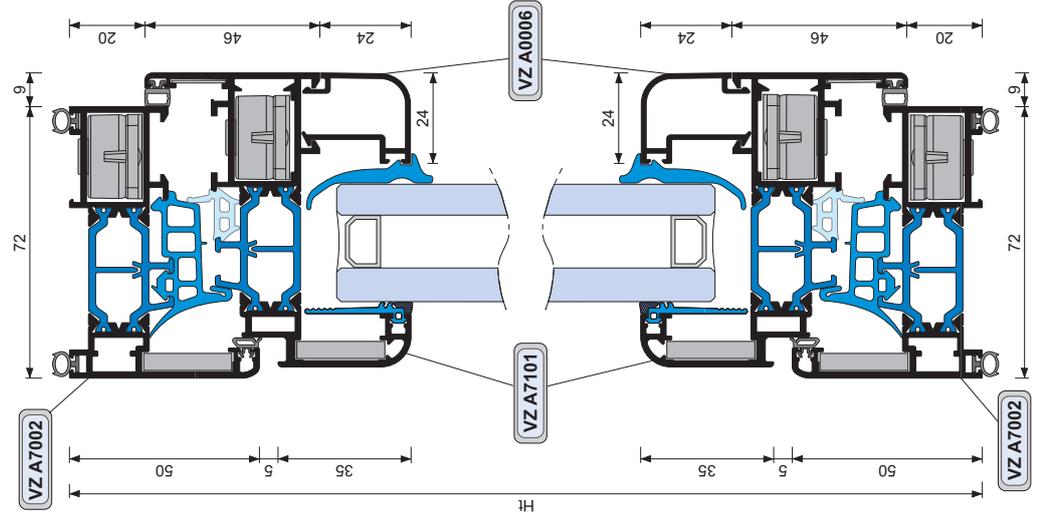

# FINESTRA A DUE ANTE - APERTURA INTERNA

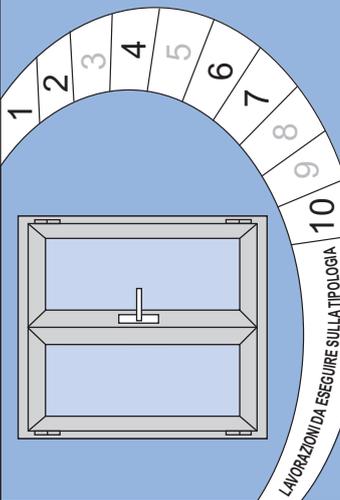

N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.  
 Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

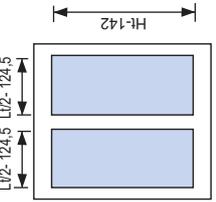

## VETRATURA

## PROFILI ALLUMINIO

COD.	DESCRIZIONE	Qta	TAGLIO
VZ A7002	TELAIO OR	2	L1
VZ A7002	TELAIO VR	2	Ht
VZ A7101	ANTA OR	4	L1/2 - 22,5
VZ A7101	ANTA VR	4	Ht - 40
VZ A7301	RIPORTO CENTRALE	1	Ht - 110
VZ A0006	FERMAVETRO OR	4	L1/2 - 162,5
VZ A0006	FERMAVETRO VR	4	Ht - 180
VZ 1807	ASTA DI COMANDO	3	O



## ACCESSORI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA
ACL 0410	Squadr. Telaio	4
ACL 0410	Squadr. Anta	8
ASV 1121.21	Cerniera	4
ASL 030.S	Sq. Allineam. Ala vetro	12
ACL 0722	Sq. Allineam. interna	8
AGS 1000	Cremonese	1
AGS 02387	Kit blocchetti cremonese	1
AGS 02114	Term. Asta	2
AGS 02111	Catenaccio Ciap	2
AGS 01322	Incontro doppio	2

## GUARNIZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA
AVR 020371.1	Pinna centrale	2L+3H
AVR 00275	Contropinna	2L+3H
AIGDU2266	Angolo vulcanizzato	4
AVR 03316	Battuta interna	2L+3H
AVR 099013	Battuta esterna	2L+3H
AVR 08261	Guam. fermavetro est.	2L+4H
AVR 02634	Guam. fermavetro int.	2L+4H
ABPDU2260	Tappo riporto centrale	2
ALC A2257.1	argolino fermavetro	8

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI

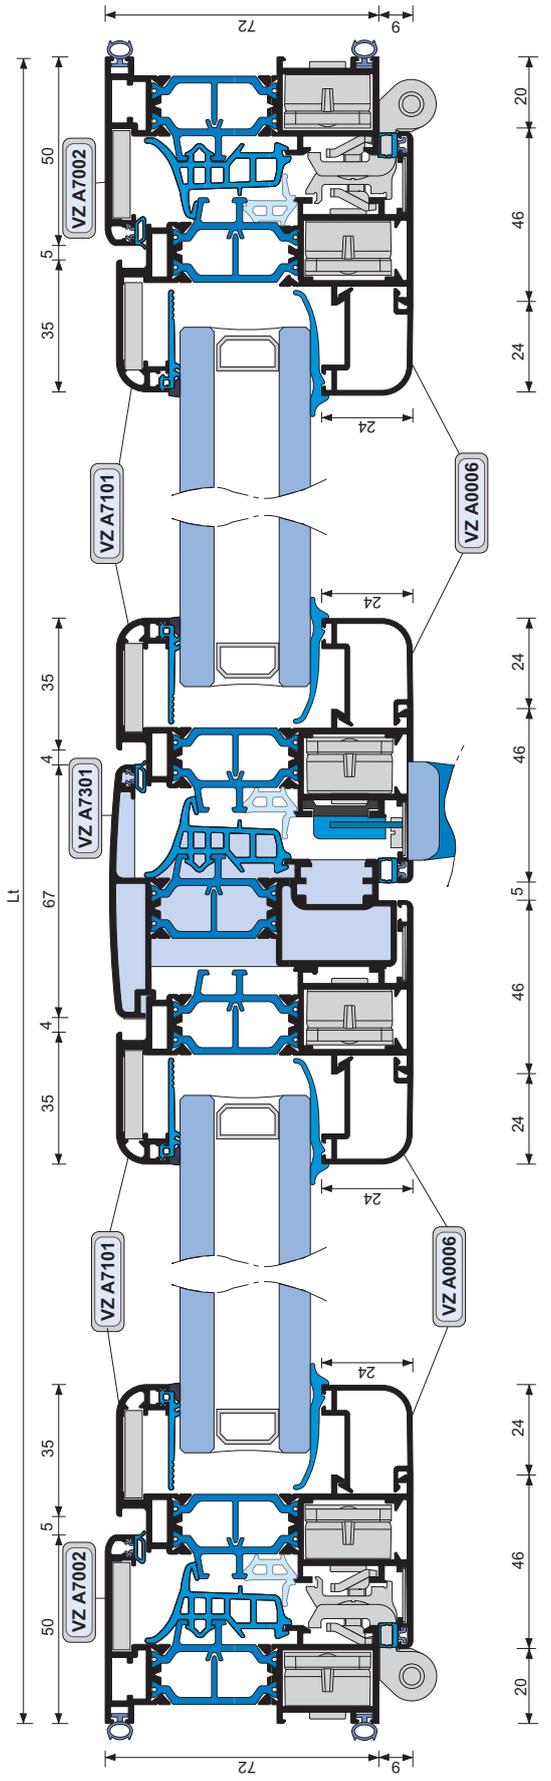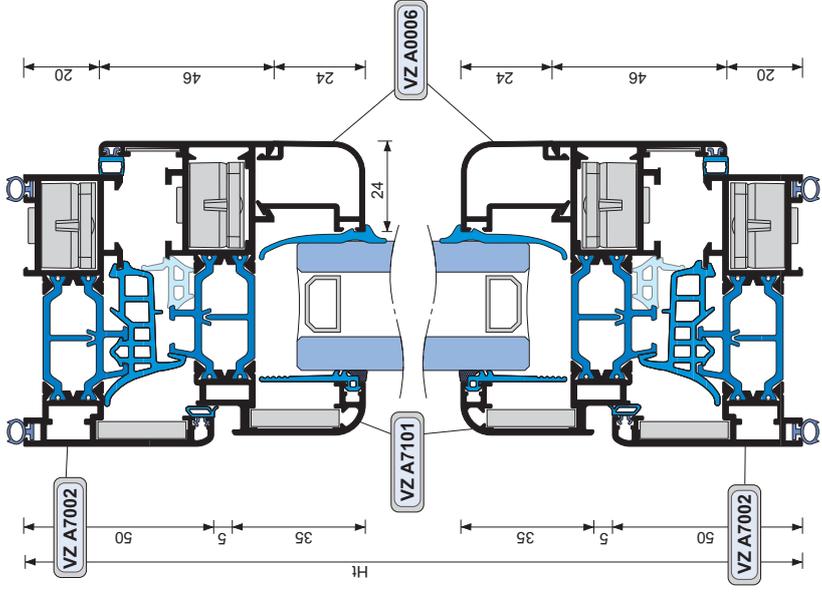

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di invaso nei confronti di All.co s.p.a.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


# FINESTRA A TRE ANTE - APERTURA INTERNA

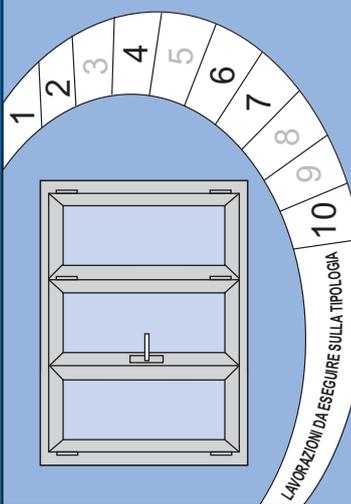

LAVORAZIONI DA ESEGUIRE SULLA TIPOLOGIA

N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.  
 Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

## VETRATURA

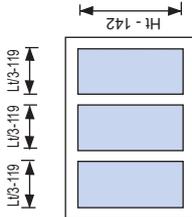

## PROFILI ALUMINIO

COD.	DESCRIZIONE	Qta	TAGLIO
VZ A7002	TELAIO OR	2	Lt
VZ A7002	TELAIO VR	2	Ht
VZ A7101	ANTA OR	6	L/2 - 16.7
VZ A7101	ANTA VR	6	Ht - 40
VZ A7301	RIPORTO CENTRALE	2	Ht - 110
VZ A0006	FERMAVETRO OR	6	L/3 - 157
VZ A0006	FERMAVETRO VR	6	Ht - 180
VZ 1807	ASTA DI COMANDO	4	Ø



## ACCESSORI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA	GUARNIZIONI
ACL 0410	Squadr. Telaio	4	
ACL 0410	Squadr. Anta	12	
ASV 1121.21	Cerniera	4	
ASV 1123.21	Cerniera terza anta	2	
ASL 030.S	Sq. Allineam. Ala velto	16	
ACL 0722	Sq. Allineam. interna	12	
AGS 1000	Cremonese	1	
AGS 02387	Kit blocchetti cremonese	1	
AGS 02114	Term. Asta	4	
AGS 02111	Cateraccio Giap	4	
AGS 01322	Incontro doppio	4	


## GUARNIZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA
AVR 020371.1	Penna centrale	2L+4H
AVR 00275	Contropenna	2L+4H
AIGDU2266	Angolo vulcanizzato	4
AVR 03316	Battuta interna	2L+4H
AVR 099013	Battuta esterna	2L+4H
AVR 08261	Guam. fermavetro est.	2L+6H
AVR 02634	Guam. fermavetro int.	2L+6H
ABPDU2260	Tappo riporto centrale	4
ALC A2257.1	angolino fermavetro	12

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TECNICHE DEI PROFILI GREZZI

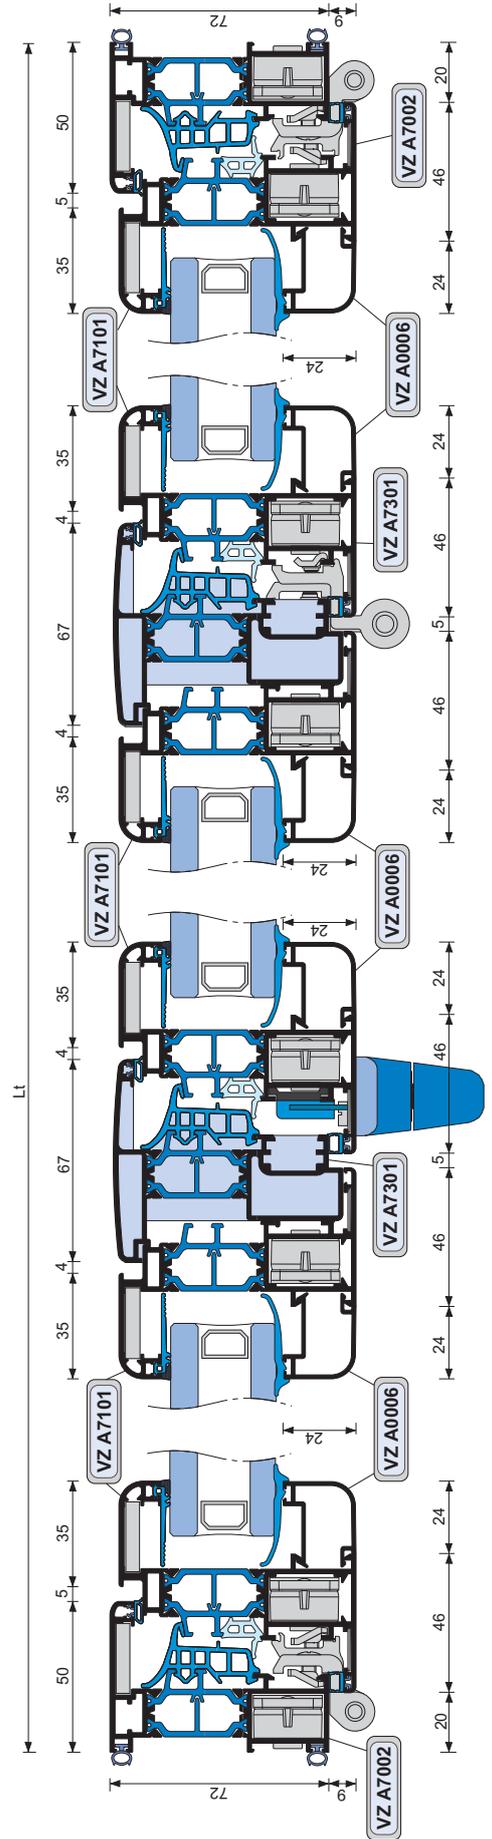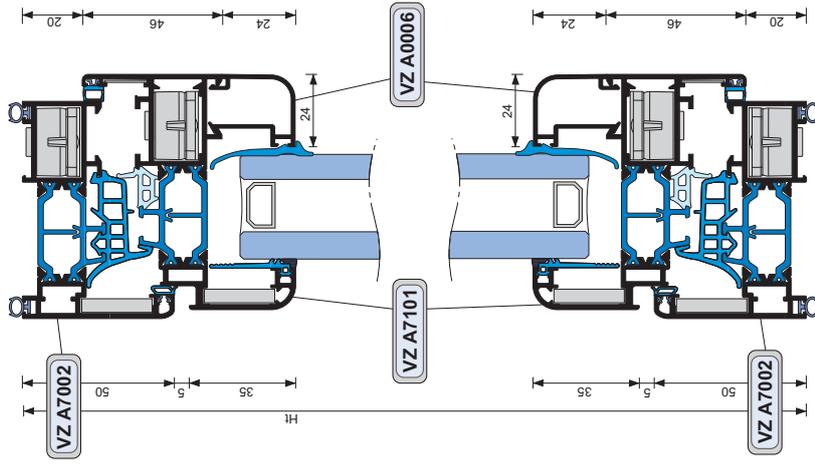

# FINESTRA A SPORGERE AD UN'ANTA


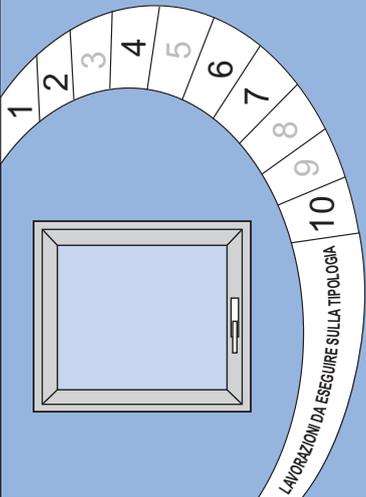


N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.  
 Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

ACCESSORI		GUARNIZIONI				
ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA	DESCRIZIONE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA
ACL 0410	Squadr. Telaio	4		AVR 020371.1	Pinna centrale	2L+2H
ACL 0410	Squadr. Anta	4		AVR 00275	Contropinna	2L+2H
ASV 1121.21	Cerniera	2		AIGDU2266	Angolo vulcanizzato	4
AGS 01025	Mov.int. bidirezionale	1		AVR 03316	Battuta interna	2L+2H
AGS 01343	Incontro nottolino	2		AVR 099013	Battuta esterna	2L+2H
AGS 04030	nottolino regolabile	2		AVR 08261	Guam. fermavetro est.	2L+2H
ASL 030.S	Sq. Allineam. Ala vetro	8		AVR 02634	Guam. fermavetro int.	2L+2H
ACB 030.H	Sq. Allineam. interna	4		ALC A2257.1	angolino fermavetro	4
ASS EC65BK	Maniglia Virage	1				

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI

COD.	DESCRIZIONE	Qta	TAGLIO
VZ A7002	TELAIO OR	2	Lt
VZ A7002	TELAIO VR	2	Ht
VZ A7103	ANTA OR	2	Lt - 40
VZ A7103	ANTA VR	2	Ht - 40
VZ A0006	FERMAVETRO OR	2	Lt - 206
VZ A0006	FERMAVETRO VR	2	Ht - 206
VZ 1807	ASTA DI COMANDO	4	O

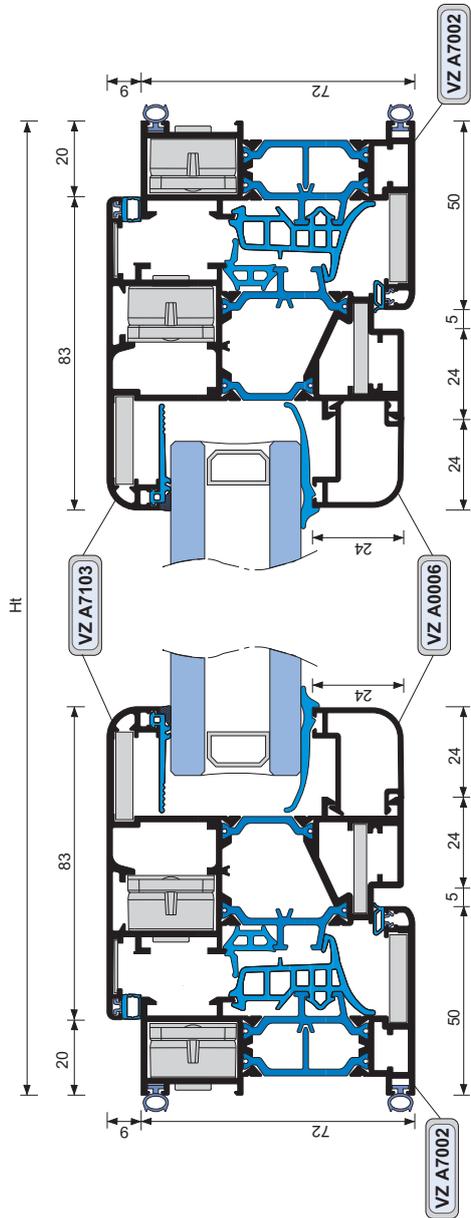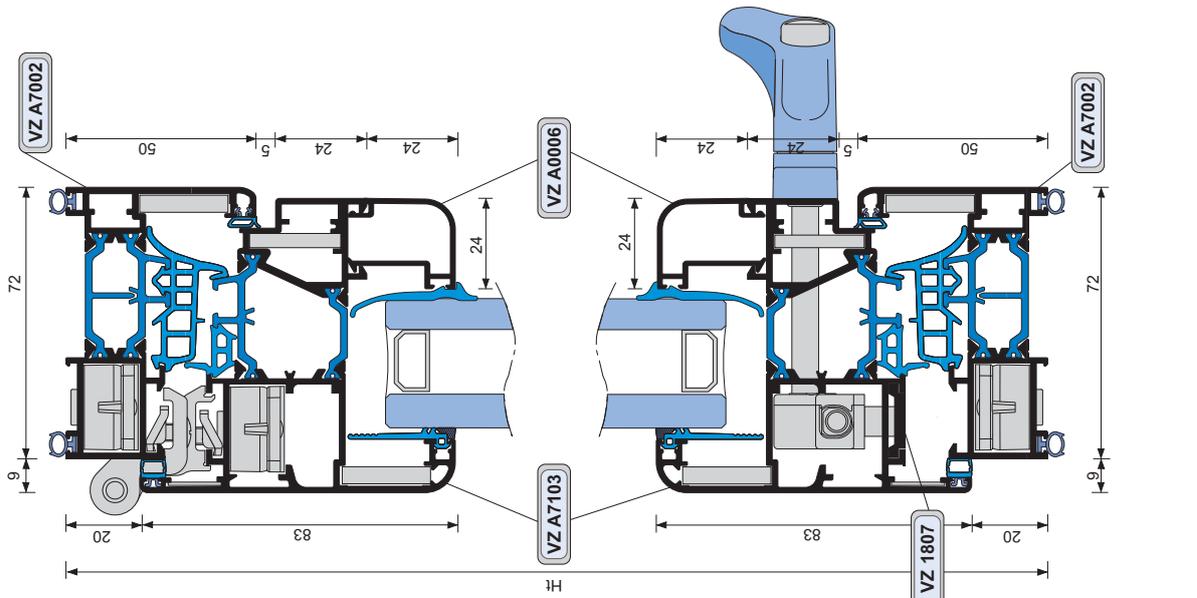

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite senza titolo indicativo e non possono costituire titolo di invaso nei confronti di All.co s.p.a.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

# FINESTRA A DUE ANTE - APERTURA ESTERNA

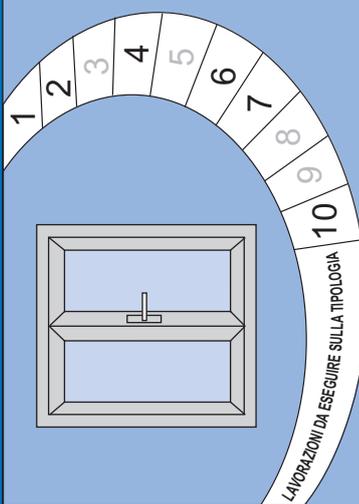


LAVORAZIONI DA ESEGUIRE SULLA TIPOLOGIA

## PROFILI ALLUMINIO

COD.	DESCRIZIONE	Qta	TAGLIO
VZ A7002	TELAIO OR	2	Lt
VZ A7002	TELAIO VR	2	Ht
VZ A7103	ANTA OR	4	L1/2 - 22,5
VZ A7103	ANTA VR	4	Ht - 40
VZ A7301	RIPORTO CENTRALE	1	Ht - 110
VZ A0006	FERMAVETRO OR	4	L1/2 - 212,5
VZ A0006	FERMAVETRO VR	4	Ht - 230
VZ 1807	ASTA DI COMANDO	1	O

N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.  
 Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.


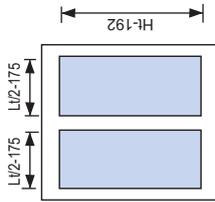


## ACCESSORI


ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA
ACL 0410	Squadri. Telaio	4	AVR 020371.1	Pinna centrale	2L+3H
ACL 0410	Squadri. Anta	8	AVR 00275	Contropinna	2L+3H
ASV 1121.21	Cerniera	4	AIGDU2266	Angolo vulcanizzab	4
ASL 030.S	Sq. Allineam. Ala vetro	12	ABPDU2260	Tappo nodo centrale	2
ACB 030.H	Sq. Allineam. interna	8	AVR 03316	Battuta interna	2L+3H
AGS 02114	Term. Asta	2	AVR 099013	Battuta esterna	2L+3H
AGS 01322	Incontro doppio	2	AVR 08261	Guarn. fermavetro est.	2L+4H
AGS 02111	Catenaccio	2	AVR 02634	Guarn. fermavetro int.	2L+4H
AGS 02114	Terminale aste	2	ALC A2257.1	angolino fermavetro	8
ASV 8256	Chiusura a travellino	1			
ASS EC65BKR	Maniglia Virage	1			

## GUARNIZIONI

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI

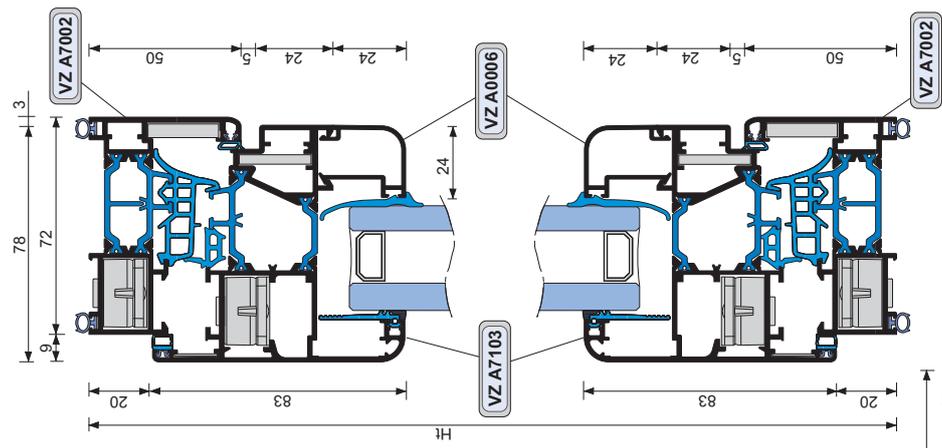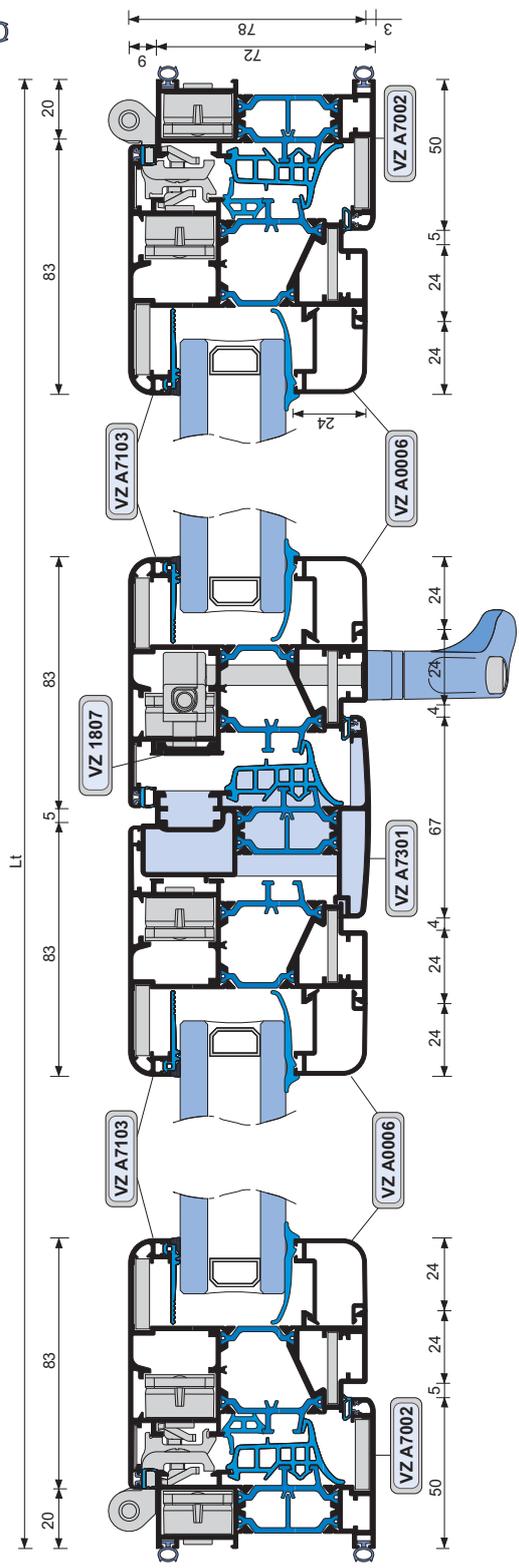


# PORTA APERTURA INTERNA ZOCCOLO+SOGLIA PIANA - 1 ANTA

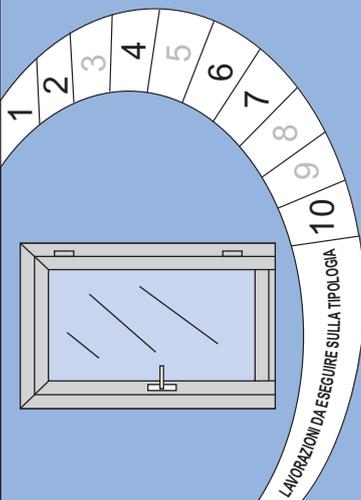

LAVORAZIONI DA ESEGUIRE SULLA TIPOLOGIA

N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta. Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

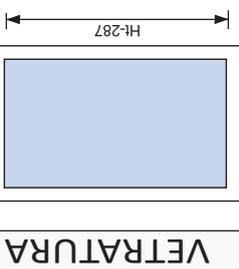

## VETRATURA

## PROFILI ALLUMINIO

COD.	DESCRIZIONE	Qta	TAGLIO
VZ A7009	TELAIO OR	1	Lt
VZ A7009	TELAIO VR	2	Ht
VZ A7110	ANTA OR	1	Lt - 86
VZ A7110	ANTA VR	2	Ht - 72
VZ A7204	ZOCCOLO	1	Lt - 298
VZ A7404	SOTTOZOCOLO	1	Lt - 86
VZ A7403	SOGLIA PIANA	1	Lt - 88
VZ A0006	FERMAVETRO OR	2	Lt - 276
VZ A0006	FERMAVETRO VR	2	Ht - 325



## GUARNIZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA
AVR 020371.1	Pinna centrale	1L+2H
AVR 00275	Contropinna	1L+2H
AIGDU2266	Angolo vulcanizzato	2
AVR 03316	Battuta interna	2L+2H
AVR 099013	Battuta esterna	1L+2H
AVR 08261	Guarn. fermavetro est.	2L+2H
AVR 02634	Guarn. fermavetro int.	2L+2H
AVR 0722	Guarn. Sottoporta	1L
ASIP86.9X1100	Spazzolino	1L
ALC-A2257.1	Angolino fermavetro	4

## ACCESSORI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA
ACL 0344	Squadr. Telaio	2
ACL 0344	Squadr. Anta	2
ASL 030.S	Sq. Allineam. Ala vetro	4
ACB 030.E	Sq. Allineam. interna	2
AGS 00535	Cerniera flash xl	3
AGS 02462	D. maniglia	1
AOM 1580	Serr. triplice	1
AOM 2320/25H	Cilindro 95 mm	1
AOM 2396L	Contropiastina serratura	1
AOM 2394L	Contropiastina deviatori	2

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI

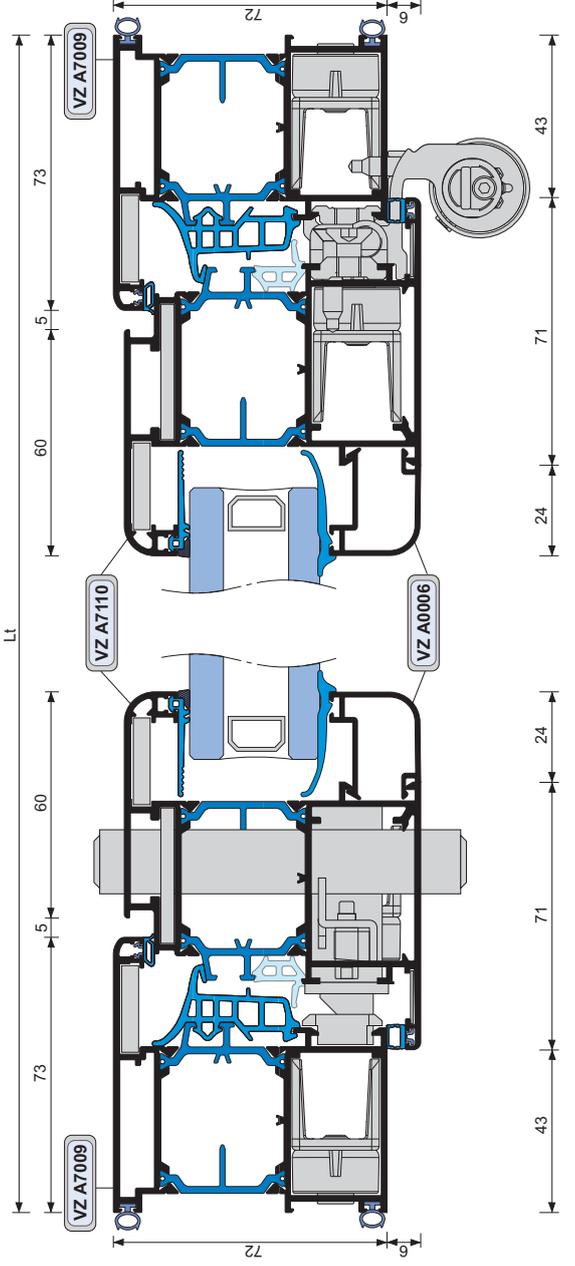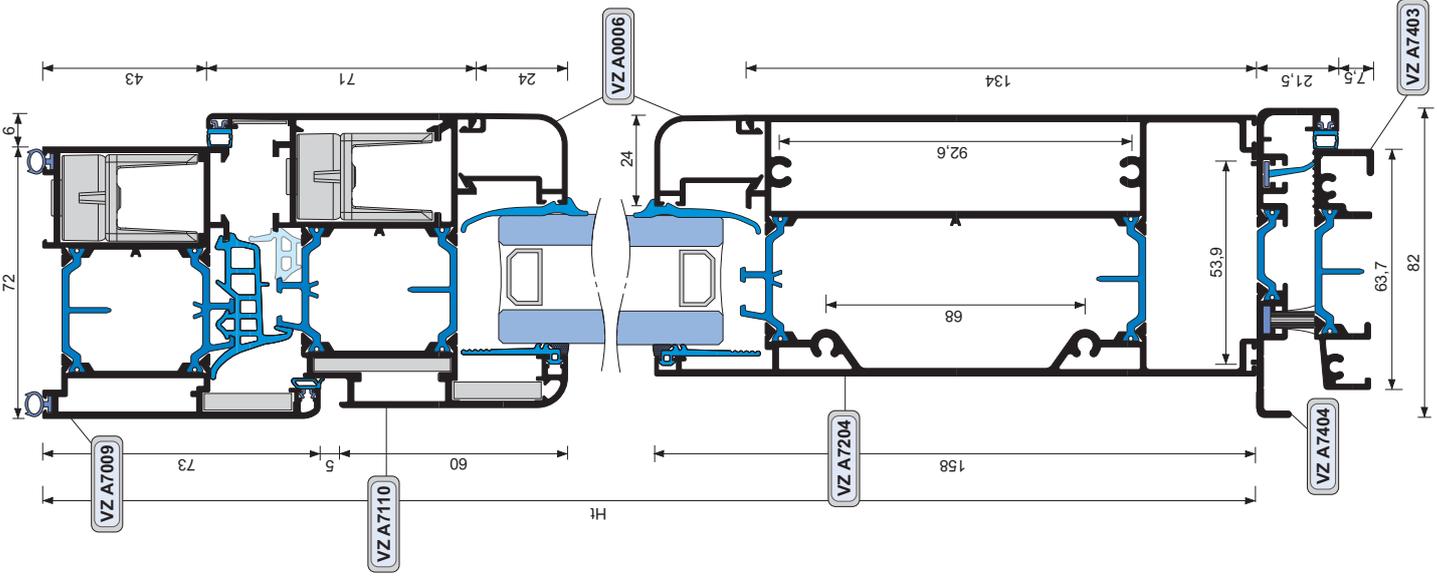

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di invalse nei confronti di All.co s.p.a.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


# PORTA APERTURA INTERNA ANTA+SOGLIA PIANA - 1 ANTA

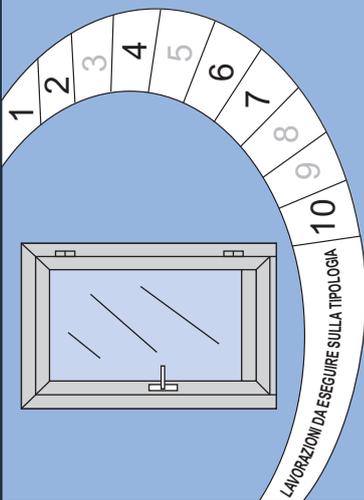

LAVORAZIONI DA ESEGUIRE SULLA TIPOLOGIA

N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta. Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

## VETRATURA

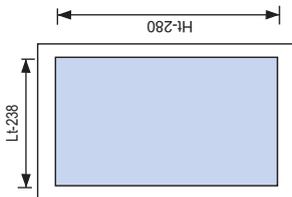

## PROFILI ALLUMINIO



COD.	DESCRIZIONE	Qta	TAGLIO
VZ A7009	TELAIO OR	1	Lt
VZ A7009	TELAIO VR	2	Ht
VZ A7110	ANTA OR	2	Lt - 86
VZ A7110	ANTA VR	2	Ht - 52
VZ A7205	FINITO ZOCCOLO	1	Lt - 218
VZ A7405	SOTTOZETA	1	Lt - 86
VZ A7403	SOGLIA PIANA	1	Lt - 88
VZ A0006	FERMAVETRO OR	2	Lt - 276
VZ A0006	FERMAVETRO VR	2	Lt - 318

## ACCESSORI


ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA	DESCRIZIONE	Q.TA
ACL 0344	Squadr. Telaio	2	Pinna centrale	1L+2H
ACL 0344	Squadr. Anta	4	Contropinna	1L+2H
ASL 030.S	Sq. Allineam. Ala vetro	6	Angolo vulcanizzato	2
ACB 030.E	Sq. Allineam. interna	4	Battuta interna	2L+2H
AGS 00535	Cerniera flash xl	3	Battuta esterna	1L+2H
AGS 02462	D. maniglia	1	Guarn. fermavetro est.	2L+2H
AOM 1580	Serr. triplice	1	Guarn. fermavetro int.	2L+2H
AOM 2320/25H	Cilindro 95 mm	1	Guarn. Sottoporta	1L
AOM 2396L	Contropiastrella serratura	1	Spazzolino	1L
AOM 2394L	Contropiastrella deviatori	2	Angolino fermavetro	4

## GUARNIZIONI

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI

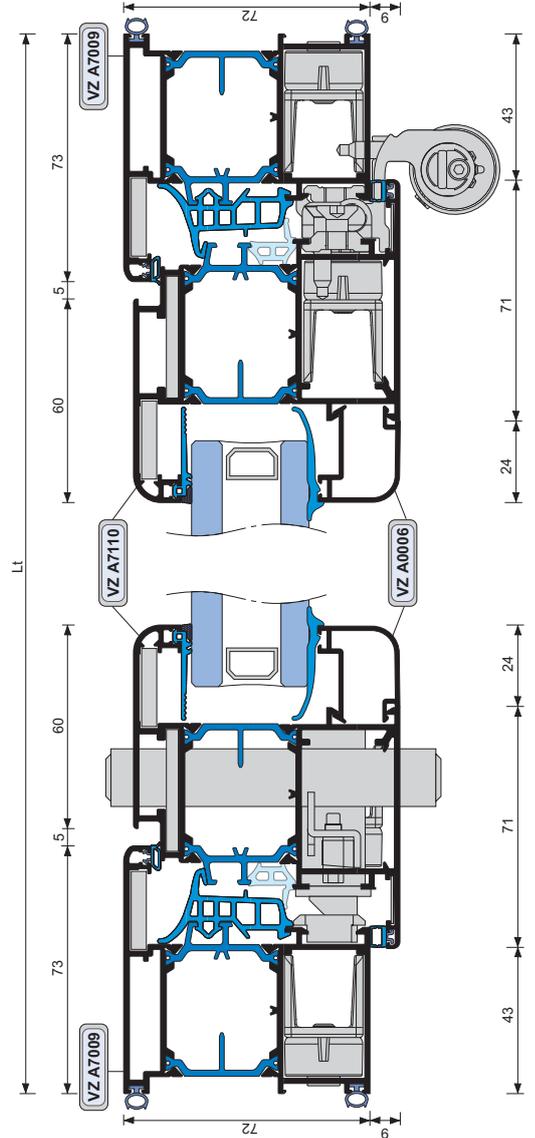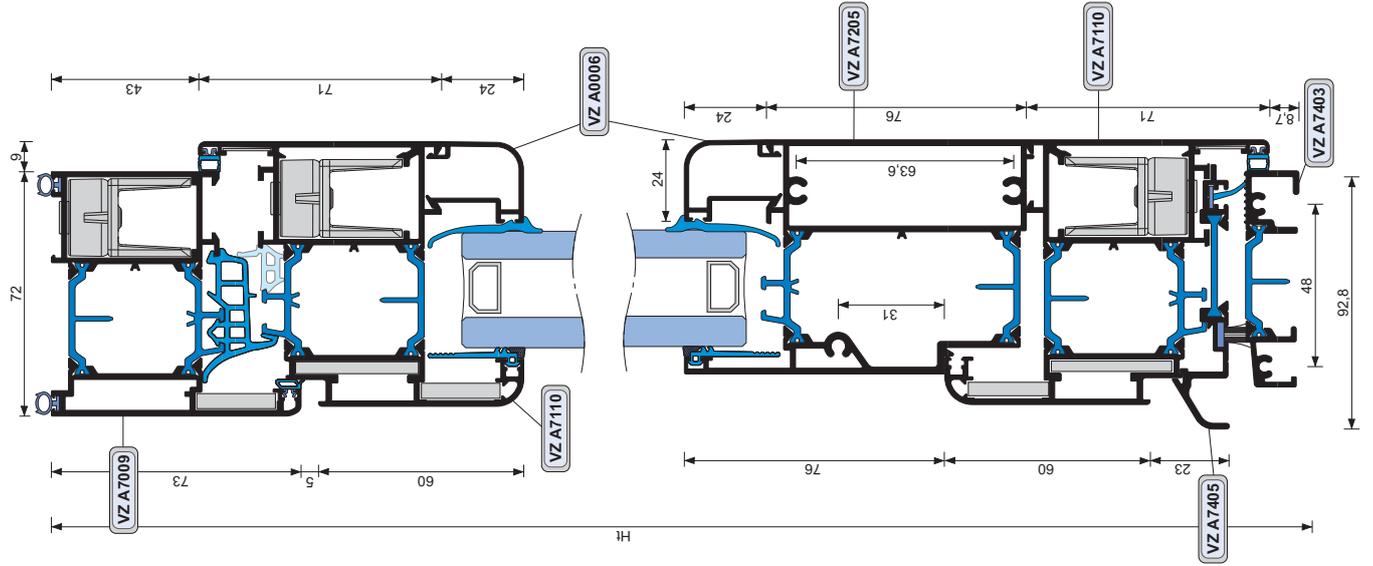


# PORTA APERTURA INTERNA SOGLIA BATTUTA G.A. - 1 ANTA

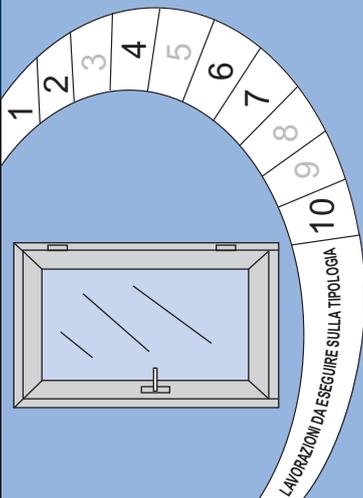

LAVORAZIONI DA ESEGUIRE SULLA TIPOLOGIA

N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta. Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

## VETRATURA

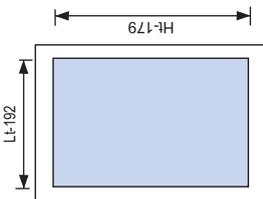



## ACCESSORI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA
ACL 0410	Squadr. Telaio	2	AVR 02037.1	Pinna centrale	2L+2H
ACL 0344	Squadr. Anta	4	AVR 00275	Contropinna	2L+2H
ASL 030.S	Sq. Allineam. Ala vetro	6	AIGDU2266	Angolo vulcanizzato	4
ACB 030.E	Sq. Allineam. interna	4	AVR 03316	Battuta interna	2L+2H
AGS 00535	Cerniera flash xl	3	AVR 099013	Battuta esterna	1L+2H
AGS 02462	D. maniglia	1	AVR 08261	Guarn. fermavetro est.	2L+2H
AOM 1580	Serr. triplice	1	AVR 02634	Guarn. fermavetro int.	2L+2H
AOM 2320/25H	Cilindro 95 mm	1	ALC A2257.1	Angolino fermavetro	4
AOM 2396L	Contropiastre serratura	1	ALA 065	Tappo gocciolatoio	1
AOM 2394L	Contropiastre deviatori	2			

## GUARNIZIONI

COD.	DESCRIZIONE	Qta	TAGLIO
VZ A7002	TELAIO OR	1	LI
VZ A7002	TELAIO VR	2	Ht
VZ A7110	ANTA OR	2	LI - 40
VZ A7110	ANTA VR	2	Ht - 27
VZ A7205	FINTO ZOCCOLO	1	LI - 172
VZ A0006	FERMAVETRO OR	2	LI - 230
VZ A0006	FERMAVETRO VR	2	Ht - 217
VZ A7402	SOGLIA GIUNTO APERTO	1	LI - 42
VZ 1813	GOCCIOLATOIO	1	LI - 110

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI

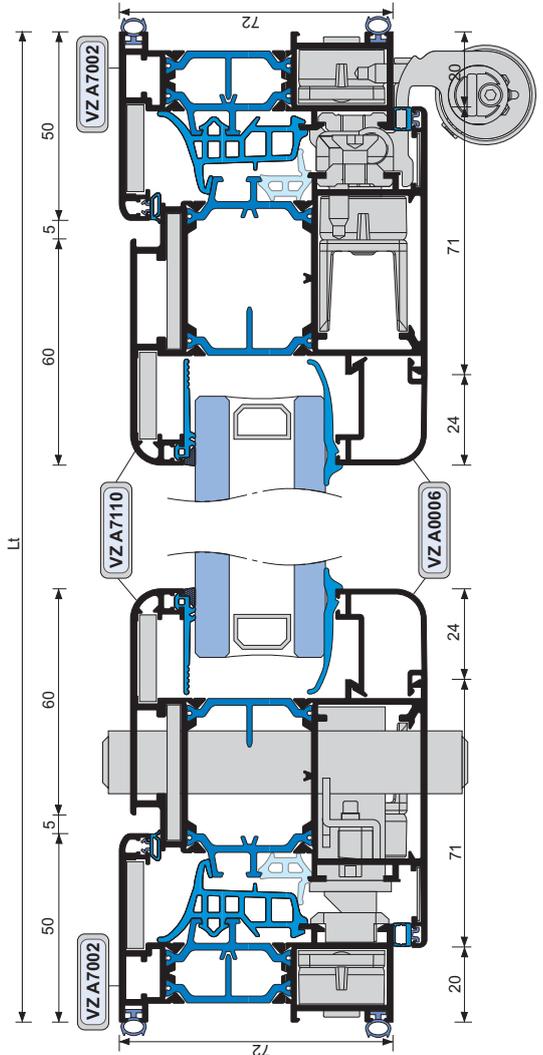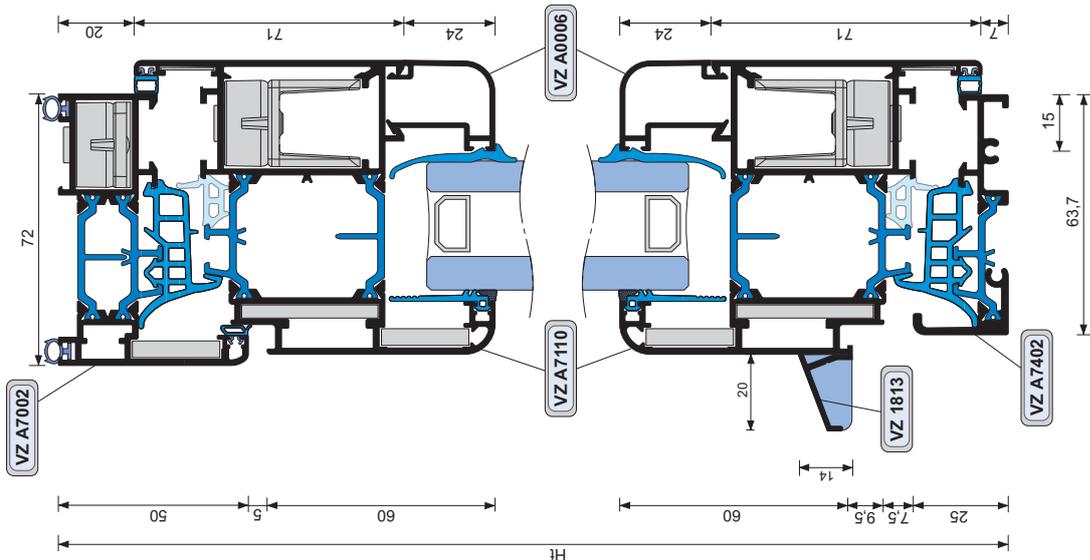

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di invisa nei confronti di All.co s.p.a.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

# PORTA APERTURA ESTERNA ZOCCOLO+SOGLIA PIANA - 1 ANTA

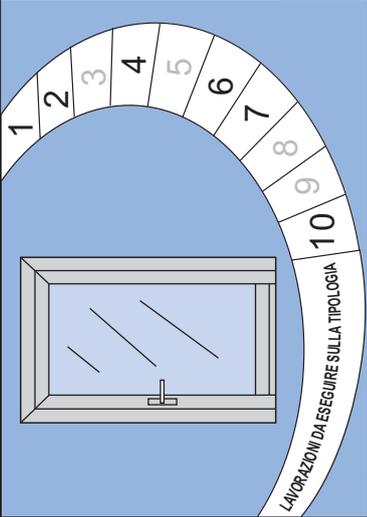

**VETRATURA**

N.B. le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.

Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

HT-287

Lt-238

## PROFILI ALLUMINIO

COD.	DESCRIZIONE	Qta	TAGLIO
VZ A7009	TELAIO OR	1	Lt
VZ A7009	TELAIO VR	2	Ht
VZ A7112	ANTA OR	1	Lt - 86
VZ A7112	ANTA VR	2	Ht - 72
VZ A7204	ZOCCOLO	1	Lt - 218
VZ A7404	SOTTOZOCOLO	1	Lt - 86
VZ A7403	SOGLIA PIANA	1	Lt - 88
VZ A0006	FERMAVETRO OR	2	Lt - 276
VZ A0006	FERMAVETRO VR	2	Lt - 325



## ACCESSORI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA
ACL 0344	Squadr. Telaio	2
ACL 0344	Squadr. Anta	2
ASL 030.S	Sq. Allineam. Ala vetro	4
ACB 030.E	Sq. Allineam. interna	2
AGS 00535	Cerniera flash xl	3
AGS 02462	D. maniglia	1
AOM 1580	Serr. triplice	1
AOM 2320/25H	Cilindro 95 mm	1
AOM 2396L	Contropiastra serratura	1
AOM 2394L	Contropiastra deviatori	2

## GUARNIZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA
AVR 020371.1	Pinna centrale	1L+2H
AVR 00275	Contropinna	1L+2H
AIGDU2266	Angolo vulcanizzato	2
AVR 03316	Battuta interna	2L+2H
AVR 099013	Battuta esterna	1L+2H
AVR 08261	Guarn. fermavetro est.	2L+2H
AVR 02634	Guarn. fermavetro int.	2L+2H
AVR 0722	Guarn. Sottoporta	1L
ASIP86.9X1100	Spazzolino	1L
ALC A2257.1	Angolino fermavetro	4


N.B. LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI

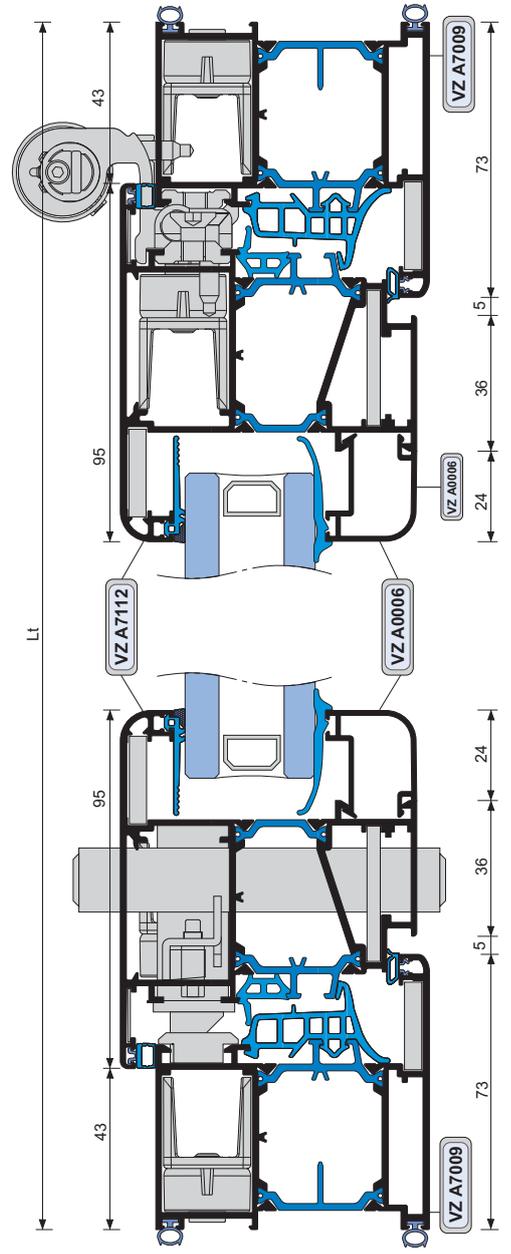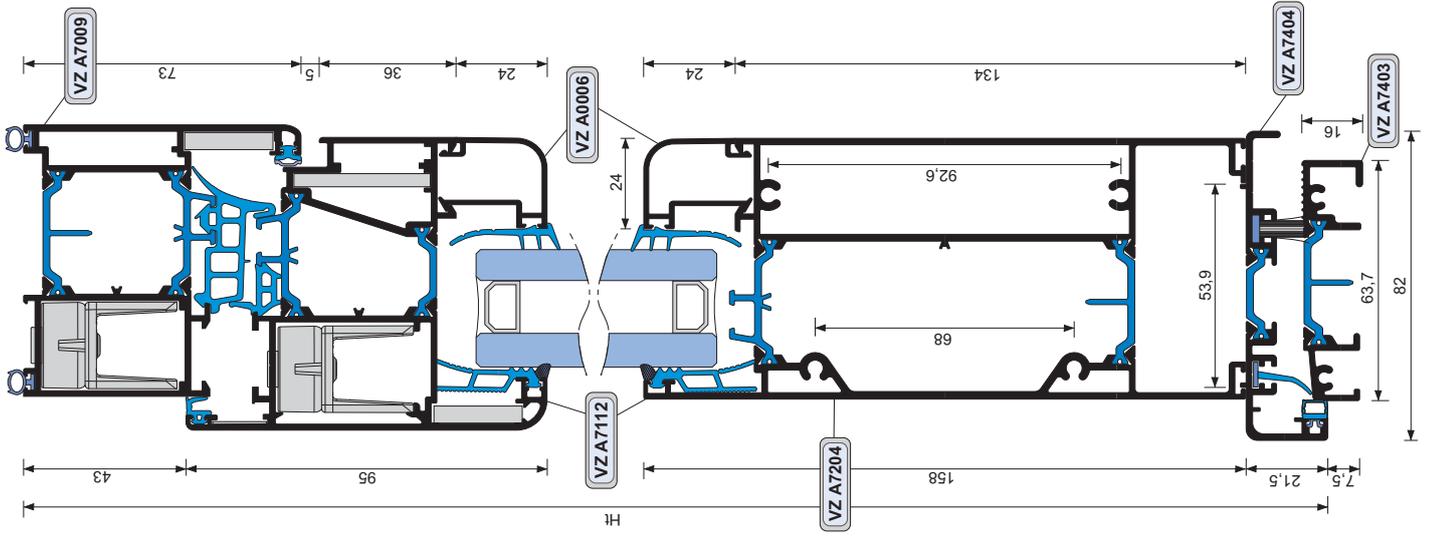





# PORTA APERTURA INTERNA ANTA+SOGLIA PIANA - 2 ANTE

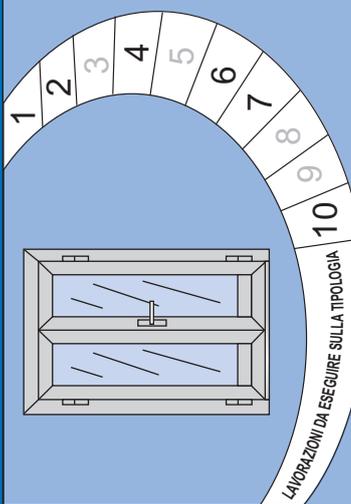

**VETRATURA**



$L1/2 - 198$   
 $L1/2 - 198$   
 $H1 - 280$

N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.

Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

PROFILI ALLUMINIO		DESCRIZIONE		Qta	TAGLIO
VZ A7009	TELAIO OR	1	LT		
VZ A7009	TELAIO VR	2	HT		
VZ A7110	ANTA OR	4	L1/2 - 45,5		
VZ A7110	ANTA VR	4	HT - 52		
VZ A7301	RIPORTO CENTRALE	1	HT - 122		
VZ A7205	FINTO ZOCCOLO	2	L1/2 - 177,5		
VZ A7405	SOTTOZETA	1	L1/2 - 45,5		
VZ A7403	SOGLIA PIANA	1	LT - 88		
VZ A0006	FERMAVETRO OR	2	L1/2 - 235,5		
VZ A0006	FERMAVETRO VR	2	HT - 325		
ACCESSORI					
ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA	GUARNIZIONI		
ACL 0344	Squadr. Telaio	2	AVR 020371.1	Pinna centrale	1L+3H
ACL 0344	Squadr. Anta	8	AVR 00275	Contropinna	1L+3H
ASL 030.S	Sq. Allineam. Ala vetro	10	AIGDU2266	Angolo vulcanizzab.	2
ACB 030.E	Sq. Allineam. interna	8	ABPDU2260	Tappo nodo centrale	2
AGS 00535	Cerniera flash xl	6	AVR 03316	Battuta interna	2L+3H
AGS 02462	D. maniglia	1	AVR 099013	Battuta esterna	1L+3H
AGS 02111N	Calenaccio Ciap	2	AVR 08261	Guarn. fermavetro est.	2L+4H
AGS 01314	Incontro aste	1	AVR 02634	Guarn. fermavetro int.	2L+4H
AGS 02159	Boccola	1	AVR 0722	Guarn. Sottoporta	1L
AOM 1580	Serr. triplice	1	ASIPB6.9X700	Spazzolino	1L
AOM 2320/25H	Cilindro 95 mm	1	ALC A2257.1	Angolino fermavetro	8
AOM 2396L	Contropiastre serratura	1			
AOM 2394L	Contropiastre deviatori	2			

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI

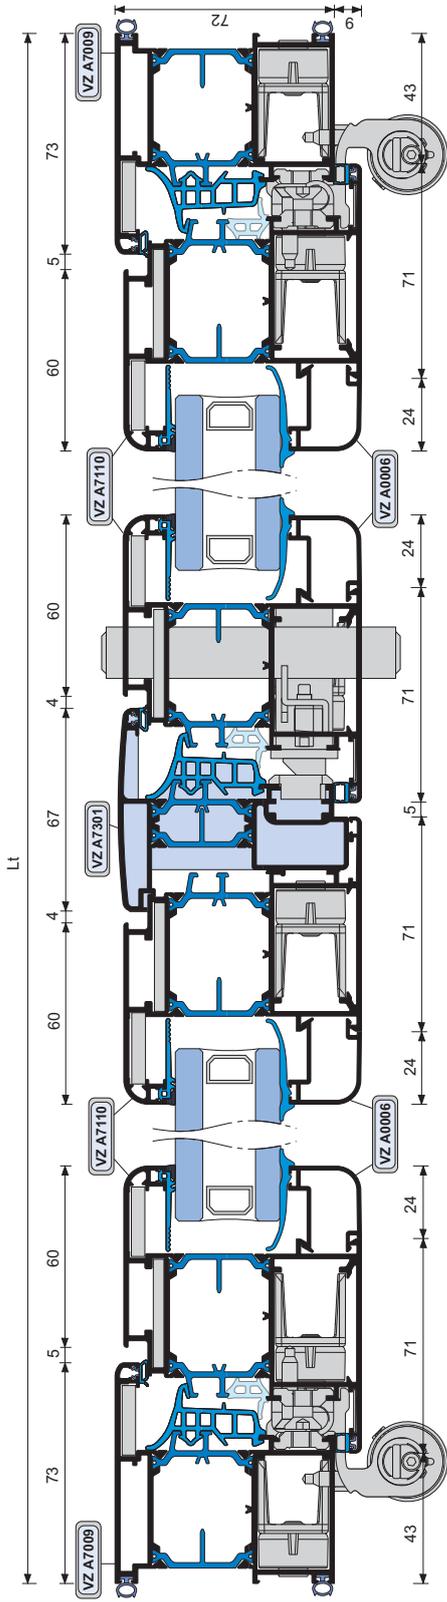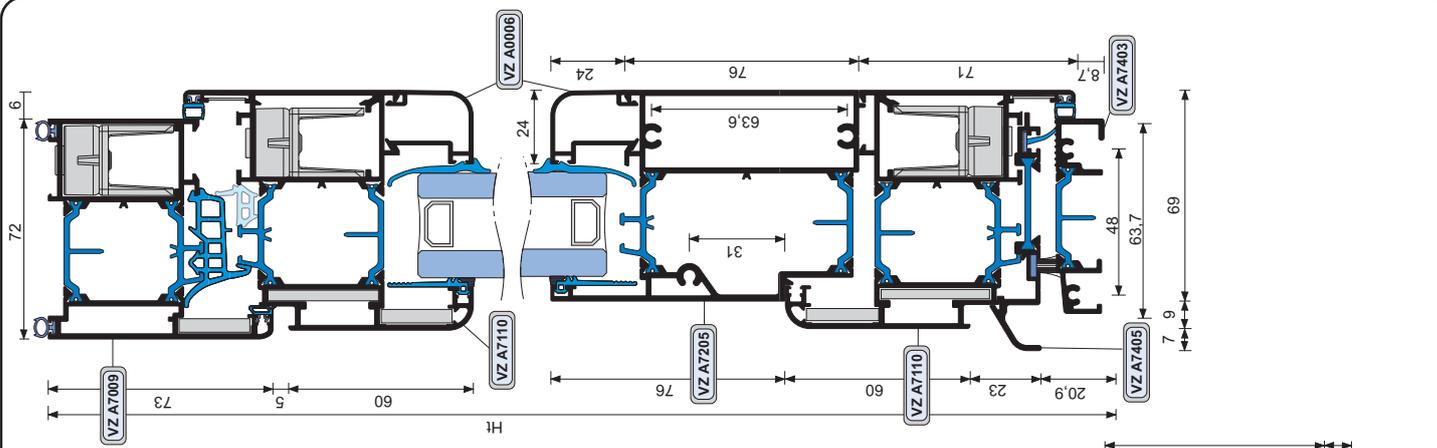

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di invalse nei confronti di All.co s.p.a.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

# FINESTRA APERTURA INTERNA ALU 12 - 1 ANTA

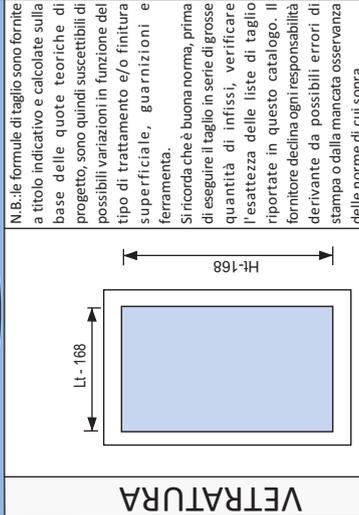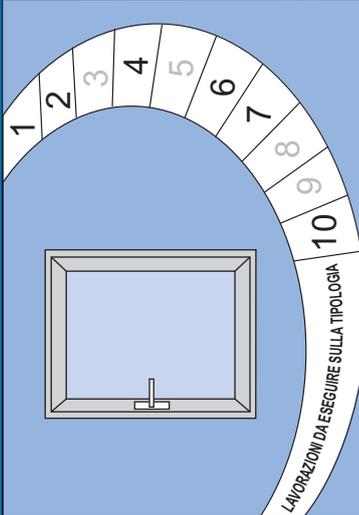

N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.  
Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

## PROFILI ALLUMINIO

COD.	DESCRIZIONE	Qta	TAGLIO
VZ A7022	TELAIO OR	2	Lt
VZ A7022	TELAIO VR	2	Ht
VZ A7102	ANTA OR	2	Lt - 52
VZ A7102	ANTA VR	2	Ht - 52
VZ A0006	FERMAVETRO OR	2	Lt - 206
VZ A0006	FERMAVETRO VR	2	Ht - 206



## ACCESSORI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA
ACL 0410	Squadr. Telaio	4
ACL 0410	Squadr. Anta	4
ASL 030.S	Sq. Allineam. ala	8
ACB 030.G	Sq. Allineam. anta	4
AAG-9068.34.DB	Kit base 1 anta dx	1
AAG-4402.15.XX	cremonese 1 anta	1
AAG-480100902	Incontro rotolino	1
AGS 02480	Martellina	1


## GUARNIZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA
AVR 020371.1	Penna centrale	2L+2H
AIGDU2266	Angolo vulcanizzato	4
AVR 03316	Battuta interna	2L+2H
AVR 099013	Battuta esterna	2L+2H
AVR 08261	Guarn. fermavetro est.	2L+2H
AVR 02634	Guarn. fermavetro int.	2L+2H
ALC-A2257.1	Angolino fermavetro	4

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI

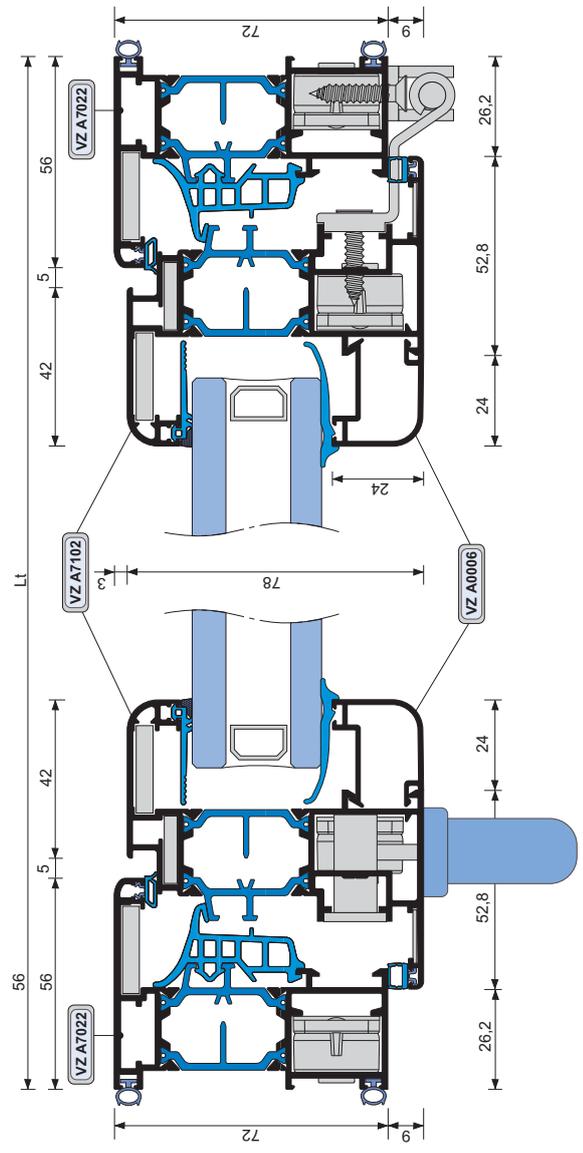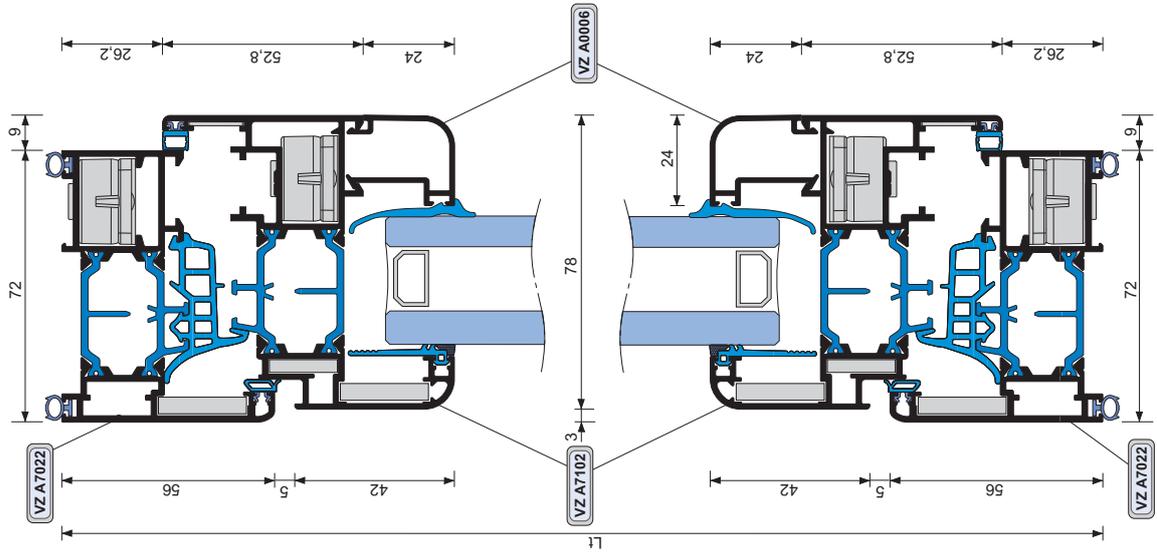

# FINESTRA APERTURA INTERNA ALU 12 - 2 ANTE

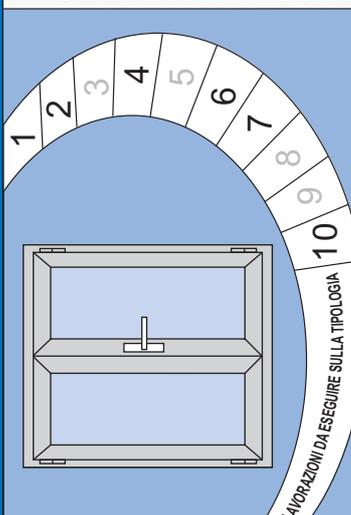

**VETRATURA**

$L_{i/2} - 145$   
 $L_{i/2} - 145$   
 $H_{i-168}$

N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta. Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.



## ACCESSORI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA
ACL 0410	Squadr. Telaio	4
ACL 0410	Squadr. Anta	8
ASL 030 S	Sq. Allineam. ala	12
ACB 030 G	Sq. Allineam. anta	8
AAG4906534DB	Kit base 2 ante	1
AAG4048915XX	Cremone 2 ante	1
AAG4003205XX	Catenaccio passante	1
AAG40487001	Terminale superiore	1
AAG40035003	Incontro nottolino	2
AGS 02480	Martellina	1

## GUARNIZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA
AVR 020371.1	Pinna centrale	2L+3H
AIGDU2266	Angolo vulcanizzato	4
AVR 03316	Battuta interna	2L+3H
AVR 099013	Battuta esterna	2L+3H
AVR 08261	Guarn. fermavetro est.	2L+4H
AVR 02634	Guarn. fermavetro int.	2L+4H
ABPDU2278	Tappo riparto centr.	2
ALC-A2257.1	Angolino fermavetro	8

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI

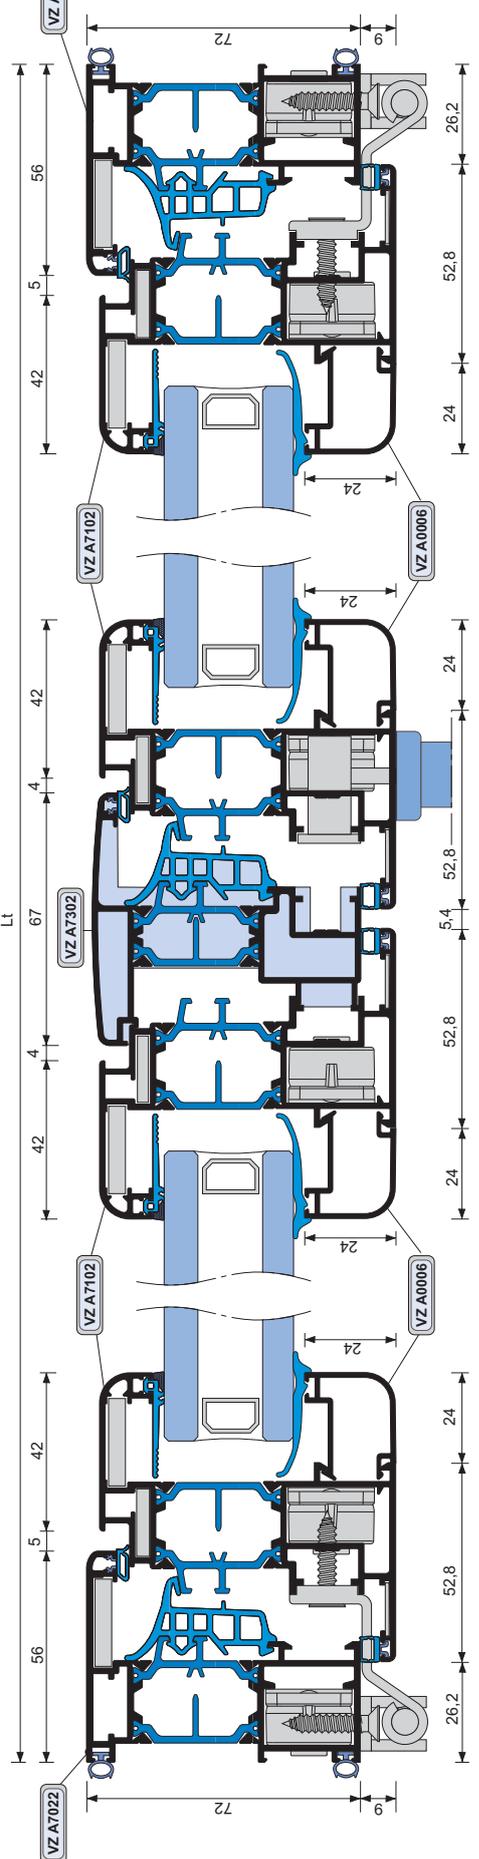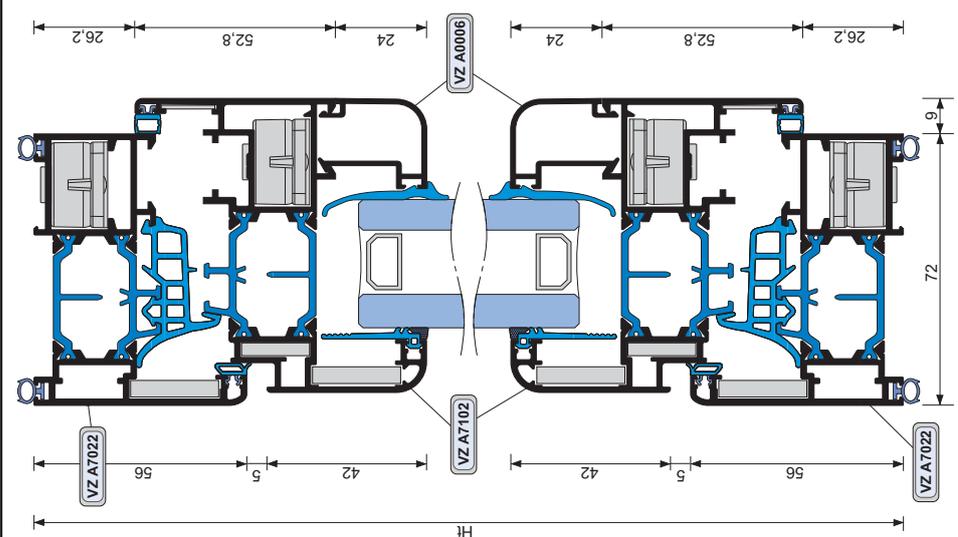

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di invisa nei confronti di All.co s.p.a.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

## CONTROPORTA APERTURA ESTERNA - 2 ANTE

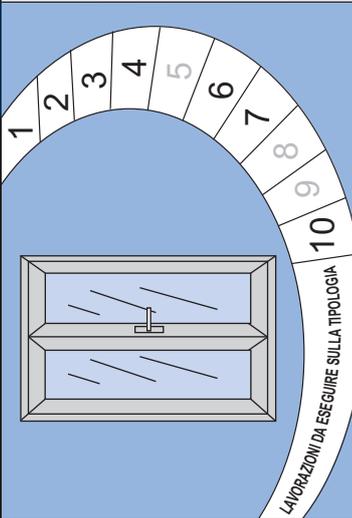

N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta. Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

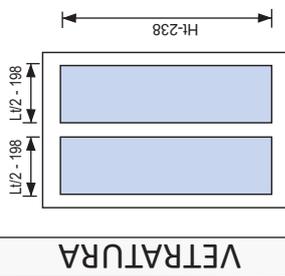

### PROFILI ALLUMINIO

COD.	DESCRIZIONE	Qta	TAGLIO
VZ A7009	TELAIO OR	2	Lt
VZ A7009	TELAIO VR	2	Ht
VZ A7112	ANTA OR	4	L1/2 - 45.5
VZ A7112	ANTA VR	4	Ht - 86
VZ A7301	RIPORTO CENTRALE	1	Ht - 156
VZ A0006	FERMAVETRO OR	4	L1/2 - 235.5
VZ A0006	FERMAVETRO VR	4	H1/2 - 276



### ACCESSORI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA
ACL 0344	Squadr. Telaio	4
ACL 0344	Squadr. Anta	8
ASL 030.S	Sq. Allineam. Ala vetro	12
ACB 030.E	Sq. Allineam. inlema	12
AGS 00535	Cerniera flash xl	6
AGS 02462	D. maniglia	1
AGS 02111N	Calenaccio Ciap	2
AGS 01314	Incontro aste	1
AGS 02159	Boccola	1
AOM 1580	Serr. triplice	1
AOM 2320/25H	Cilindro 95 mm	1
AOM 2396L	Contropiastrella serratura	1
AOM 2394L	Contropiastrella deviatori	2


### GUARNIZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA
AVR 020371.1	Penna centrale	2L+3H
AVR 00275	Contropenna	2L+3H
AIGDU2266	Angolo vulcanizzato	4
ABPDU2260	Tapppo nodo centrale	2
AVR 03316	Battuta interna	2L+3H
AVR 099013	Battuta esterna	2L+3H
AVR 08281	Guarn. fermavetro est.	2L+4H
AVR 02634	Guarn. fermavetro int.	2L+4H
ALC-A2257.1	Angolino fermavetro	8

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI

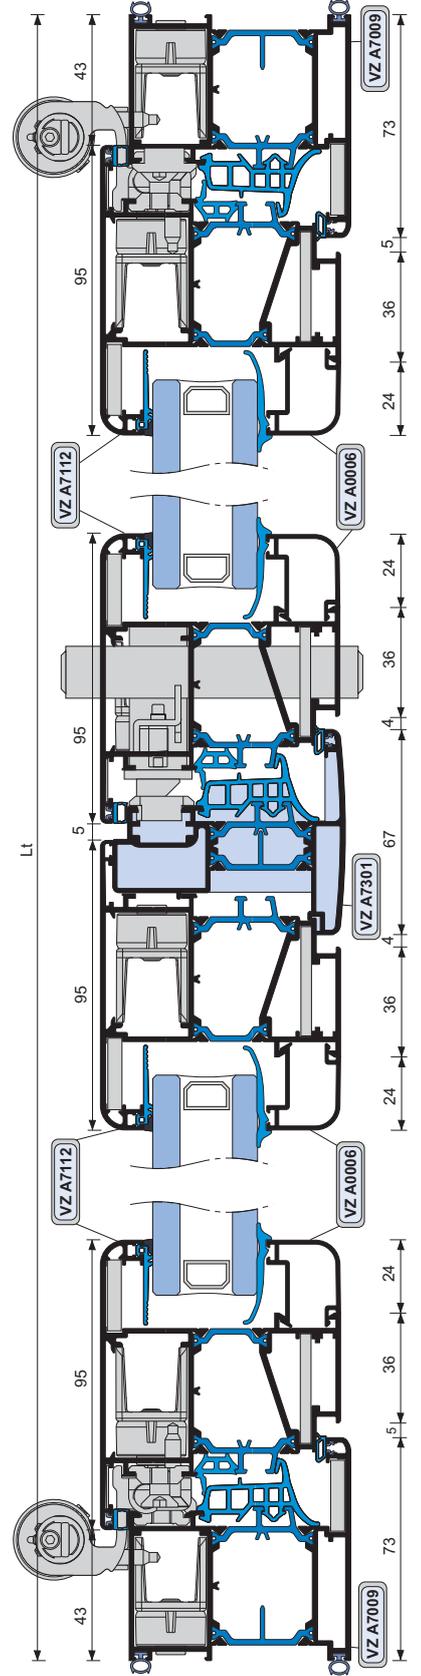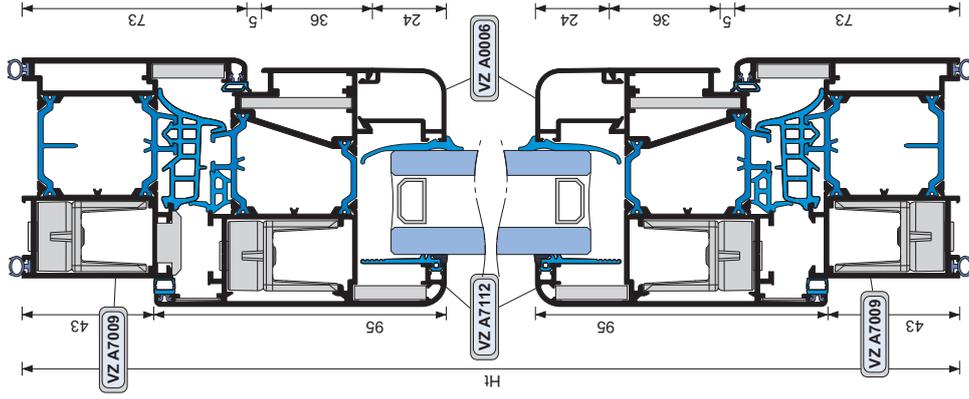


# FINESTRA A BILICO ORIZZONTALE

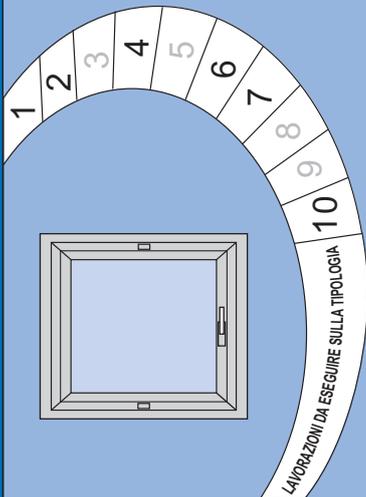

N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.  
Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

## VETRATURA


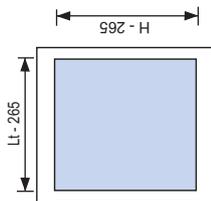


## PROFILI ALLUMINIO

COD.	DESCRIZIONE	Qta	TAGLIO
VZ A7002	TELAIO OR	2	LI
VZ A7002	TELAIO VR	2	Ht
VZ A7119	TI ANTA OR	2	LI - 110
VZ A7119	TI ANTA VR	2	Ht - 110
VZ A7406	INVERSIONE OR	2	LI - 40
VZ A7406	INVERSIONE VR	2 <sup>SK</sup> 2+2	HV2-20   HV2-20
VZ A0008	FERMAVETRO OR	2	LI - 298
VZ A0008	FERMAVETRO VR	2	LI - 298

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA	ACCESSORI	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA
ACL 0410	Squadr. Telaio	4	ACCESSORI	AGS B9025	Piastina colleg. astine	2
ACL 0419	Squadr. Anta	4		AGS 01353	Incontro	2
ACL 0410	Squadr. Inversione batt.	4		AGS 04030	Nasello incontro	2
ASL 030 S	Sq. Allineam. Ala vetro	12		ALC A2257.1	Angolino fermavetro	4
ACL 0722	Sq. Allineam. interna	4	GUARNIZIONI	AVR 020371.1	Pinna centrale G.A.	2L+3H
AGS 1025	movimentazione int. bidir.	1		AIGDU2266	Angolo vulcanizzato	4
AGS 02251	Perni colleg. astina	2		AVR 03316	Battuta interna	2L+3H
ASV 1618	Martellina "Sabbia"	1		AVR 099013	Battuta esterna	2L+3H
AGS 04020	Rinvio d'angolo	2		AVR 08261	Guarn. fermavetro est.	2L+4H
AGS 01459	Frizione (coppia)	1		AVR 02634	Guarn. fermavetro int.	2L+4H
AGS 1427m	Piastre x frizione (coppia)	1				

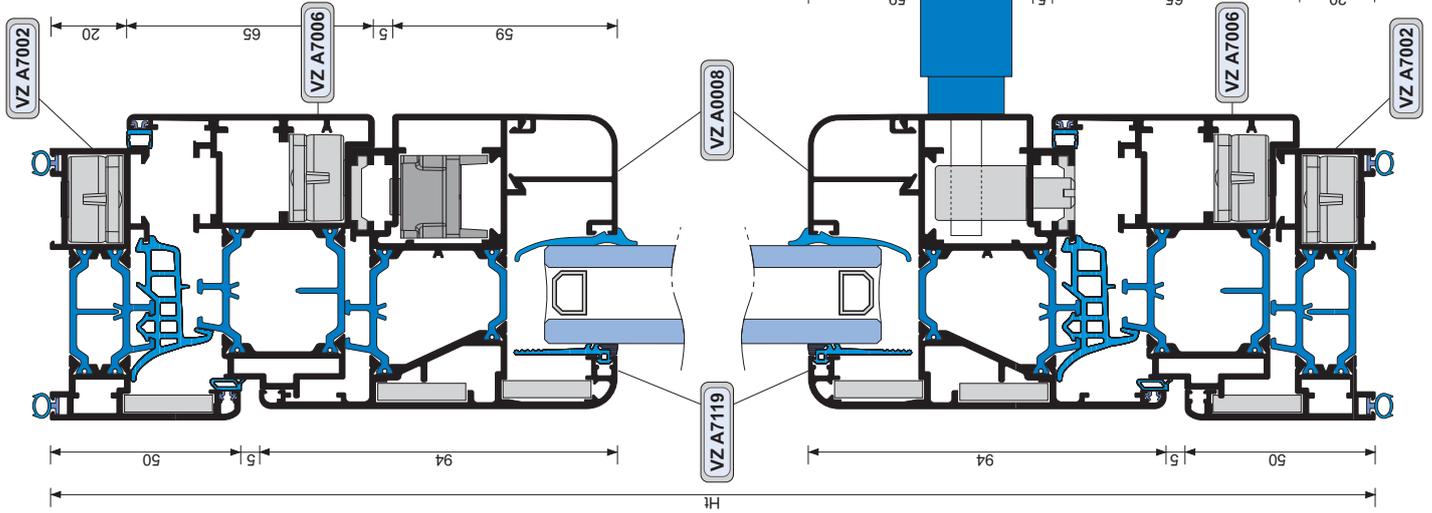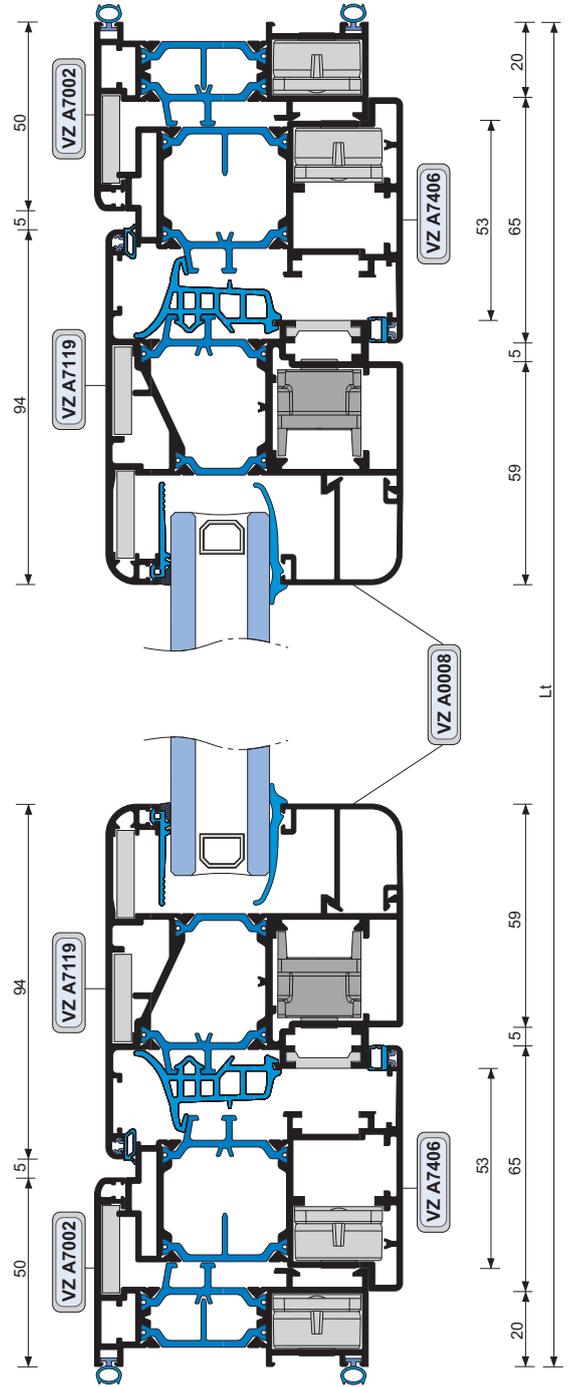

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivista nei confronti di All.co s.p.a.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di invaso nei confronti di All.co s.p.a.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

# PORTA APERTURA ESTERNA USCITA DI EMERGENZA FUGA 8MM

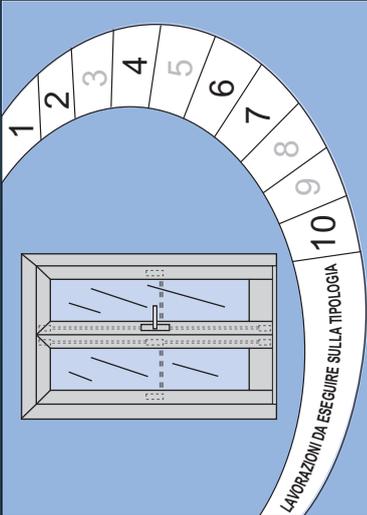


COD.	DESCRIZIONE	Qta	TAGLIO
VZ A7009	TELAIO OR	1	L1
VZ A7009	TELAIO VR	2	Ht
VZ A7112	ANTA OR	2	L1/2 - 45,5
VZ A7112	ANTA VR	4	Ht - 48
VZ A7309	RIPORTO CENTRALE	1	Ht - 83
VZ A7204	ZOCCOLO	2	L1/2 - 177,5
VZ A0006	FERMAVETRO OR	4	L1/2 - 235,5
VZ A0006	FERMAVETRO VR	4	Ht - 301

## PROFILI ALLUMINIO

N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta. Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA
ACL 0344	Squadr. Telaio	2	AVR 020371.1	Penna centrale	1L+3H
ACL 0344	Squadr. Anta	4	AVR 00275	Contropenna	1L+3H
ASL 030.S	Sq. Allineam. Ala vetro	6	AIGDU2266	Angolo vulcanizzato	2
ACB 030.E	Sq. Allineam. interna	6	AFP06374745.301	Tappo nodo centrale	2
AGS 00535	Cerniera flash xl	6	AVR 03316	Battuta interna	2L+3H
ASVKH.2	Maniglione Antipan. 3 p.	1	AVR 099013	Battuta esterna	1L+3H
ASVKH	Maniglione Antipan. 2 p.	1	AVR 08261	Guarn. fermavetro est.	2L+4H
ASVKH.C	Comando esterno	1	AVR 02634	Guarn. fermavetro int.	2L+4H
			ASIPB6.9X1100	Spazzolino	2L
			ALC A2257.1	Angolino fermavetro	8


## VETRATURA

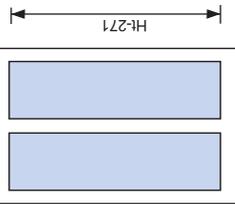

## ACCESSORI

## GUARNIZIONI

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI

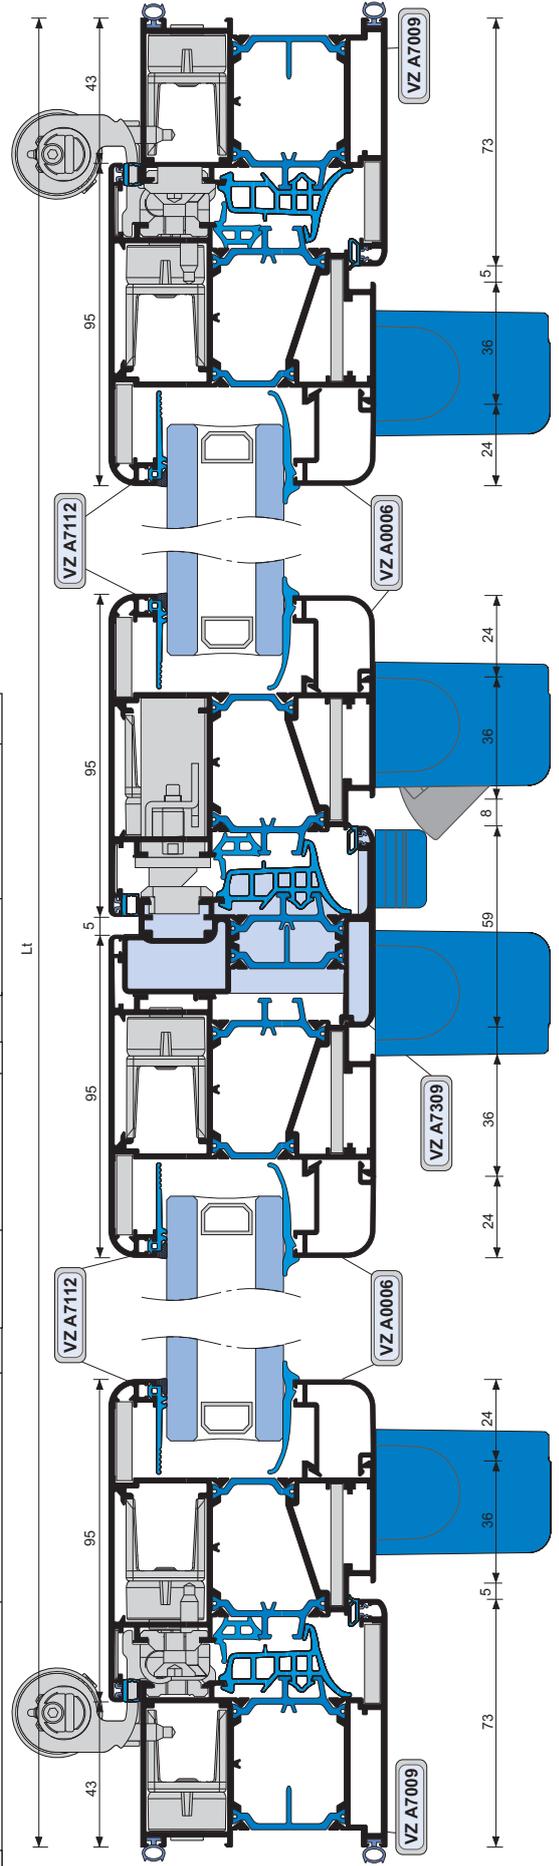



# LAVORAZIONI



**all.co**

*SERIE BREVETTATA*

**ALLCO.TEC72**


SERRAMENTI A BATTENTE A TAGLIO TERMICO A GIUNTO APERTO E CAMERA EUROPEA



ALLCO.TEC**72**  
*SERIE BREVETTATA*


1

Lavorazione per squadretta a bottone  
Usinage pour équerre  
Corner joint hole and slot  
Bohrung zum einsetzen des verbinders

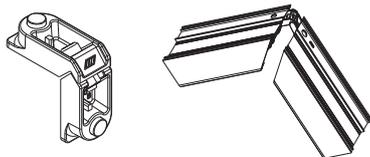


7

Asportazione dei dentini per il passaggio dell'astina cremonese  
Délardage des ailettes pour passage tringle  
Notch for locking rod  
Treibstangenöffnung

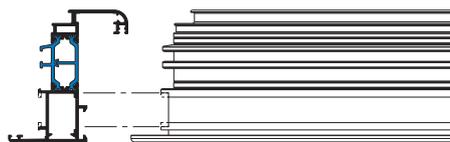


2

Applicazione RAPID-BLOCK Z/P per regolazione a muro  
Usinage Expanseur de fixation Z/P pour pose au mur  
Regulating part operation  
Wand regulator

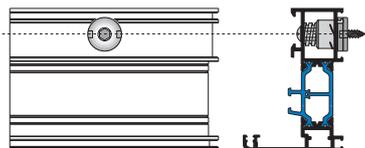


8

Fresatura di TI e TELAI per incroci  
Usinage avec jeux de fraises pour jonction 90°  
Cross connection for t profile  
Passung kampfer und sockel

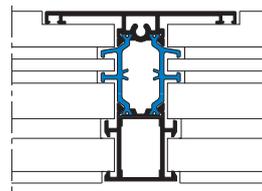


3

Asola per scarico acqua su telaio per capretta coprilavorazione  
Trous oblongs pour évacuation des eaux  
Drainage slot  
Wasserschlitzz fuer abdeckkappe

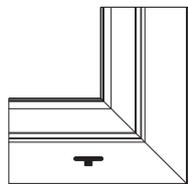


9

Fresatura di zoccoli e fasce  
Usinage avec jeux de fraises pour jonction 90°  
90° connection for transom and t profile  
Fresen von kampfer und sockel

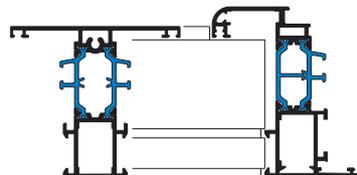


4

Lavorazione per areazione sottovetro  
Trous pour ventilation de vitrage  
Slot for condensate discharge  
Bearbeitung für lüftung

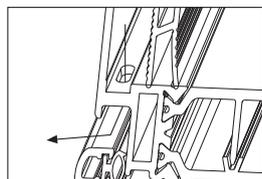


10

Montaggio squadretta allineamento  
Usinage pour équerre d'alignement  
Alignment corner joint operation  
Montage eckwinkel

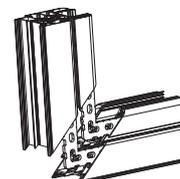


5

Lavorazione per cremonese  
Entaille pour crémonne  
Cremonne handle operation  
Langloch und bohrungen zur befestigung des Handgriffs

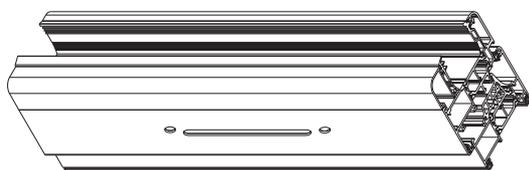

11

Bilico orizzontale  
Usinage pour paire de pivots  
Paire de pivots hinge operation  
Montage Bändern





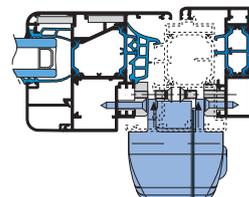


6


Lavorazione su astina cremonese  
Trous et couple de trous de la Tige  
Single and double hole for locking rod  
Endbohrung D. 8 und durchgange auf der treibstange




12

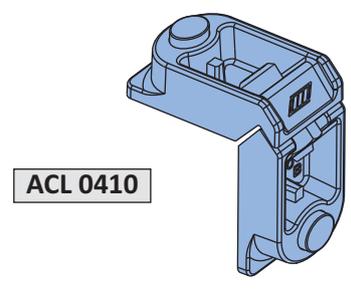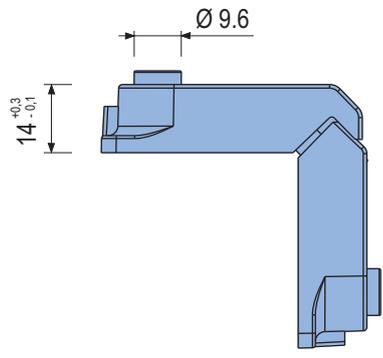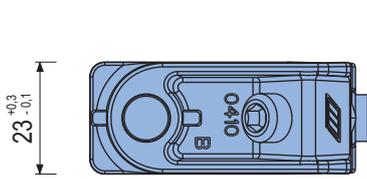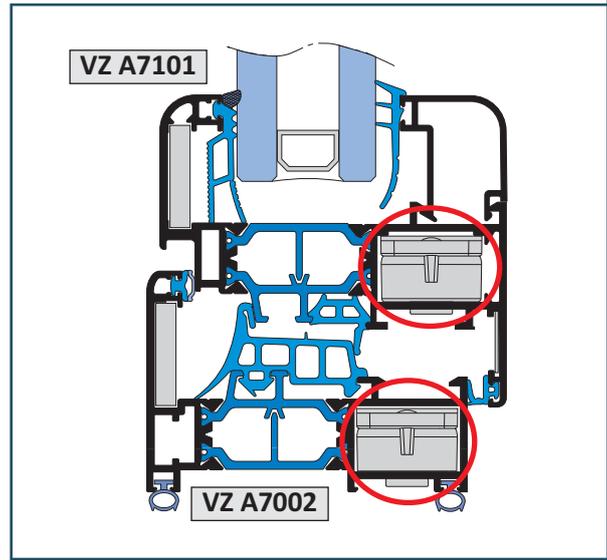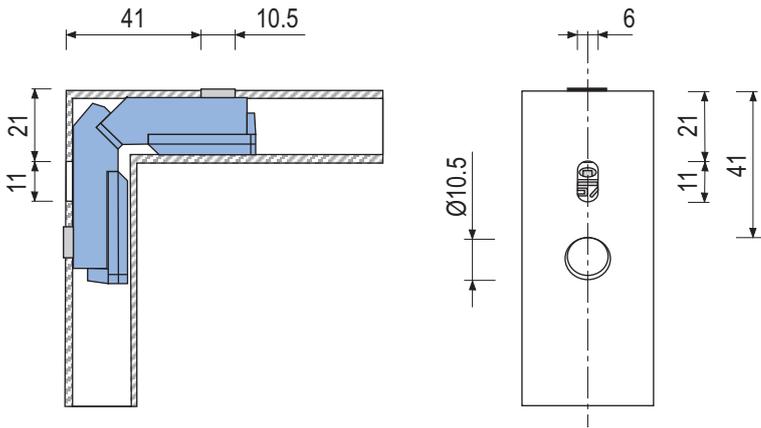

ACL 0410

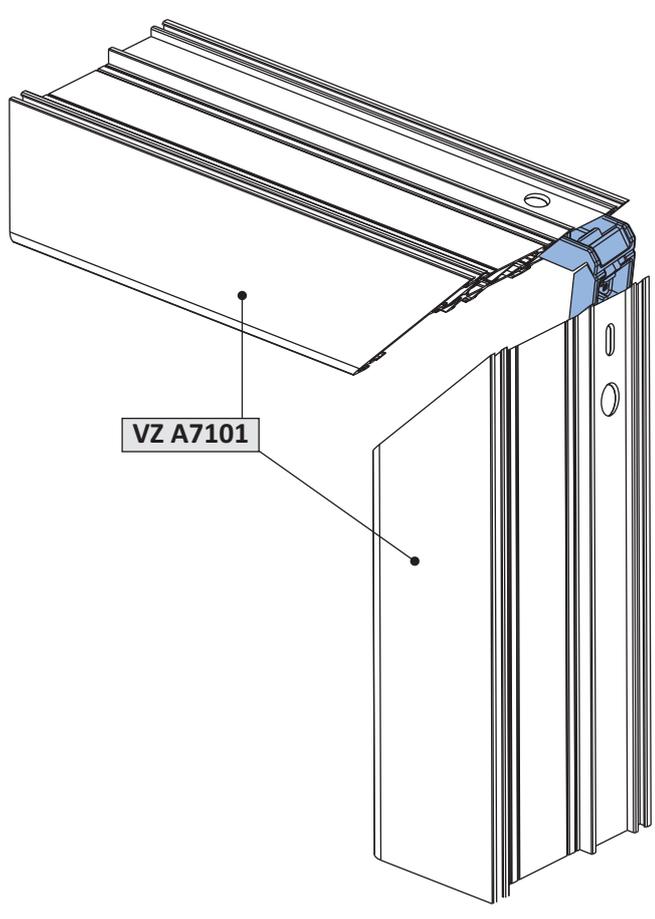

VZ A7101

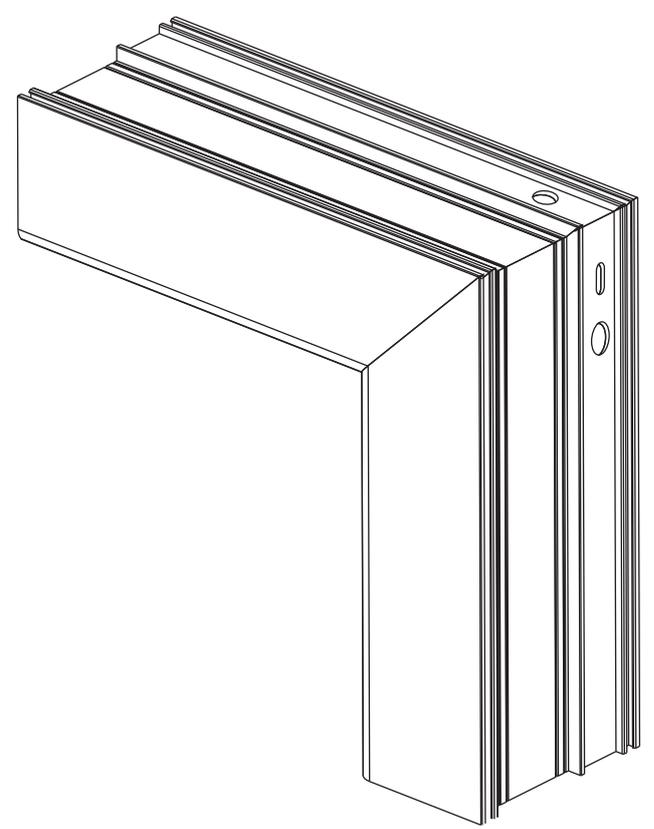

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.




All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..




Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

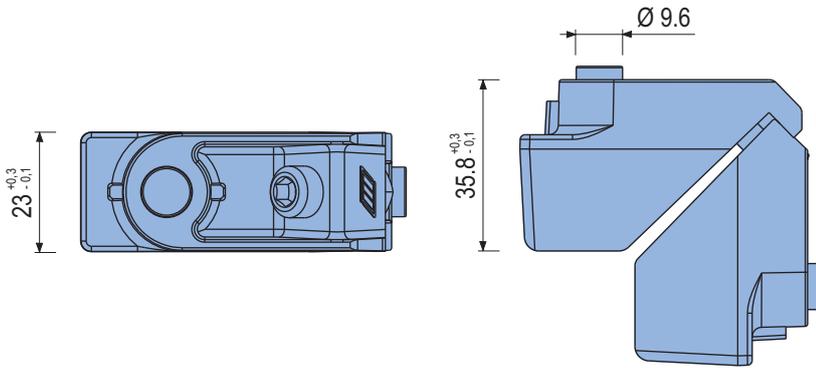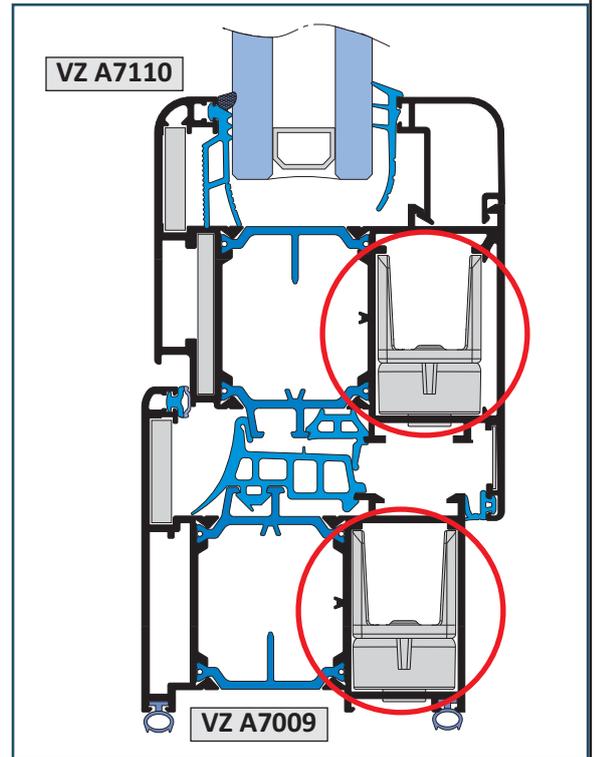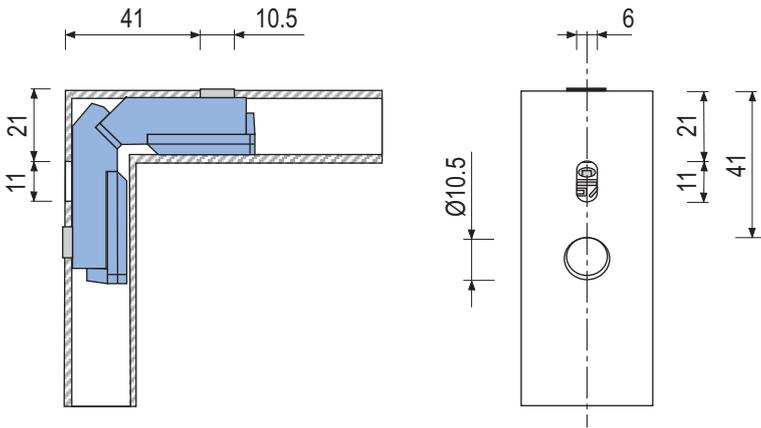


ACL 0344

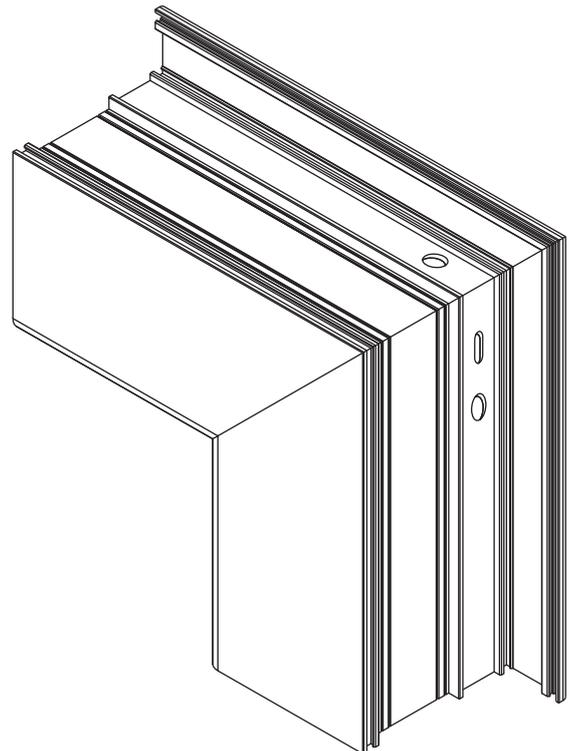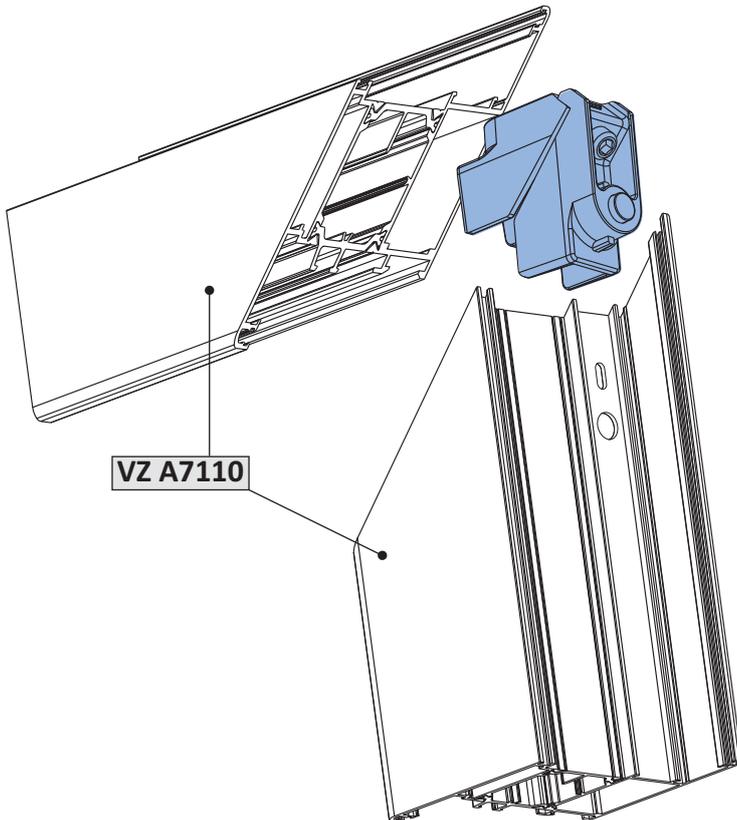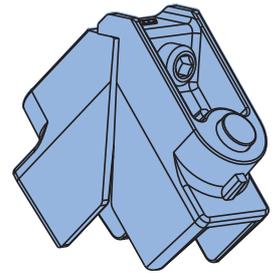

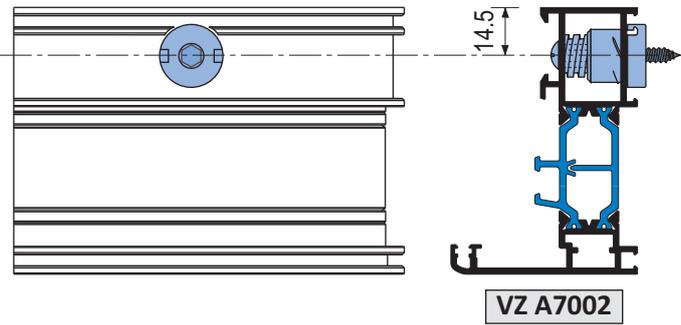


VZ A7002

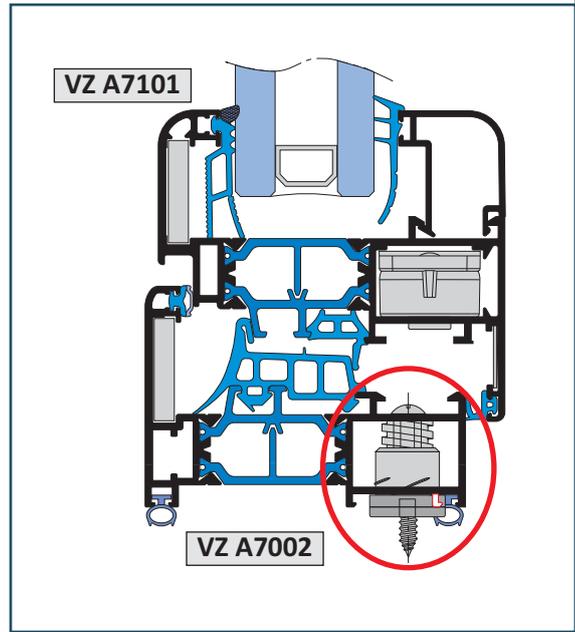


VZ A7101

VZ A7002

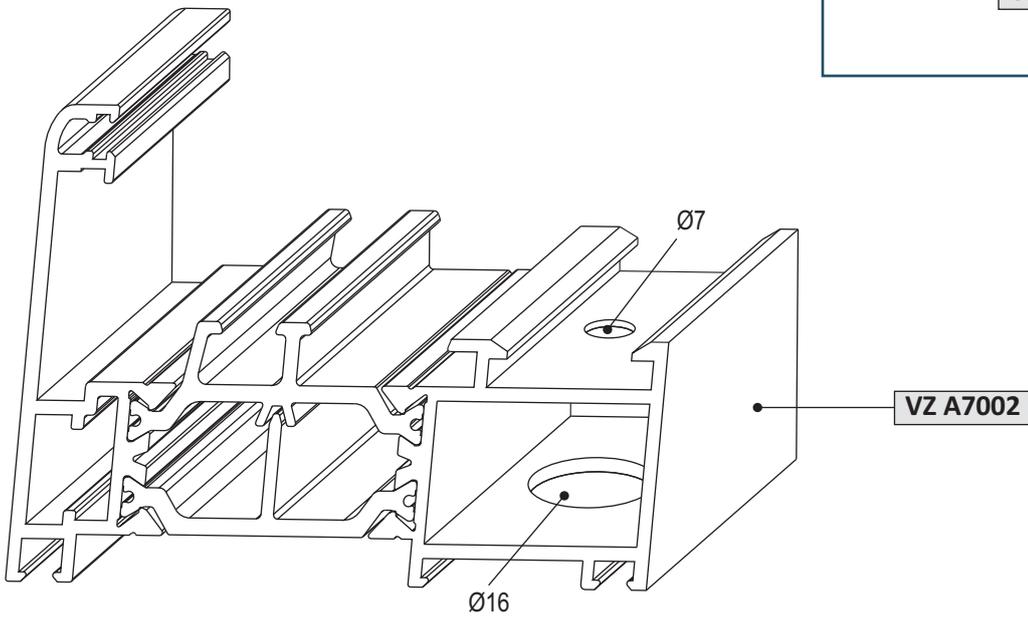

VZ A7002

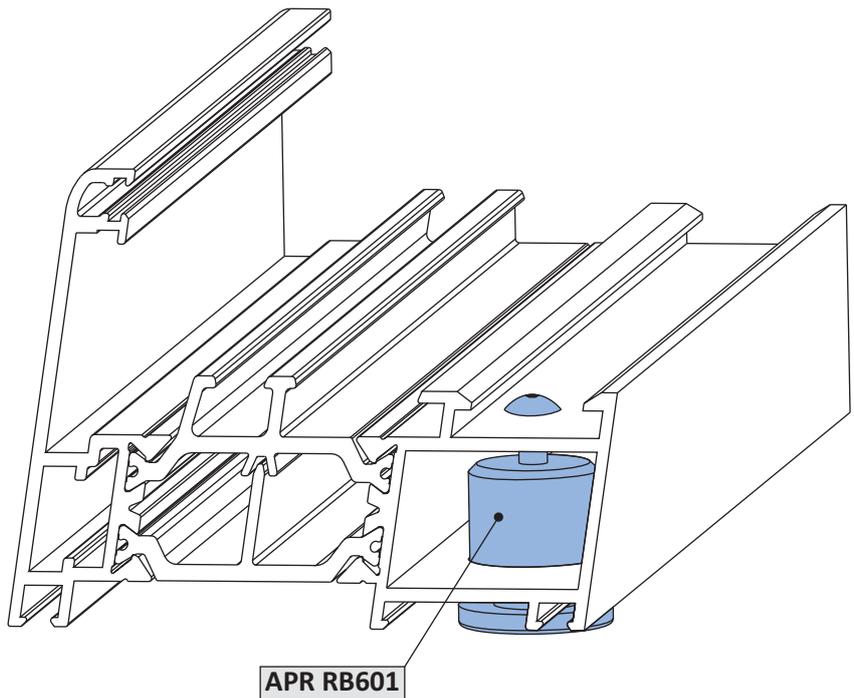

APR RB601

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.




All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.




I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

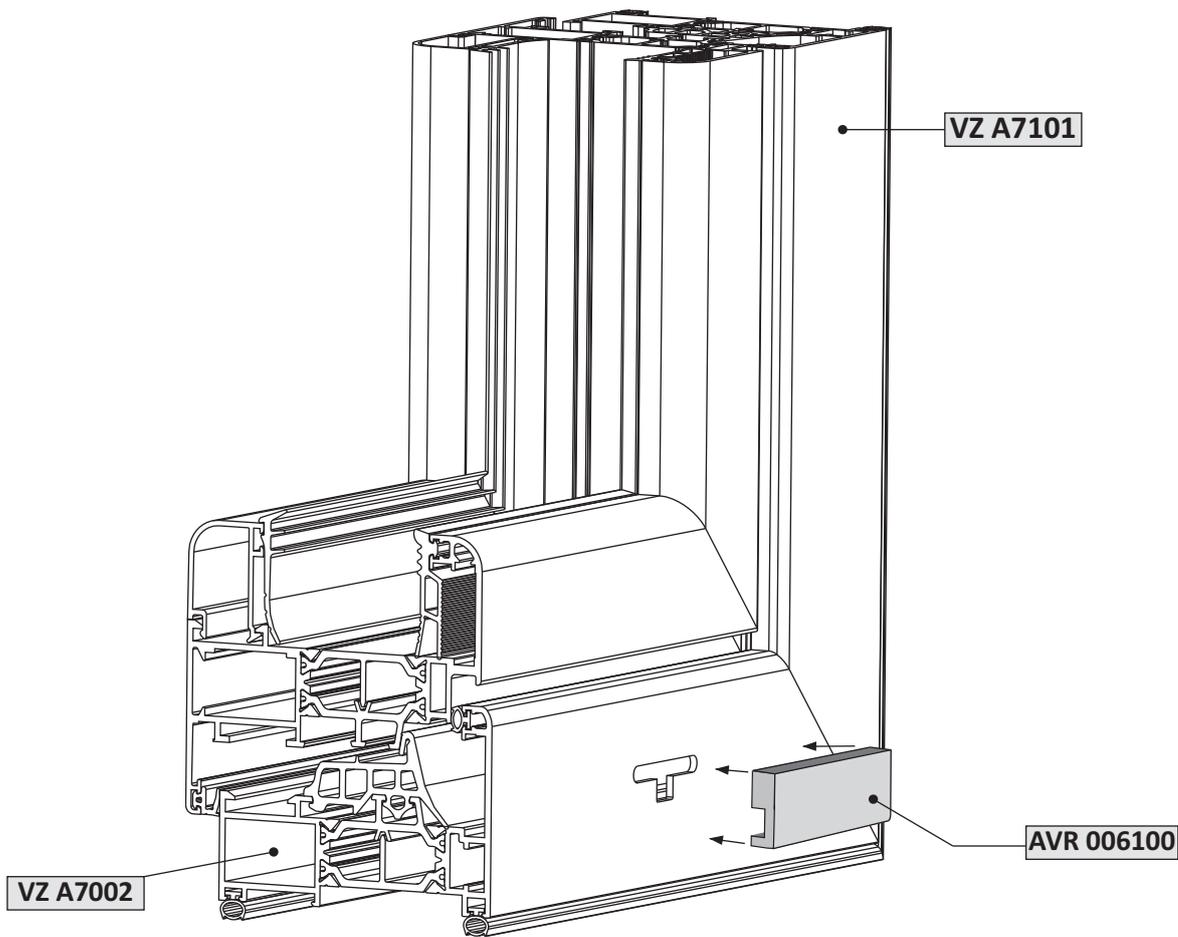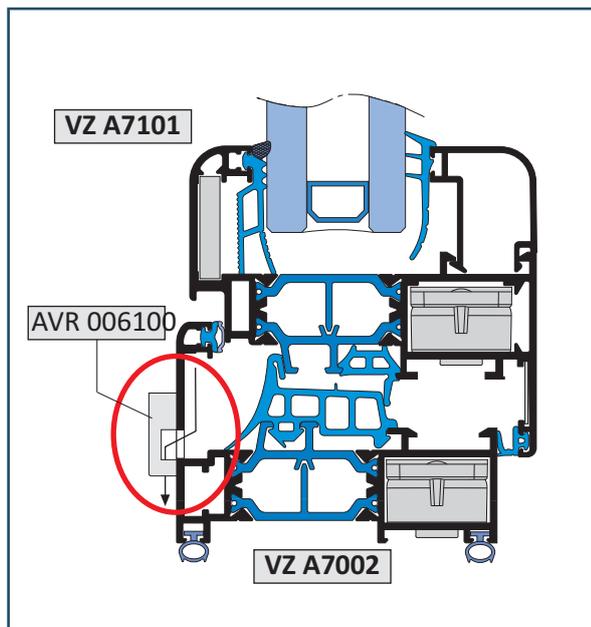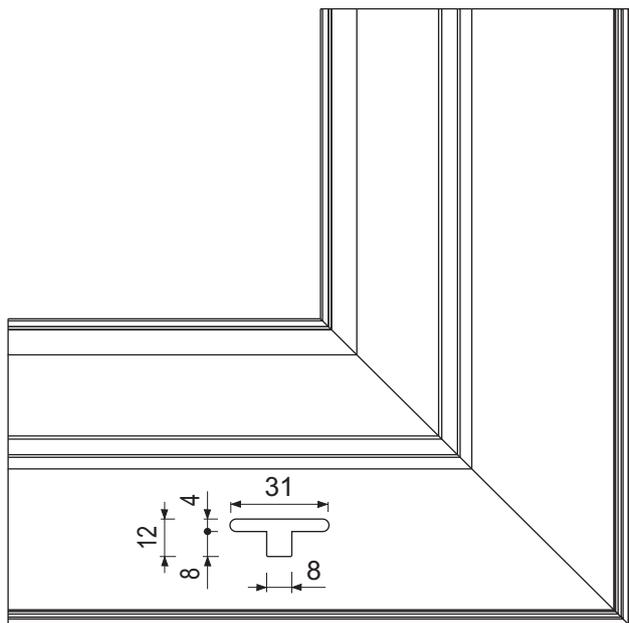

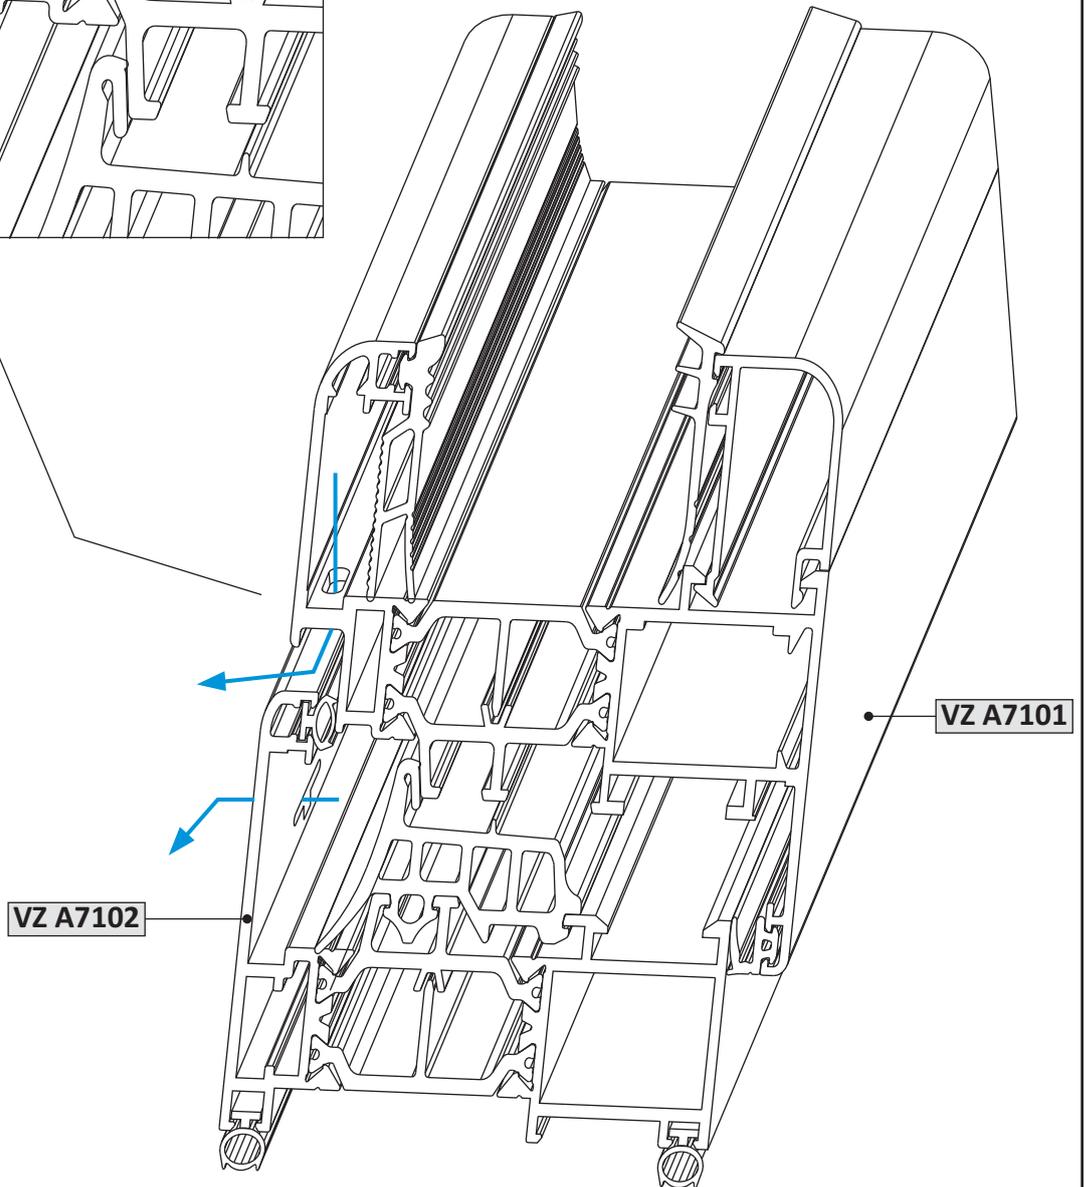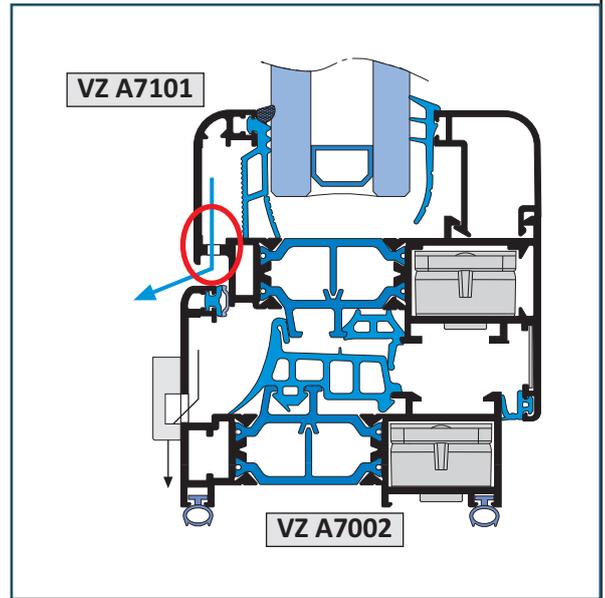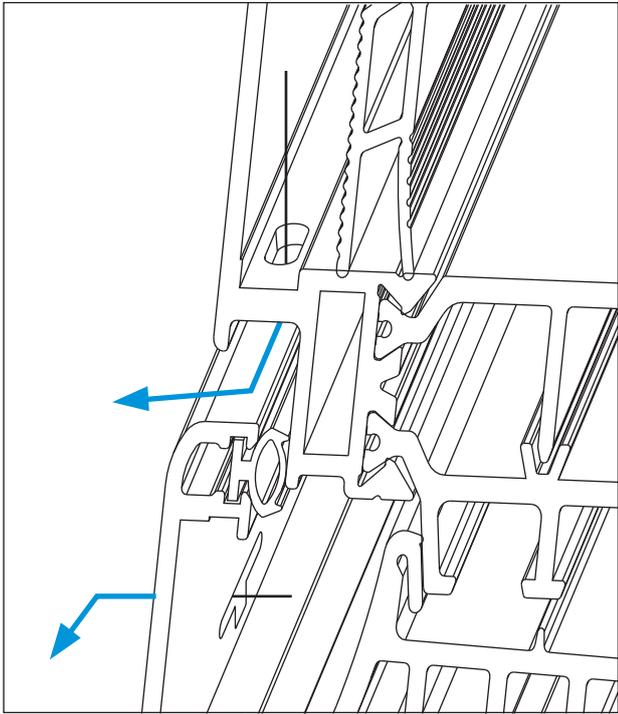

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.





All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.





I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

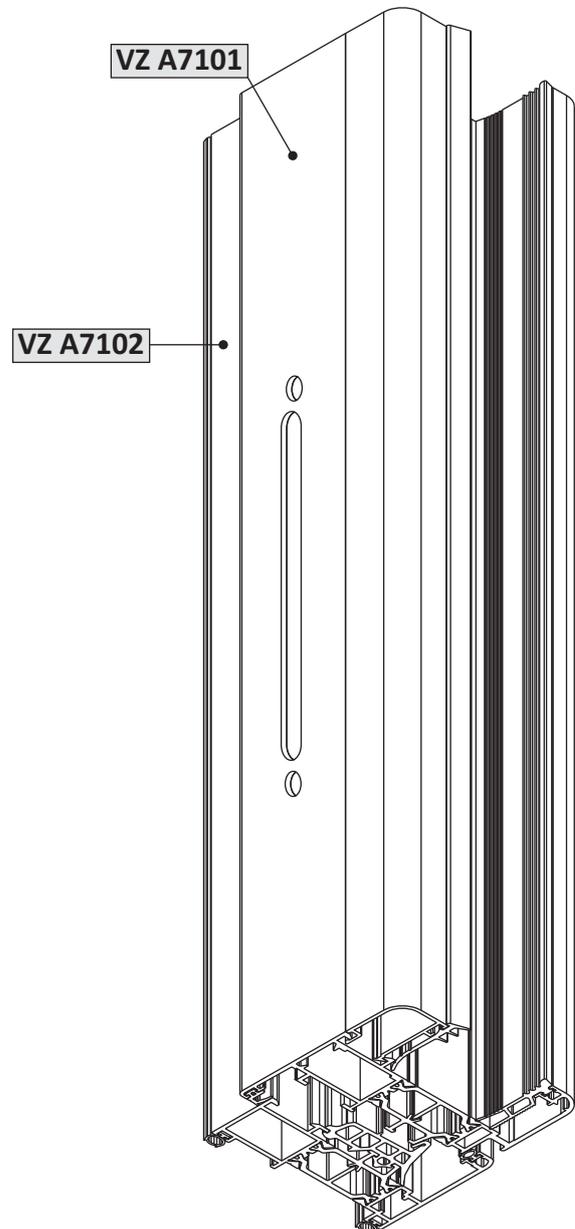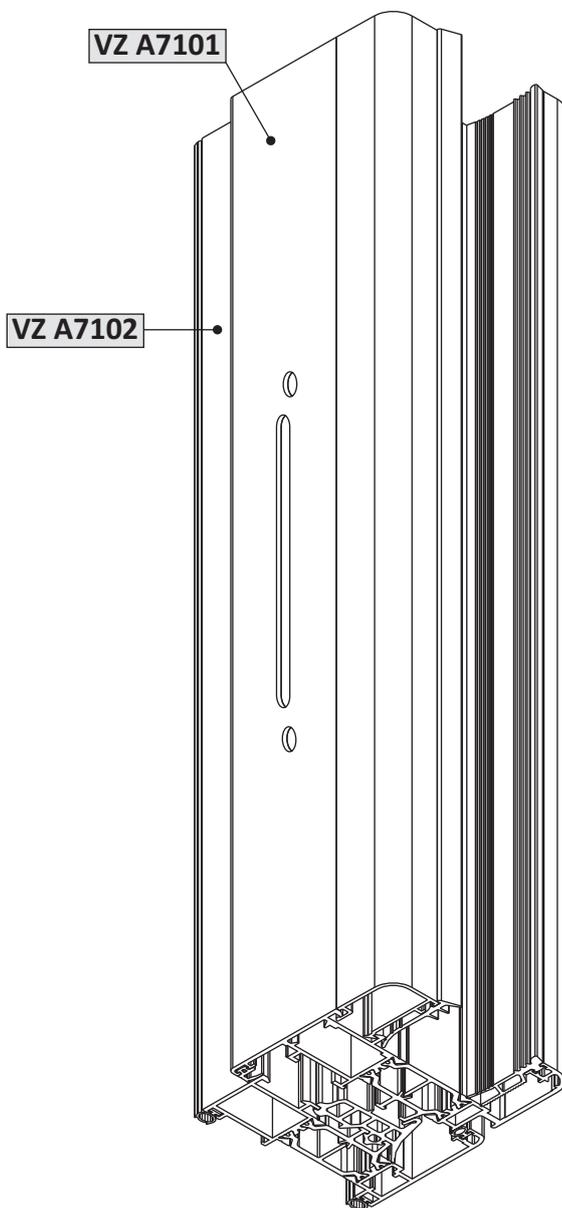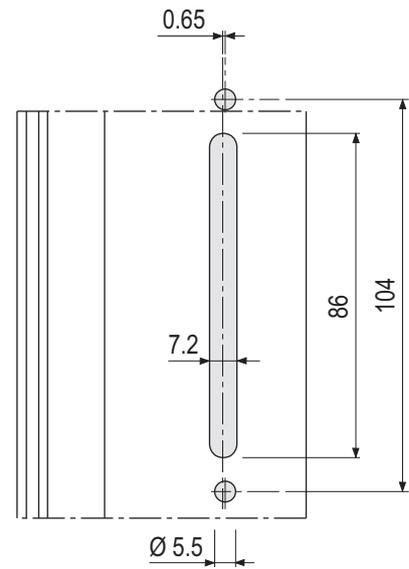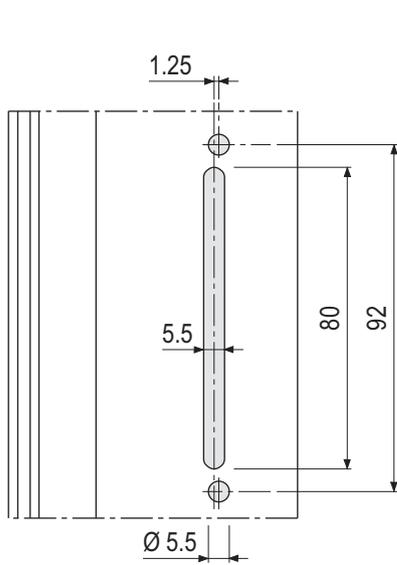

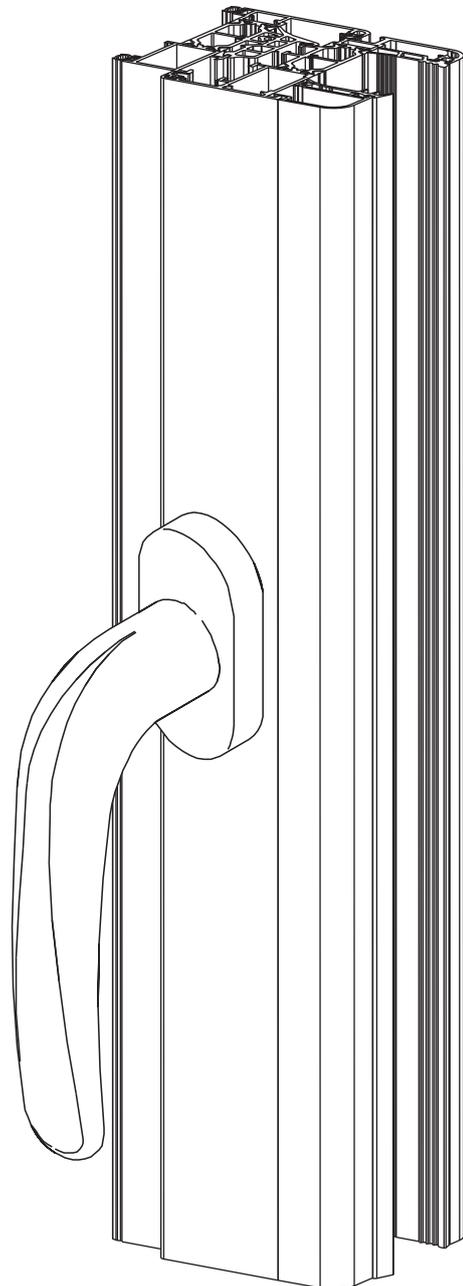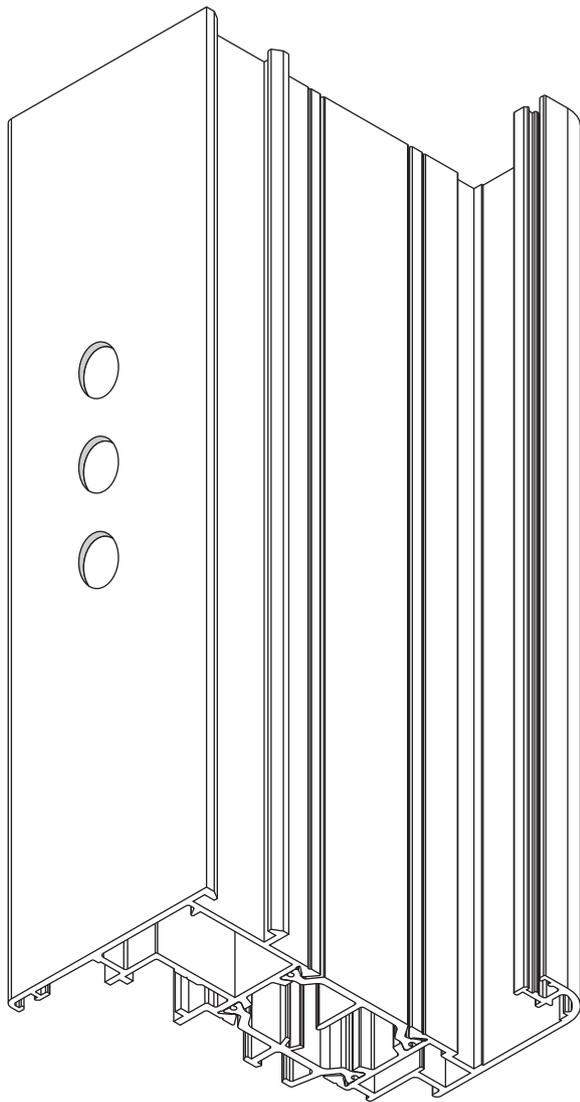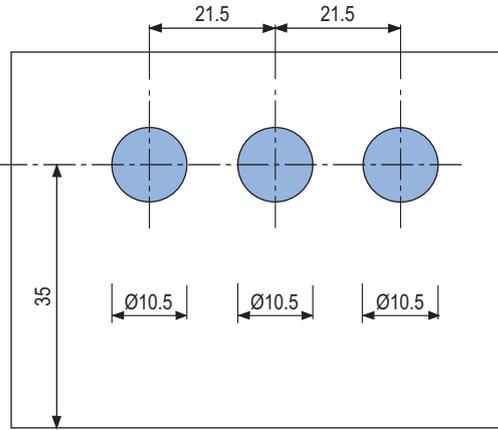
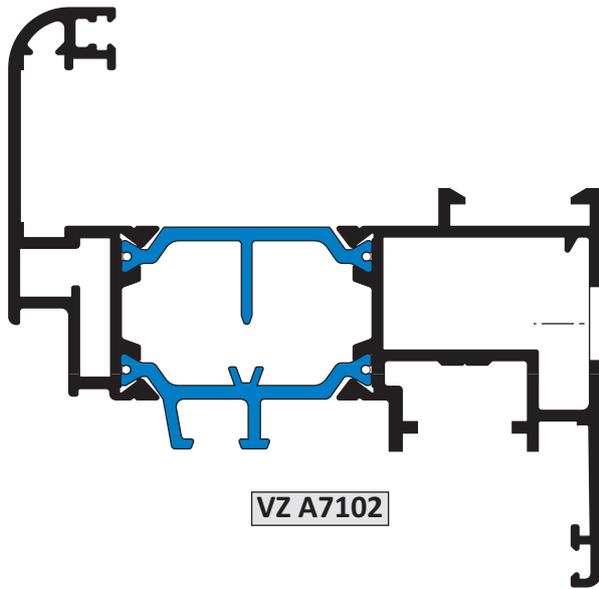


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

VZ A7103

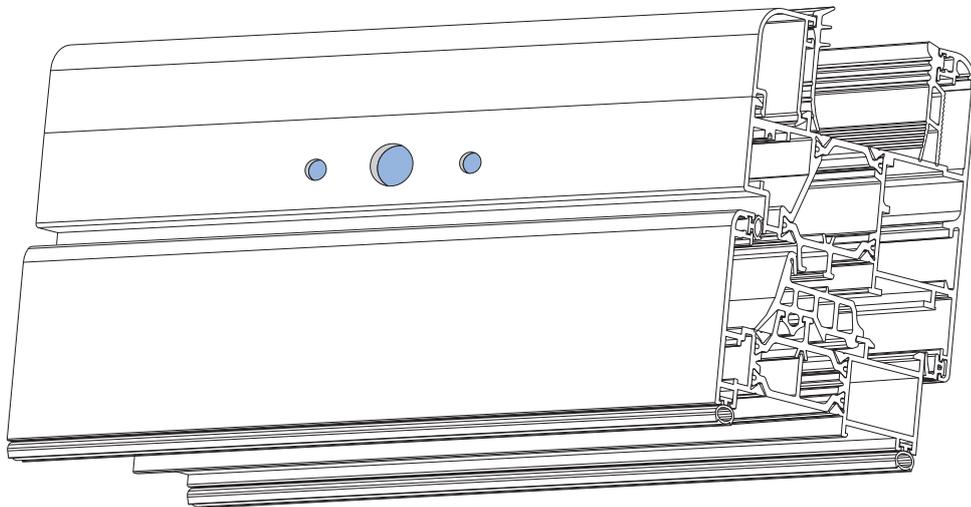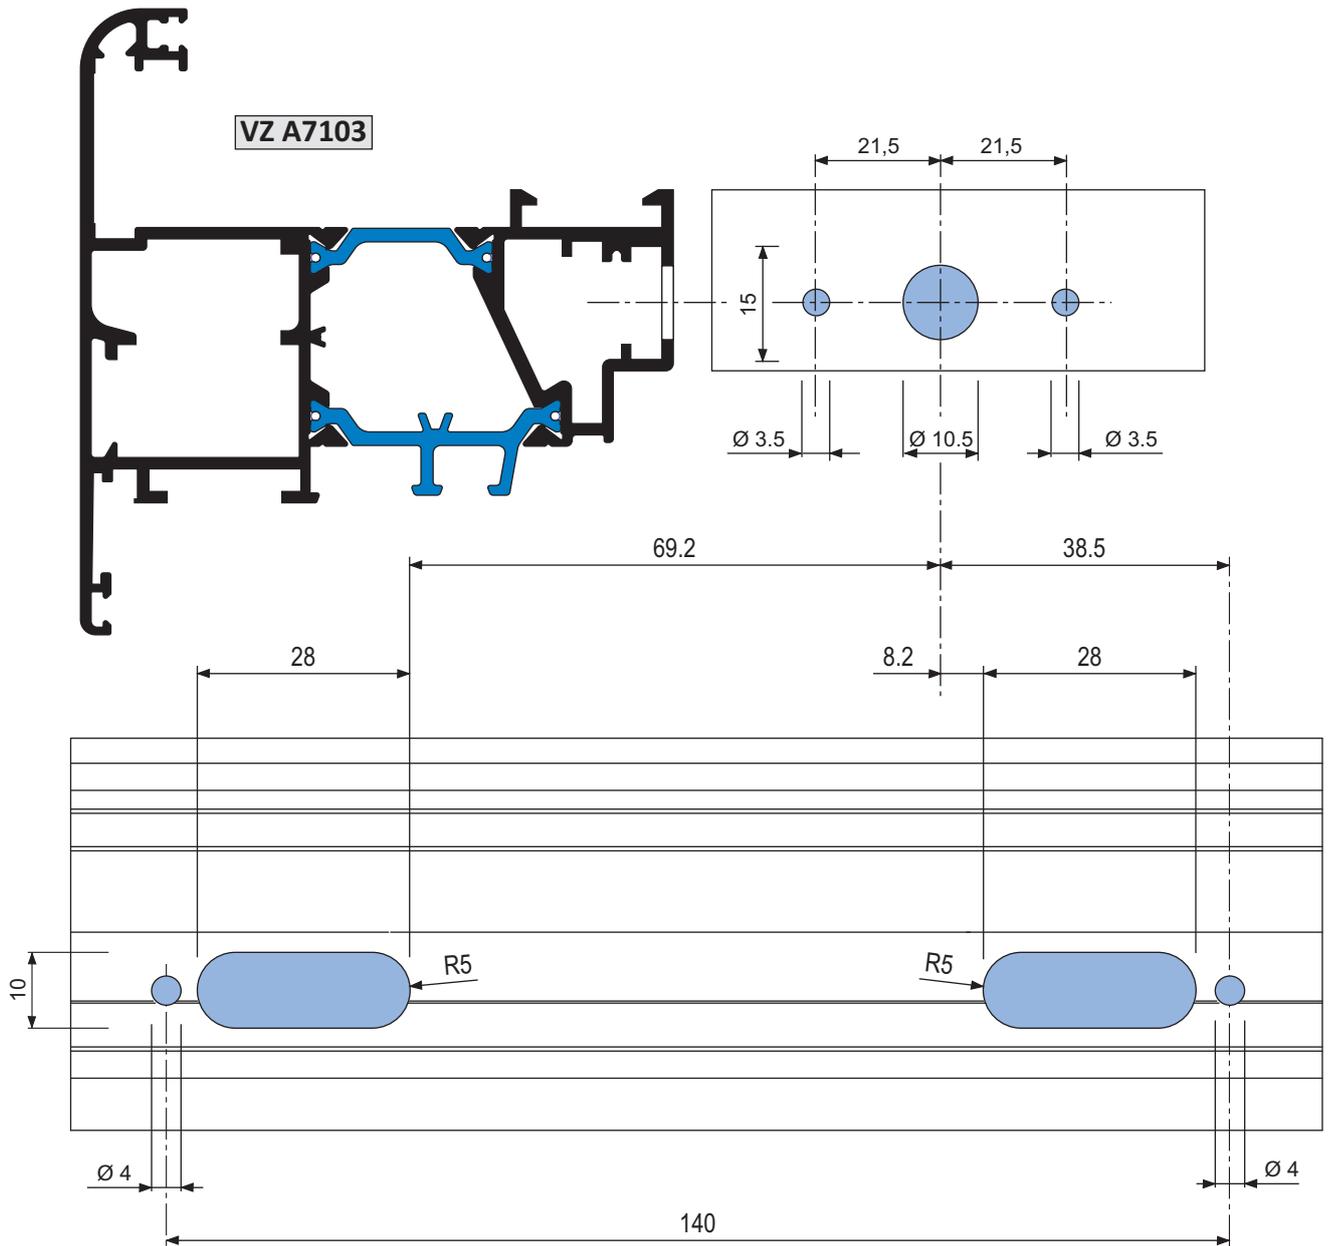


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

VZ 1807




VZ A7101

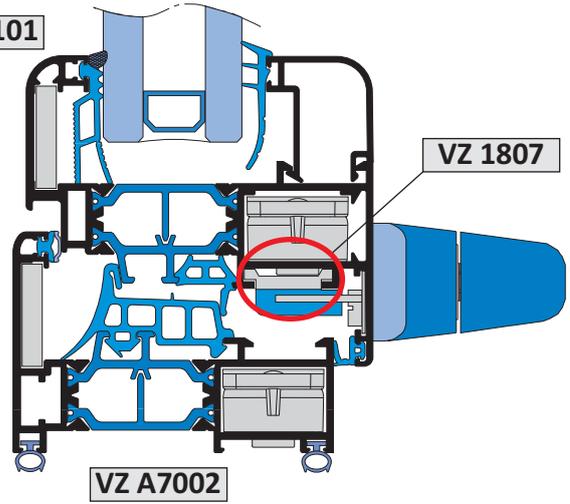

VZ 1807

VZ A7002

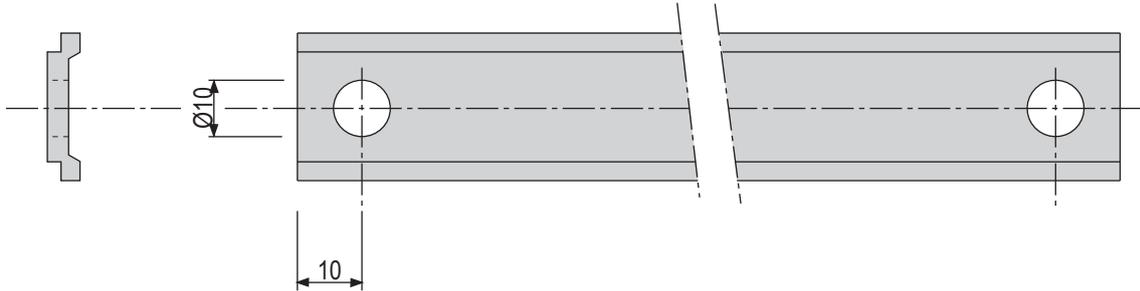

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.






All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

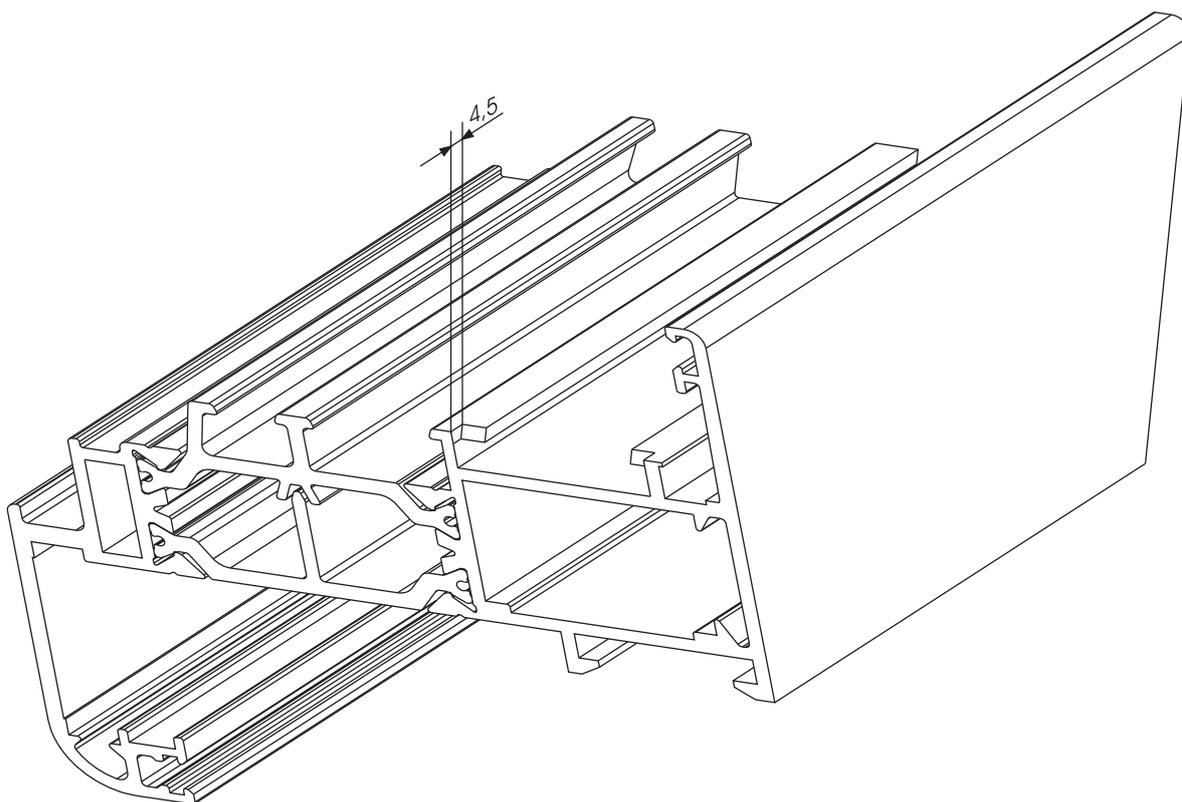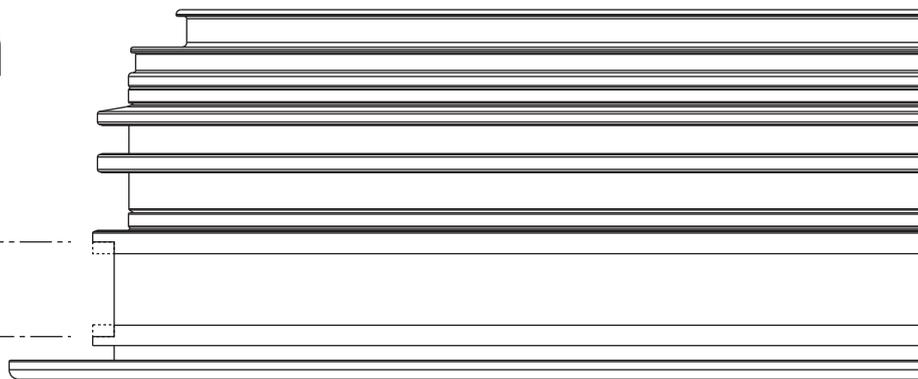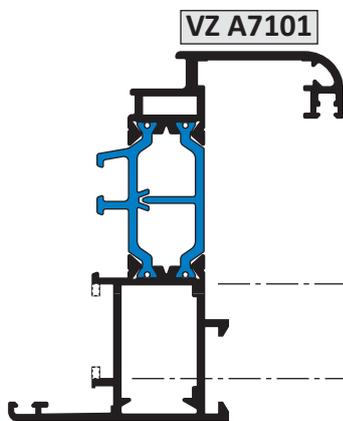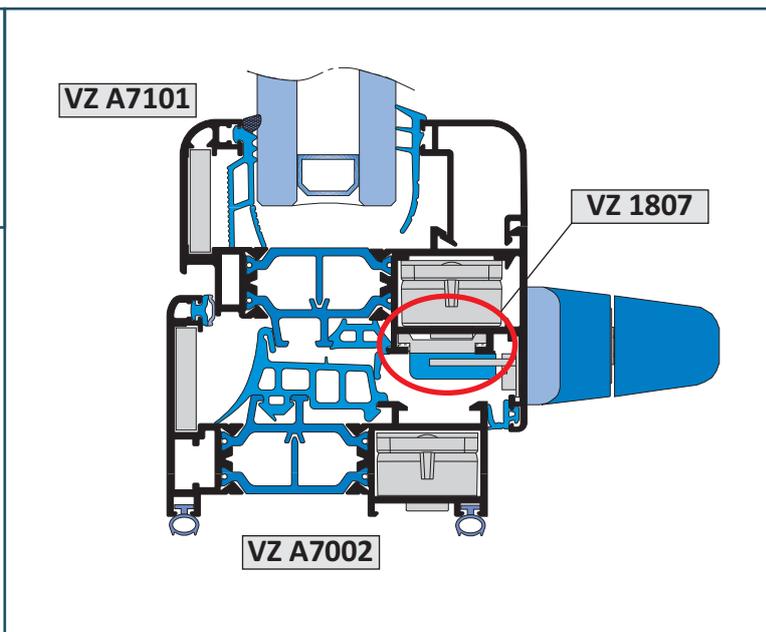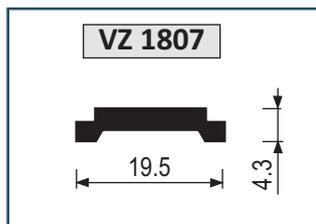

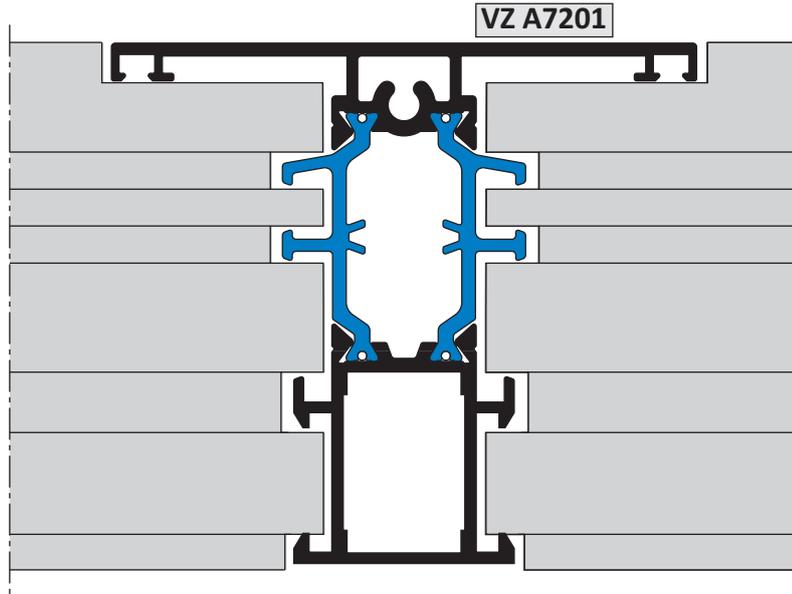


MCDGRFW65AO

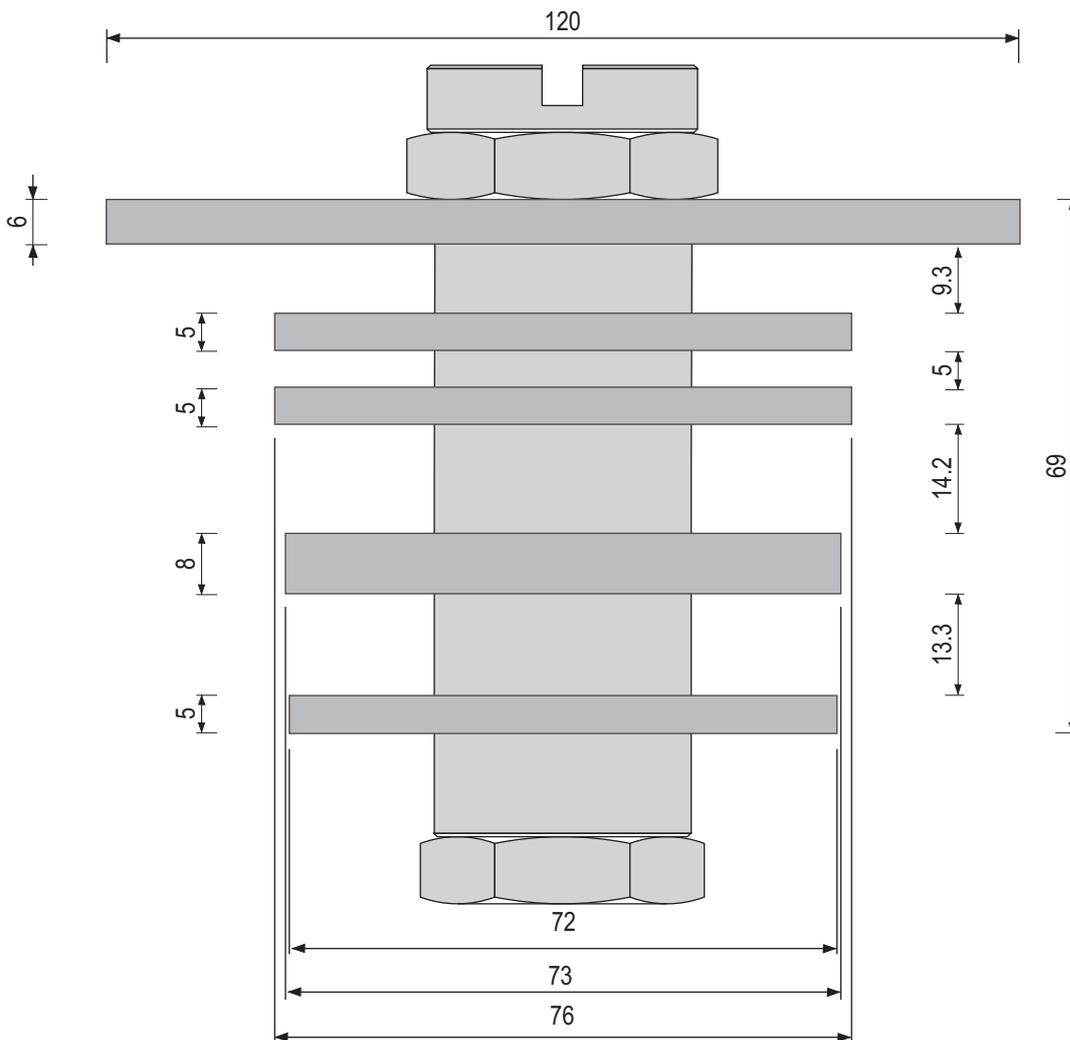


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

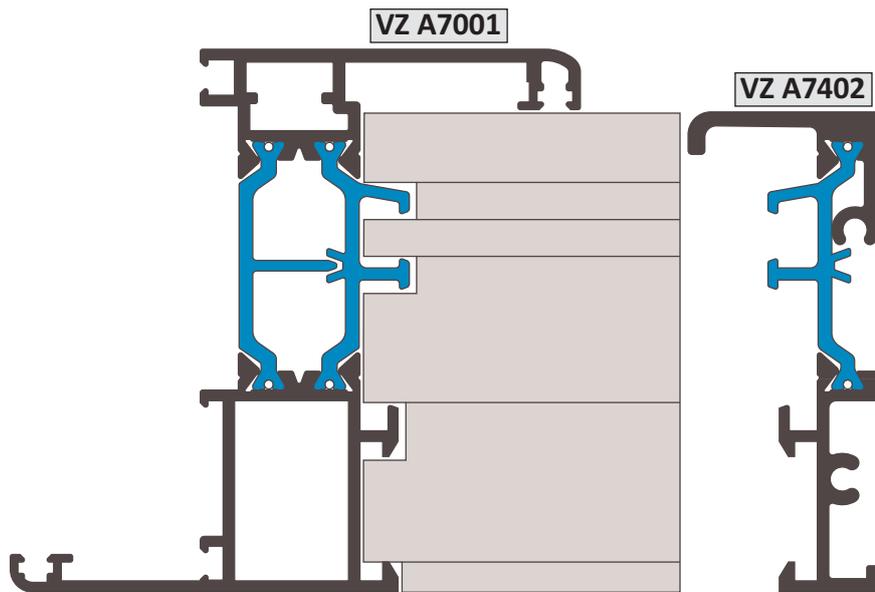

**MCDGRFW65AO**

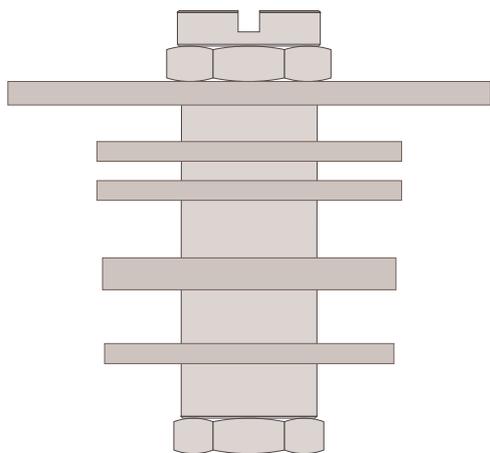

VZ A7001

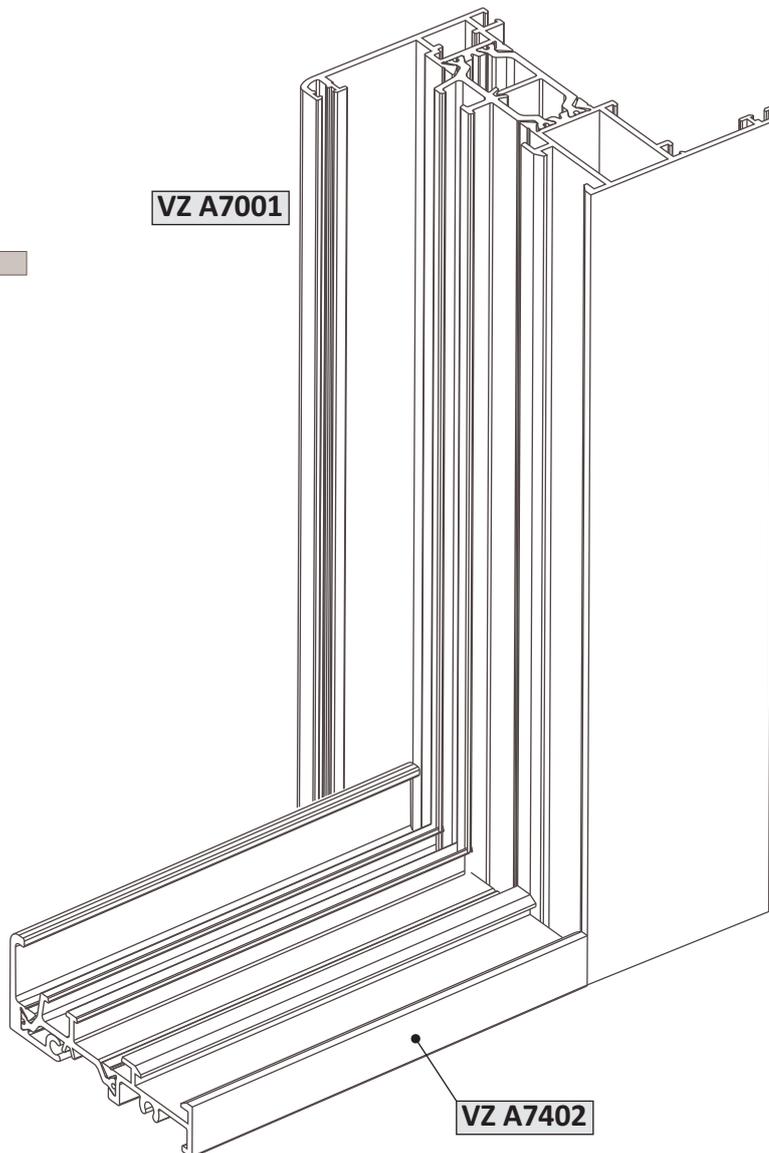


VZ A7402


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

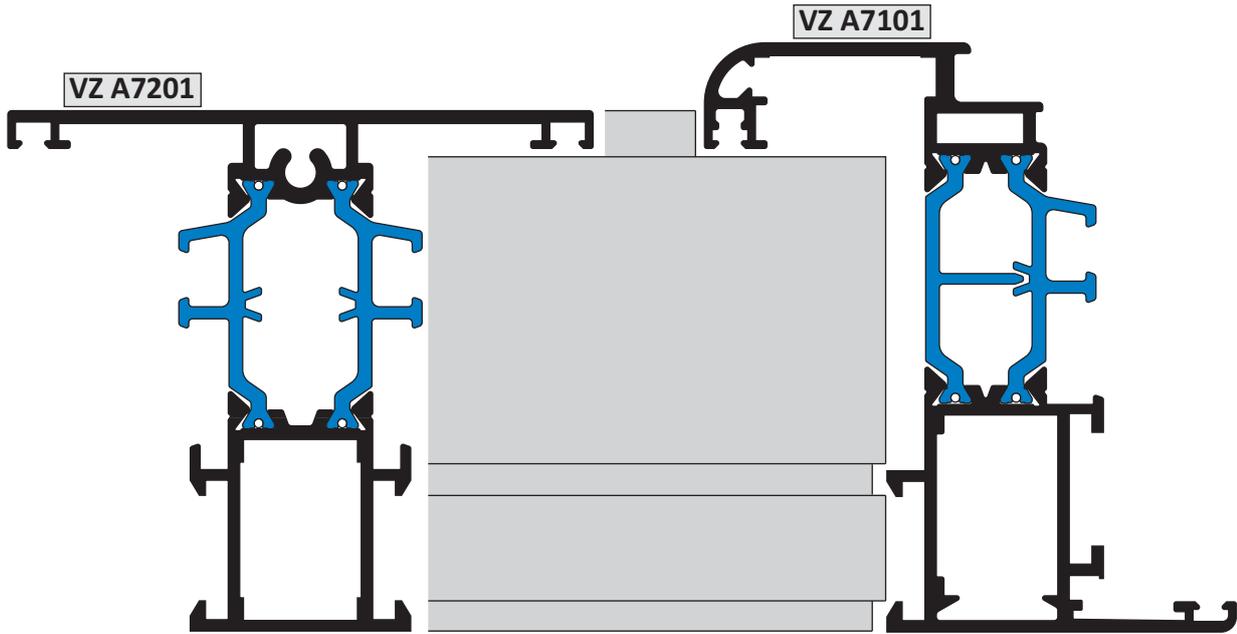

MCDGRFW66AO

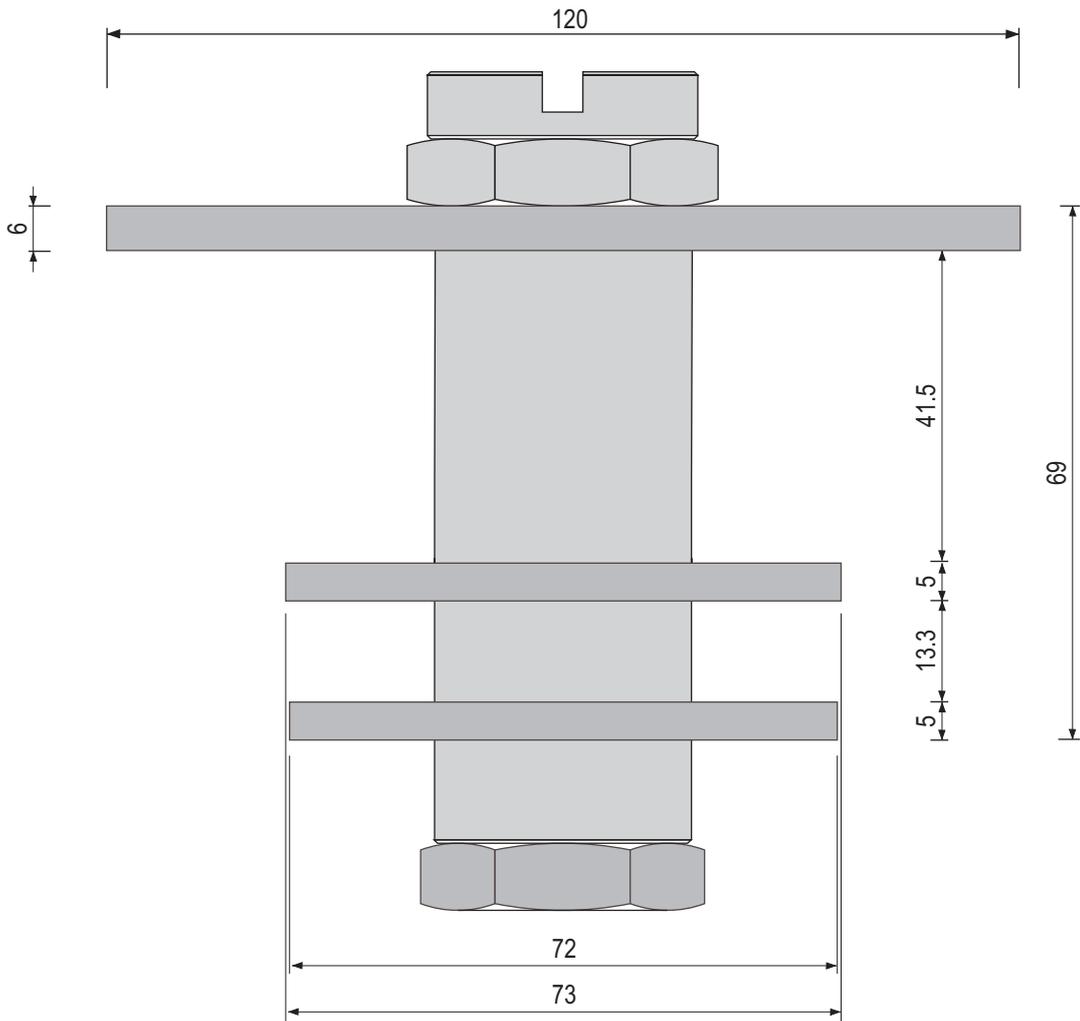

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.





All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.





I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

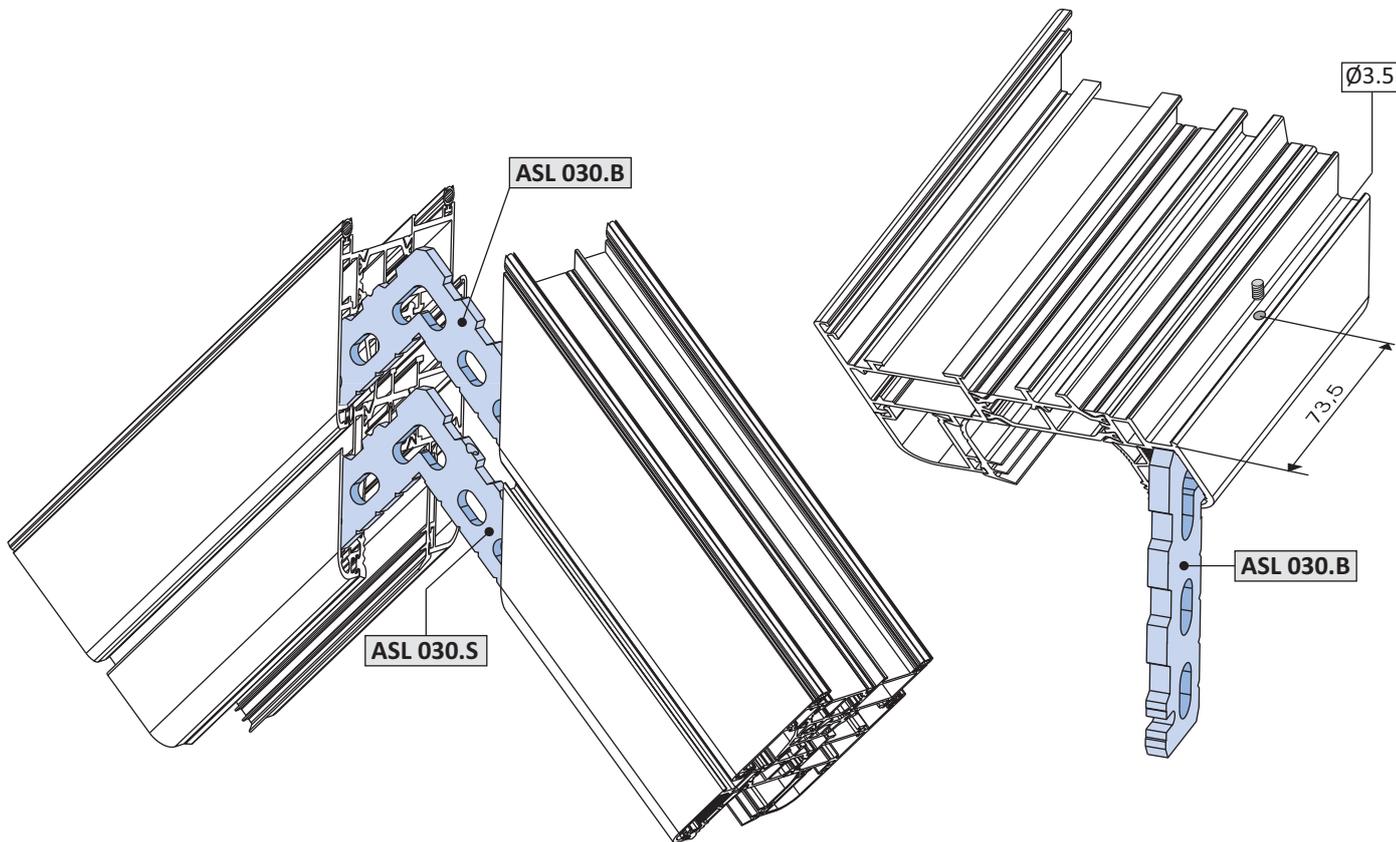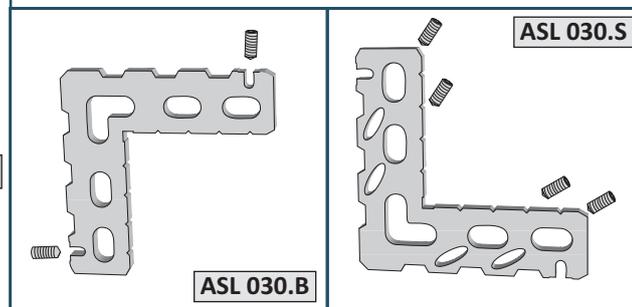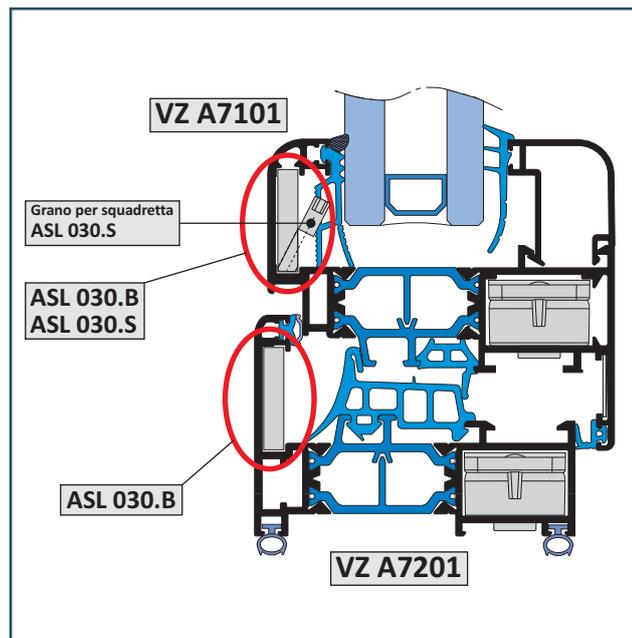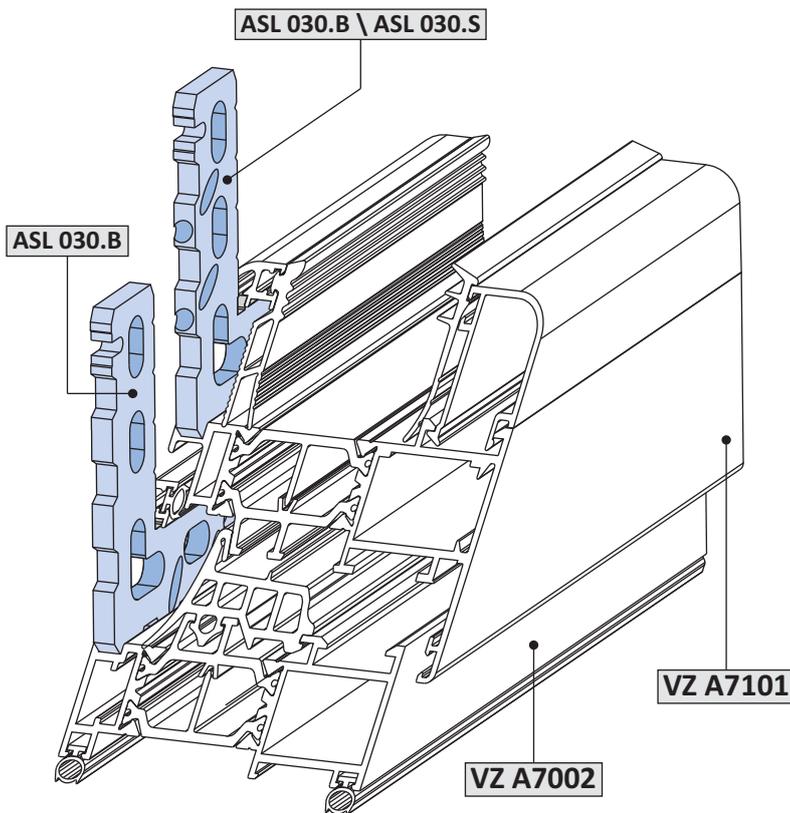

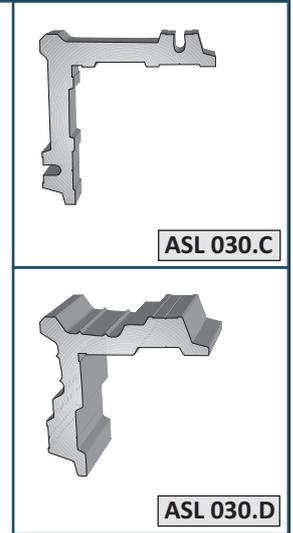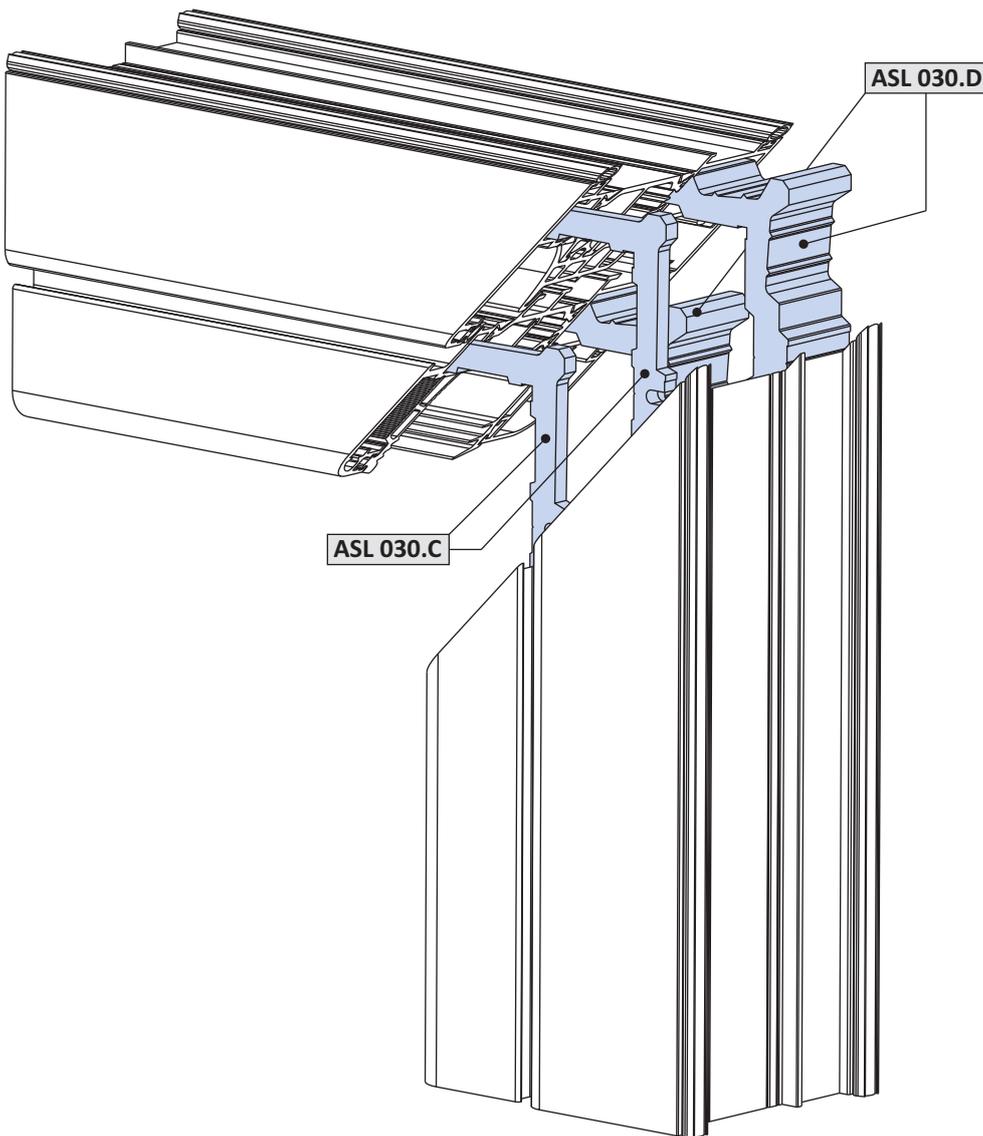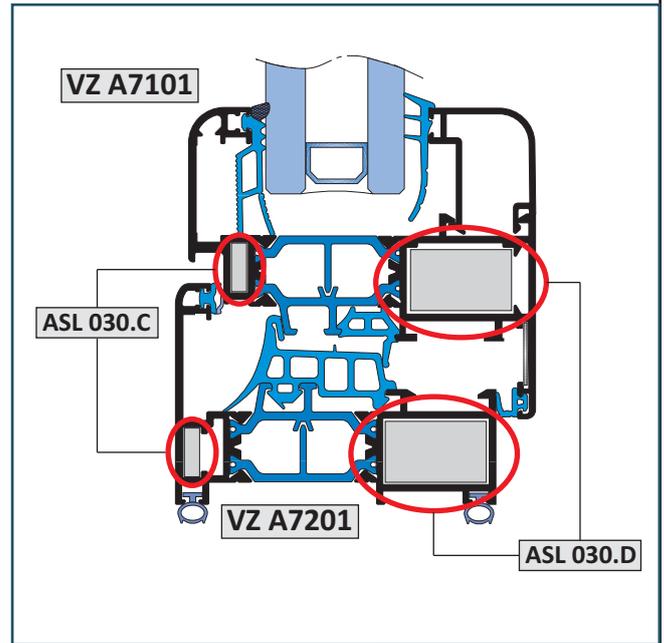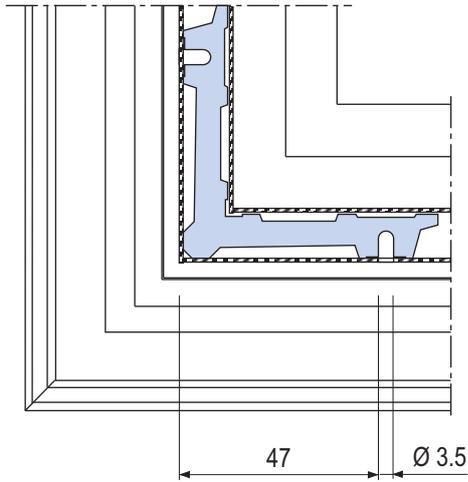

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.





All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.






I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

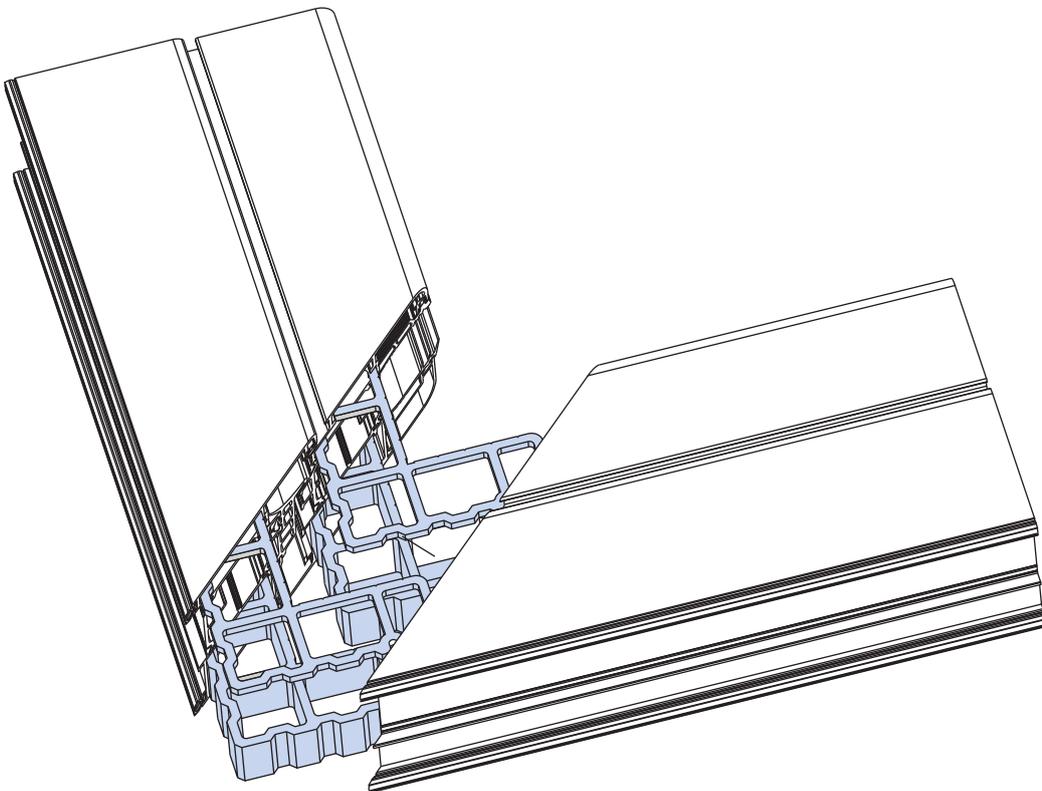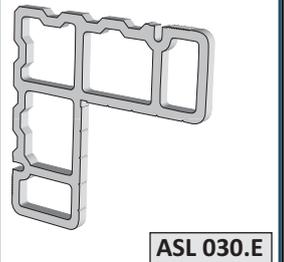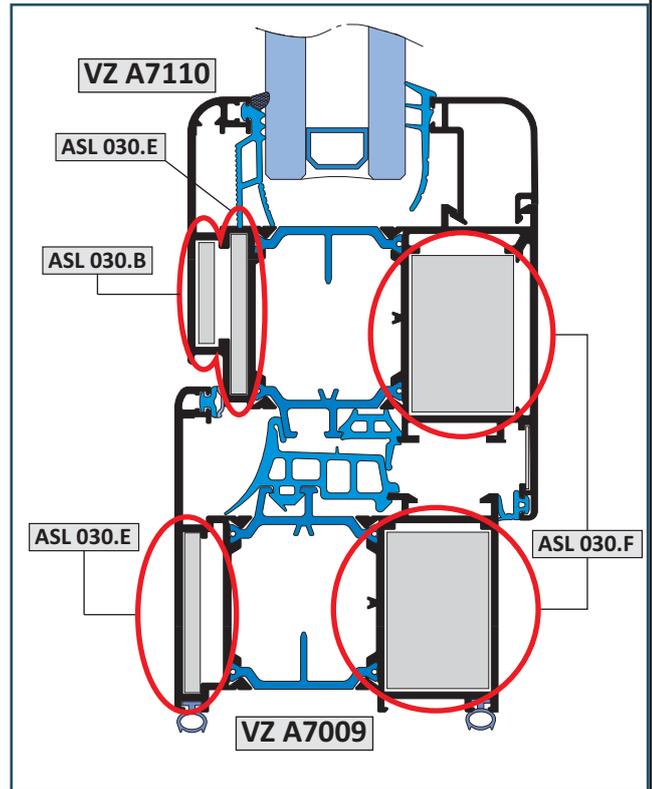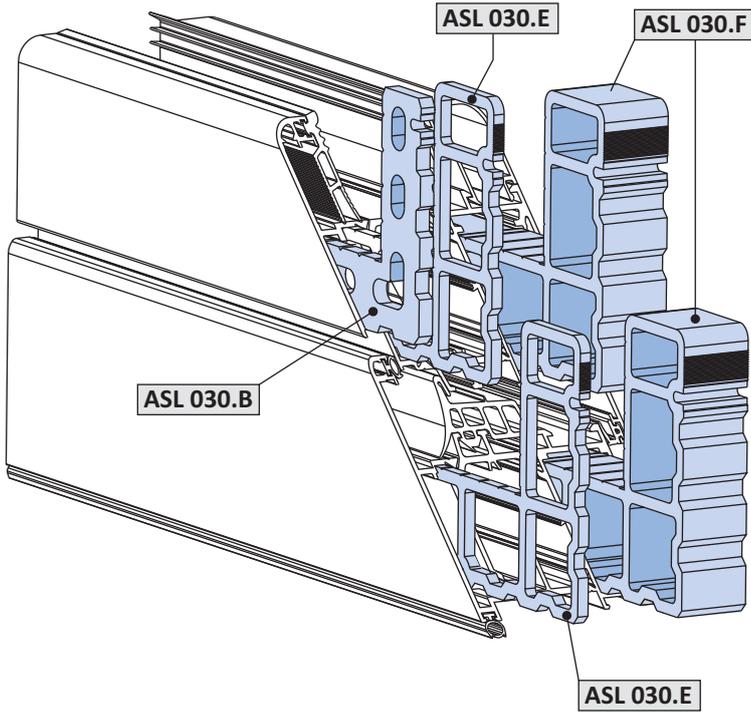

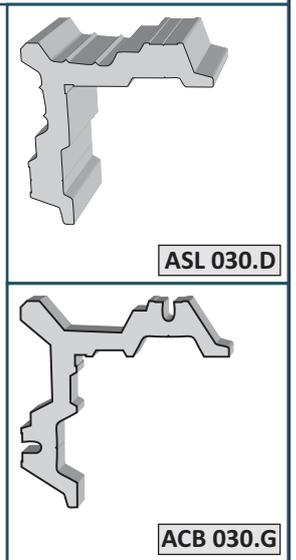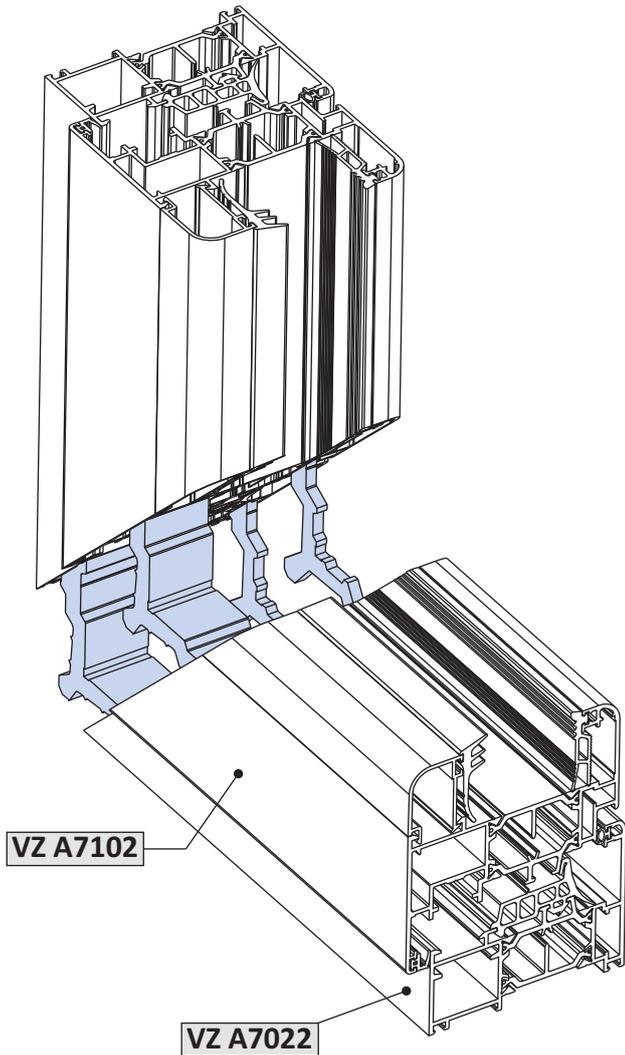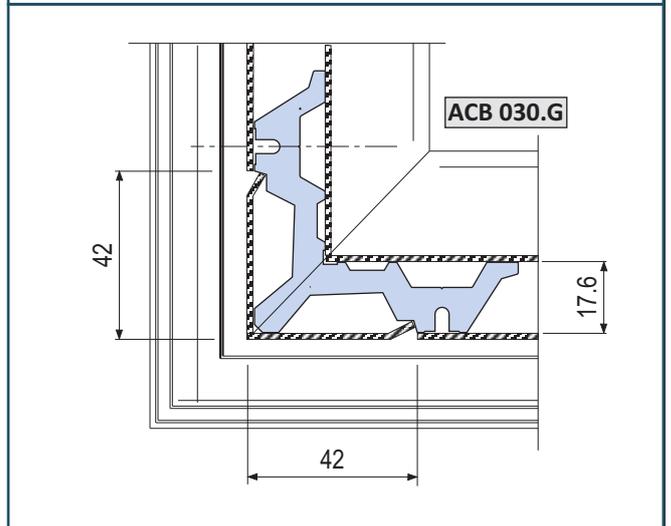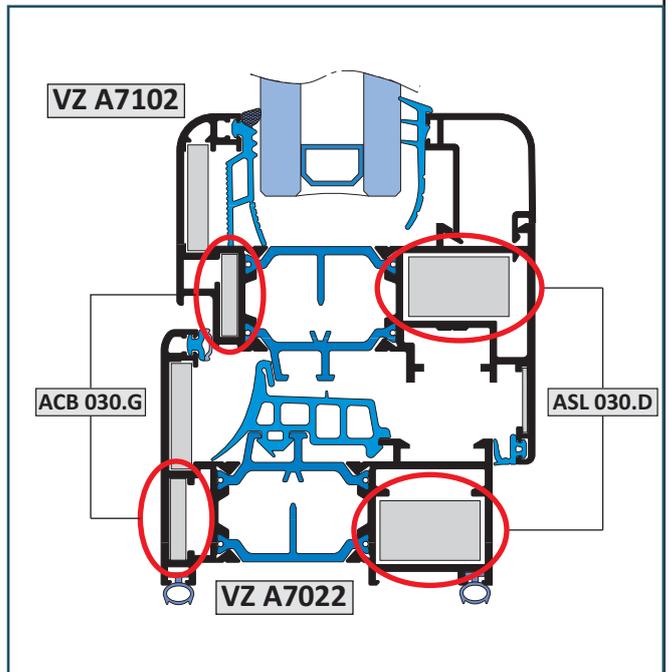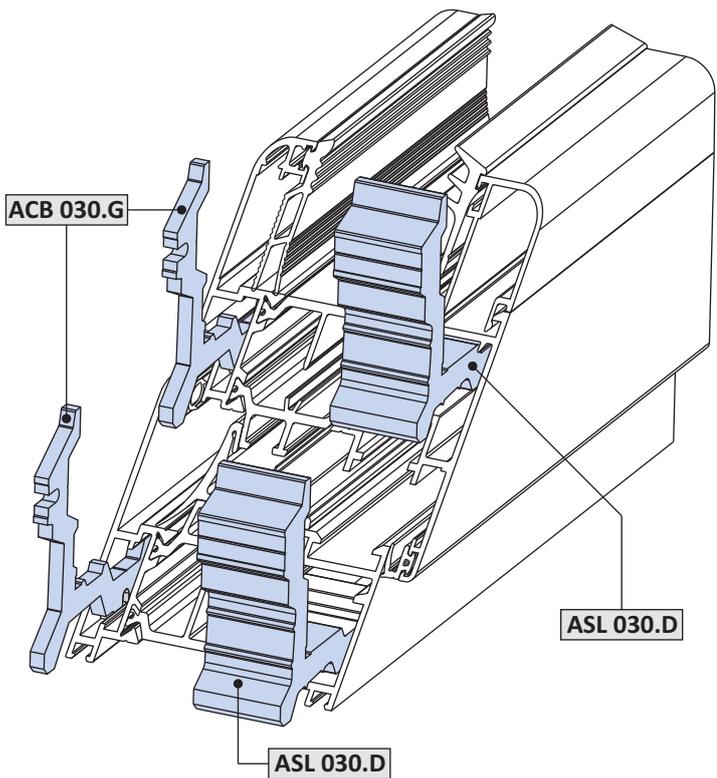

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.




All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

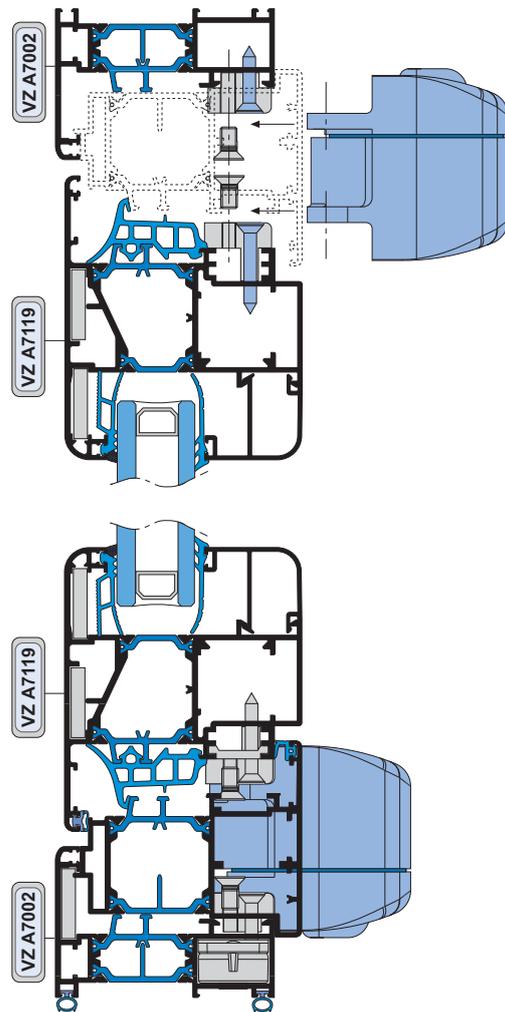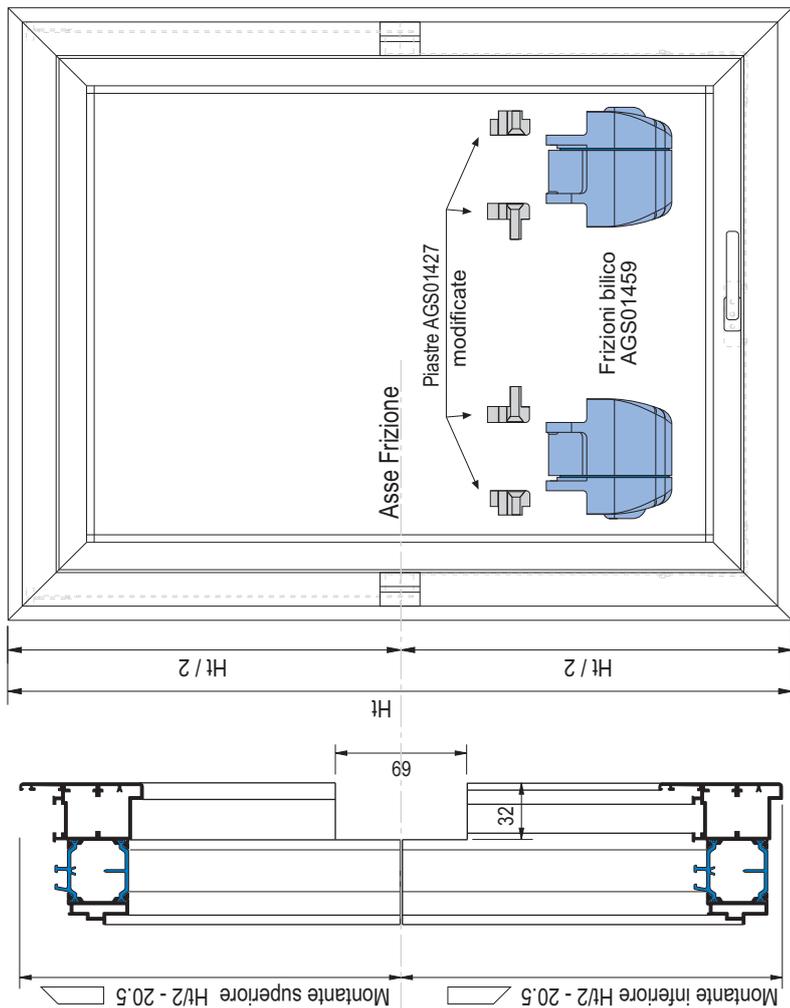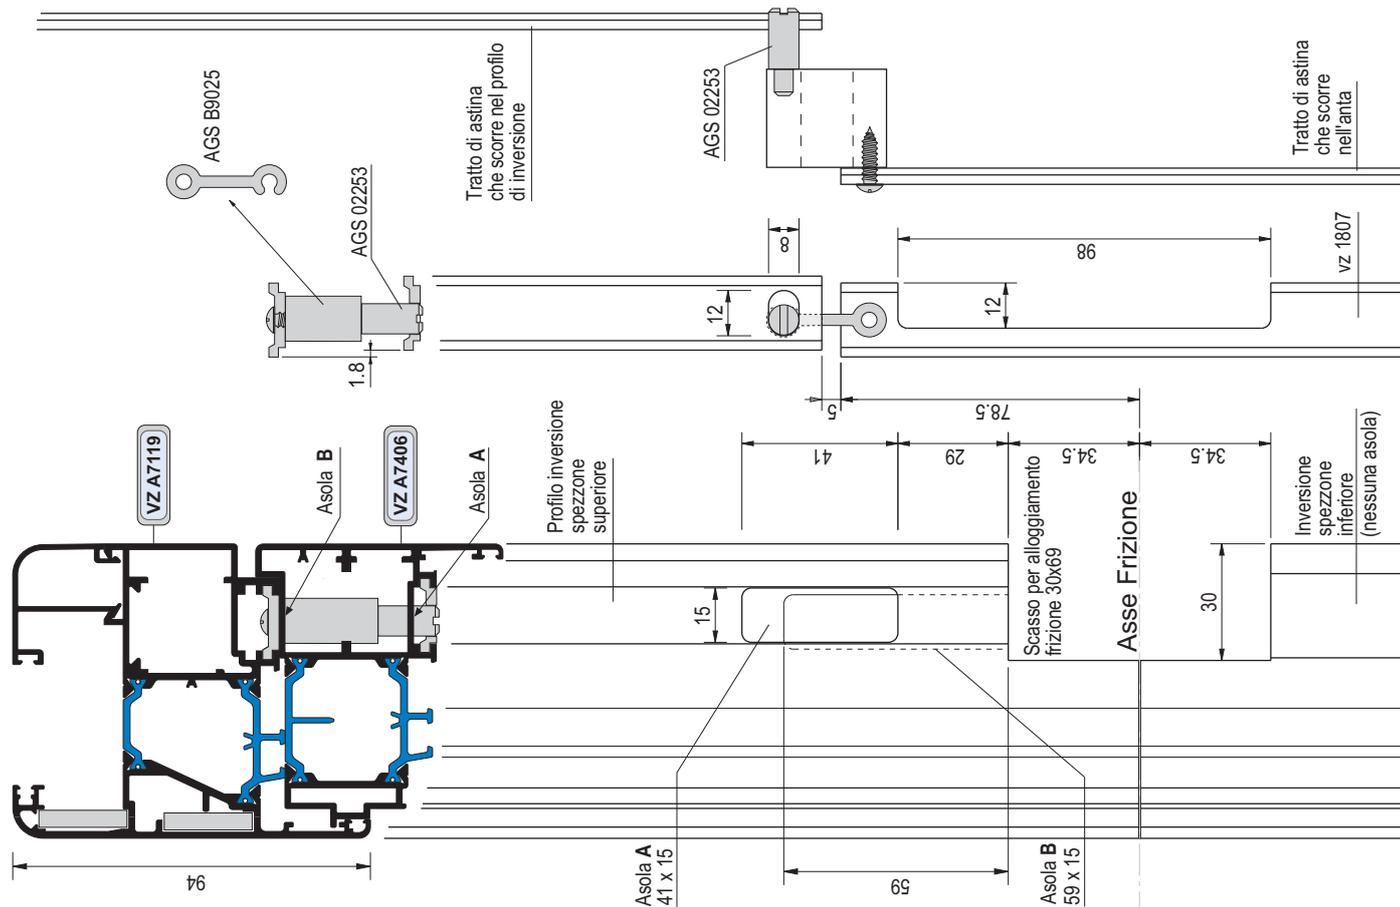

Le lavorazioni devono essere eseguite specularmente sugli spezzoni verticali superiori del profilo inversione vz A7406 (bilico orizzontale)

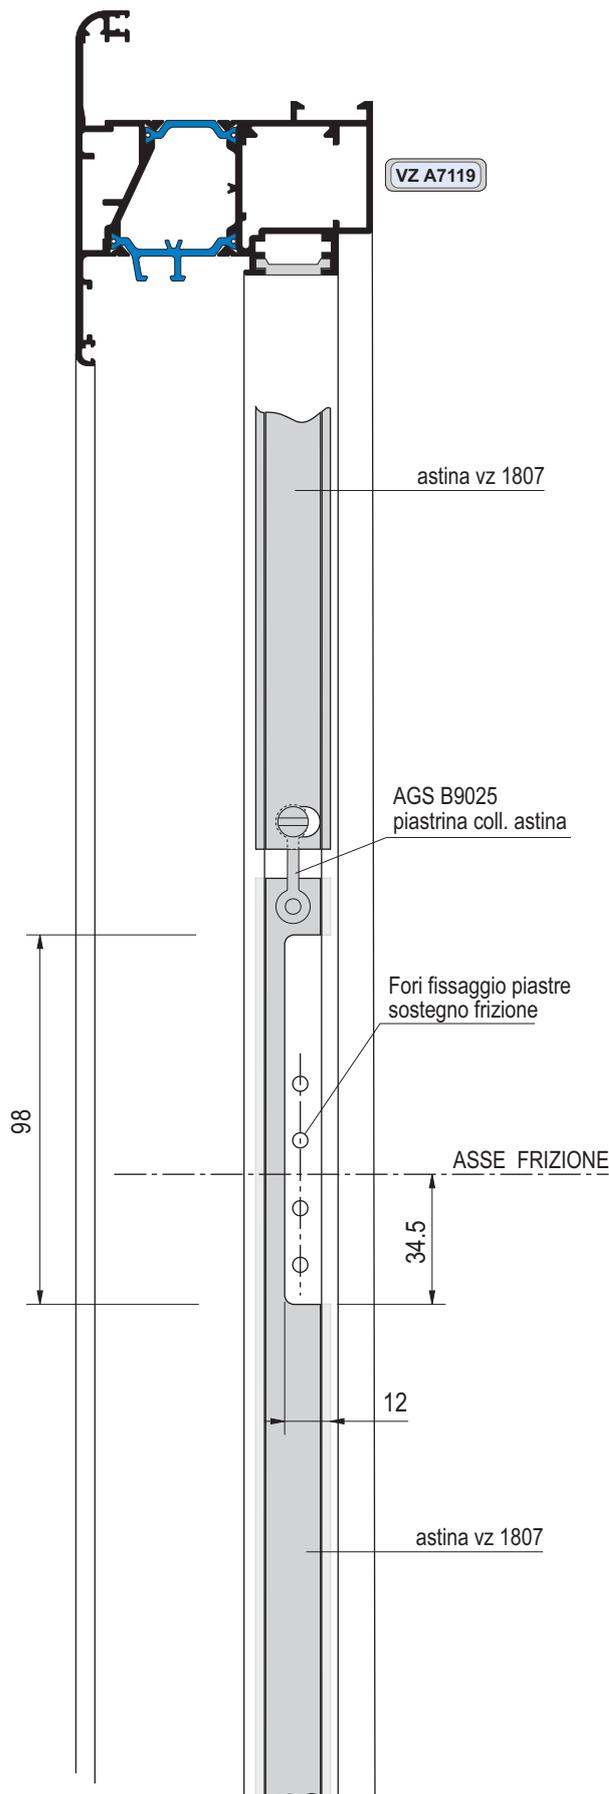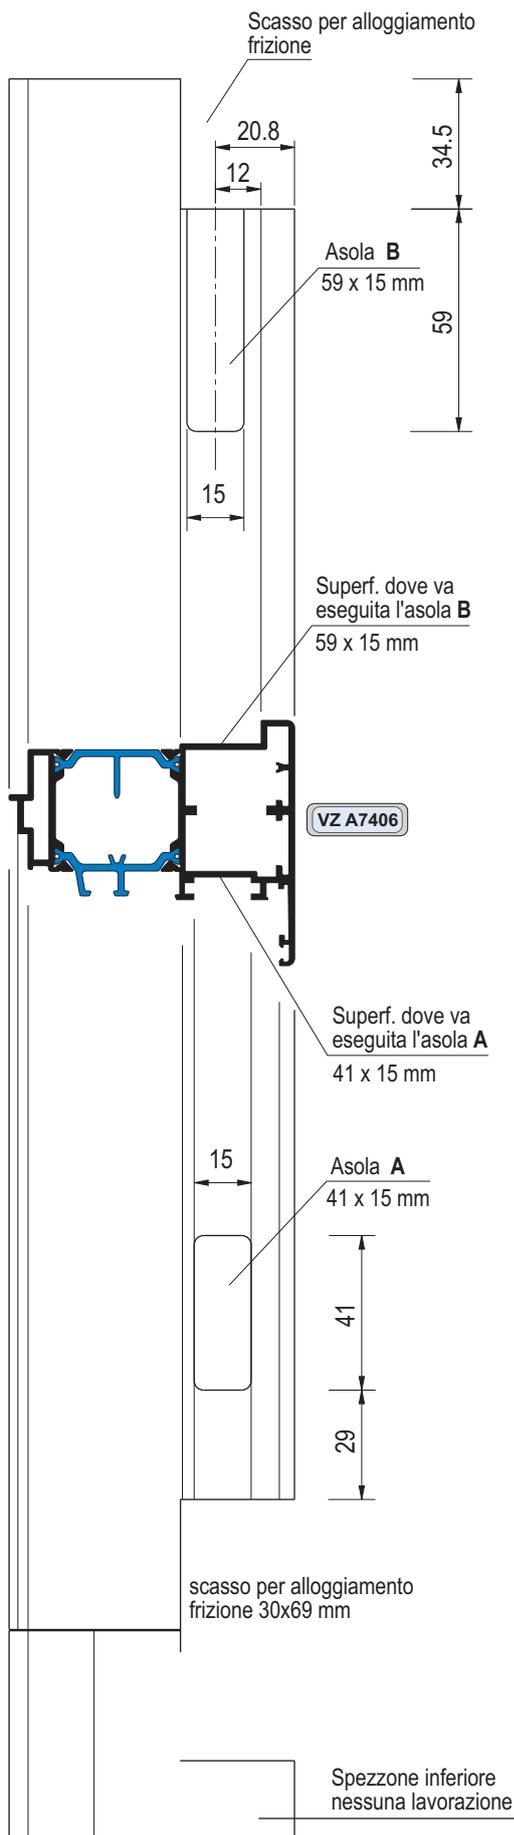

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



DISTRIBUTORE AUTORIZZATO  
SISTEMI ALL.CO



**all.co**



**All.Co S.p.A.**

tel: + 39 050 95 61  
fax: +39 050 98 27 27  
@: info@allco.it

via A. Meucci, 15  
Z.I. Ospedaletto  
56121 - Pisa  
Italia  
www.allco.it

**Ufficio Tecnico**

tel: + 39 050 95 61  
fax: +39 050 98 27 27  
@: tech@allco.it